


## Inim Cloud Fire Nové vlastnosti

### Paměť událostí – zapisování uživatelského účtu ze kterého byla provedena operace

Každá operace provedená z Cloudu nebo z aplikace Inim fire (Reset, Odpojení atd.), bude zapisována do paměti událostí v Cloudu spolu s účtem z kterého byl pokyn poslán.


Tato nová funkce umožní trasovat a identifikovat autora každé vzdálené operace detailně a s časovou značkou

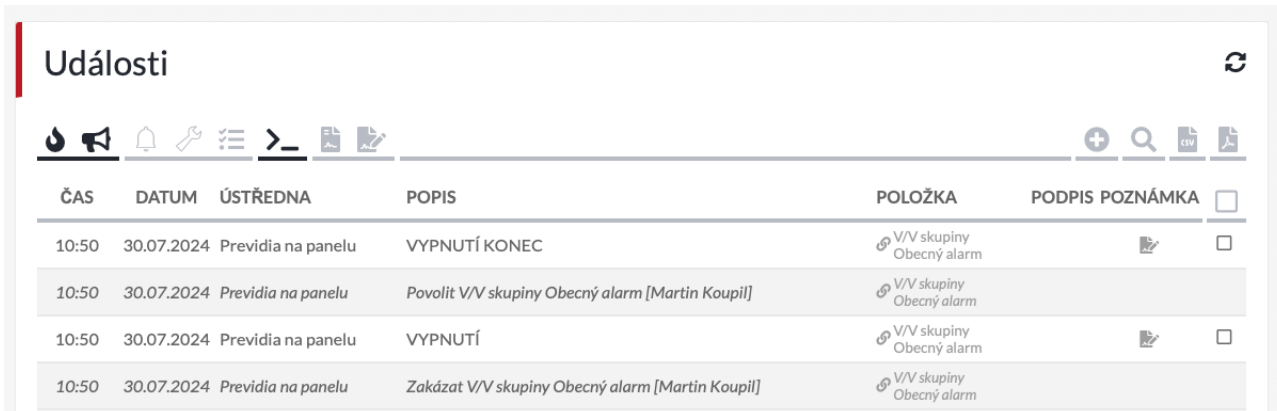

ČAS	DATUM	ÚSTŘEDNA	POPIS	POLOŽKA	PODPIS	POZNÁMKA	
10:50	30.07.2024	Previdia na panelu	VYPNUTÍ KONEC	V/V skupiny Obecný alarm			<input type="checkbox"/>
10:50	30.07.2024	Previdia na panelu	Povolit V/V skupiny Obecný alarm [Martin Koupil]	V/V skupiny Obecný alarm			<input type="checkbox"/>
10:50	30.07.2024	Previdia na panelu	VYPNUTÍ	V/V skupiny Obecný alarm			<input type="checkbox"/>
10:50	30.07.2024	Previdia na panelu	Zakázat V/V skupiny Obecný alarm [Martin Koupil]	V/V skupiny Obecný alarm			<input type="checkbox"/>

### Nastavení oprávnění uživatelů

Tlačítko "Oprávnění" se objeví v sekci ústředny pokud jste přihlášení k účtu, který vlastní její správu. (Jako instalační a servisní firma chcete povolit **omezenou** správu systému jeho uživateli)

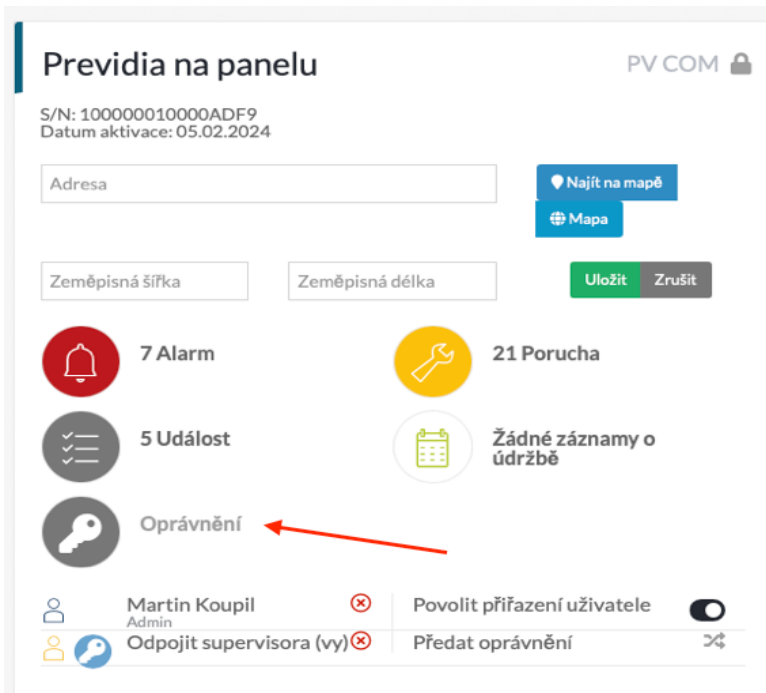

Previdia na panelu PV COM

S/N: 100000010000ADF9  
Datum aktivace: 05.02.2024

Adresa Najít na mapě  
Mapa

Zeměpisná šířka Zeměpisná délka Uložit Zrušit

7 Alarm 21 Porucha

5 Událost Žádné záznamy o údržbě

Oprávnění

Martin Koupil Admin ⊗ Povolit přiřazení uživatele

Odpojit supervisora (vy) ⊗ Předat oprávnění

Každému uživateli můžete nastavit zóny které uvidí, typ informací které bude dostávat v notifikacích a které funkce a operace může provádět.

Tato funkce má dvojí použití:

- Umožňuje omezit operace, které může uživatel provádět na určitém systému, např. může definovat uživatele, kteří mohou dostávat pouze notifikace o alarmech a provést pouze reset systému po alarmu, ale nemají pravomoci k žádným dalším operacím.
- Umožňuje rozdělit systém na oblasti a rozdělit různým uživatelům práva na provádění operací pouze se zónami, které přísluší jejich oblasti.

### Příklad použití:

Pokud není zapnut přepínač **Povolit omezení oprávnění**, každý registrovaný uživatel bude mít plný přístup k událostem a příkazům nastaveným v software Previdia studio v sekci Cloud.

Vstupem do sekce **Oprávnění** lze v seznamu vpravo nahoře vybrat uživatele ze seznamu přiřazených k systému a v dalších krocích mu omezit přístup k některým informacím a akcím v systému.

Položka "DEFAULT", která je přítomná i tehdy, pokud není přihlášený žádný uživatel, umožňuje nastavit obecné oprávnění, které bude automaticky přiřazeno každému novému uživateli.



Po zapnutí přepínače a po zvolení uživatele se zobrazí jeho nastavená oprávnění. Každá sada oprávnění má nápovědu (tlačítko info), které zobrazí podobnosti nastavení.

1. Akce povolené v systému: Uživatel bude mít v tomto systému povolené operace spojené s tlačítky Reset, Utišení sirén, Utišení bzučáku, Prohlížení kamer a provádět příkazy spojené s tlačítky na grafických mapách.

2. Filtrování událostí: Vybrané kategorie událostí NEBUDOU přístupné uživateli; neobjeví se v seznamu probíhajících událostí ani v paměti událostí. To umožňuje neinformovat netechnické uživatele např. o poruchách a testech.

3. Události, které musí být zobrazené: tyto události se budou uživateli zobrazovat i tehdy, pokud vzniknou na zónách, které má uživatel zakázané (v následujícím nastavení 4)

4. Akce a zobrazení na jednotlivých ústřednách: V této sekci se nastaví pro každou ústřednu samostatně:

- a. Které funkce má uživatel přístupné (komunikátor, časovače, atd.)
- b. Které operace na zónách a adresách může uživatel provádět
- c. Které zóny může uživatel prohlížet a provádět na nich povolené operace

Pokud je připojená ústředna s EVAC funkcemi Preavidia Ultravox, na tomto místě se objeví i sekce pro její nastavení a operace s audio zónami.

---

**INIM ELECTRONICS S.R.L.** Sole Proprietor Company subject to the direction and coordination of INIM PROJECT S.R.L.

Via dei Laboratori 10 – District of Centobuchi – 63076 Montepandone (AP) – ITALY

VAT no.: IT01855460448 SDI: M5UXCR1

☎ (+39) 0735 705007

🖨 (+39) 0735 704912

🌐 [www.inim.it](http://www.inim.it)

✉ [info@inim.it](mailto:info@inim.it)