



Dálková správa ústředny Visonic


Zabezpečovací ústřednu Visonic lze programovat přes internet.

Požadavky

- Ústřednu Visonic vybavenou systémovým GSM/GPRS komunikátorem nebo IP komunikátorem
- Při použití GPRS komunikace musí být na SIM kartě přednastaven datový balíček

Vytvoření ústředny pro její správu

- Spustíte internetový prohlížeč a zadejte adresu <http://visonic.kelcom.cz>

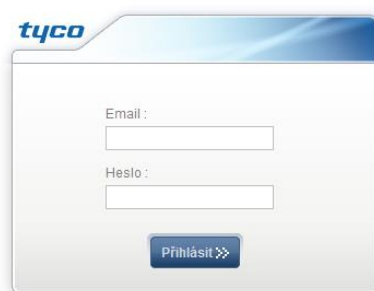


- Zadejte své přihlašovací údaje
 - Pokud je nemáte, vyžádejte si je na visonic@kelcom.cz
 - Potřebné podklady
 - Jméno uživatele
 - Název firmy
 - Kontaktní telefon
 - Email pro přihlášení
 - Heslo pro přihlášení



Tomkova 142 A, Hradec Králové
Tel.: 495 513 886, Fax: 495 513 882
Email: Tech@kelcom.cz



- Po přihlášení se zobrazí obrazovka

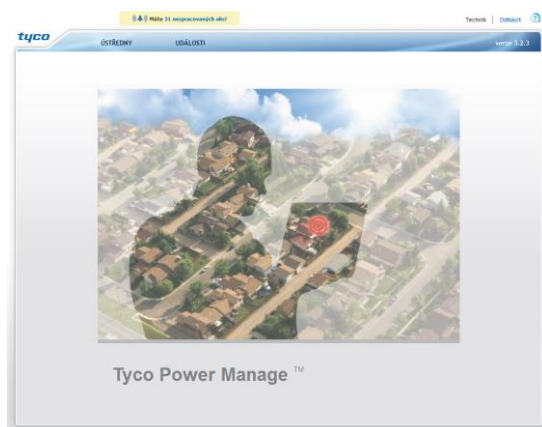

- V horní části se nacházejí 3 záložky
 - Ústředny** – seznam všech ústřed, které může uživatel spravovat
 - Události** – seznam událostí z ústřed
- Přidání nové ústředny
 - Vybrat menu **Ústředny** a stisknout tlačítko **Přidat ústřednu**
 - Vyplňte základní údaje a stiskněte tlačítko **Uložit změny**

ID ústředny :

Typ modulu : ☒ GPRS modul
☐ PI2 modul
☐ PI modul

Jméno webu :

Číslo objektu :

Skupina :

- Ústředna byla přidána, nyní ji lze nastavit, aby se připojila na server

Všechny ústředny Poruchy na ústředně Odložené poruchy Vzdálená kontrola

SEZNAM ÚSTŘEDEN

Hledat

Zobrazit: ☒ vše

Jméno webu

☐	ID ústředny	Jméno webu	Objekt	Typ	Skupina	Moduly	Události	GUI
☐	0A36C0	0A36C0		Unknown	Kelcom	G	☒ Vše zpracováno	☒

tyco

ÚSTŘEDNY UDÁLOSTI

ÚSTŘEDNA 0A36C0, 0A36C0 **OFFLINE** **NEZNÁMÝ**



Tomkova 142 A, Hradec Králové
 Tel.: 495 513 886, Fax: 495 513 882
 Email: Tech@kelcom.cz

Nastavení ústředny

Na ústředně se musí nastavit následující položky (předpokládá se, že je ústředna po resetu)

- 04. Komunikátor – 2. GSM/GPRS/SMS
 - **GPRS přenos** - Zapnuto
 - **GPRS APN** - internet (O2 heslo pro přihlášení do internetu)
 - **Trans. Protokol** - UDP
- 04. Komunikátor – 3. Přenos na PCO
 - **1 Typ přenosu** - GPRS/GSM
 - **IP adresa PCO 1** - 212.47.19.114

Ústředna se přihlásí k serveru

The screenshot displays the Tyco management web interface. At the top, there are navigation tabs: 'Všechny ústředny', 'Poruchy na ústředně', 'Odložené poruchy', and 'Vzdálená kontrola'. Below this is a section titled 'SEZNAM ÚSTŘEDEN' with buttons for 'Nastavit servis', '+ Přidat ústřednu', '× Smazat ústřednu', and 'Akce'. A search bar labeled 'Hledat' is present. On the left, there are filters for 'Zobrazit:' (set to 'vše') and 'Jméno webu'. The main table lists central units with columns: ID ústředny, Jméno webu, Objekt, Typ, Skupina, Moduly, Události, and GUI. One unit, 0A36C0, is listed with details: 0A36C0, 0A36C0, 001234, PowerMaster 10, Kelcom, and a green 'G' icon. Below the table, a detailed view for 'tyco' shows tabs for 'ÚSTŘEDNY' and 'UDÁLOSTI (1)'. The 'ÚSTŘEDNY' tab shows 'ÚSTŘEDNA 0A36C0, 0A36C0' with status 'ONLINE' and a green checkmark icon labeled 'PŘIPRAVEN'.

ID ústředny	Jméno webu	Objekt	Typ	Skupina	Moduly	Události	GUI
☐ 0A36C0	0A36C0	001234	PowerMaster 10	Kelcom	G	1	☒

tyco ÚSTŘEDNY UDÁLOSTI (1)

ÚSTŘEDNA 0A36C0, 0A36C0 ONLINE PŘIPRAVEN



Tomkova 142 A, Hradec Králové
Tel.: 495 513 886, Fax: 495 513 882
Email: Tech@kelcom.cz

Dostupné položky

tyco

ÚSTŘEDNY UDÁLOSTI (1) verze 3.2.3

ÚSTŘEDNA 0A36C0, 0A36C0 ONLINE PŘIPRAVEN

Obnovit Změnit ústřednu Smazat ústřednu

Zrušit změny Uložit změny

Menu Poznámky

O ÚSTŘEDNĚ

- > Základní
- Služby
- Umístění

ONLINE ÚDRŽBA

- Diagnostika
- Dálková kontrola
- Nastavení stavu
- Nastavení ústředny
- Přizpůsobení zón

PAMĚŤ UDÁLOSTÍ:

- Vyfiltrovaná paměť
- Paměť událostí

Stav : Online

Jméno webu : 0A36C0

HW verze ústředny : PowerMaster-10

Typ ústředny : PowerMaster 10

SW verze ústředny : JS702509 I17.131

Číslo SIM :

Implicitní verze : J-701508 I17.133

Kontaktní jméno :

RSU verze : JS702414 I01.034

Kontaktní email :

BOOT verze : JS702413 I01.022

Adresa :

Verze EEPROM : 7.51

SW ústředny byl aktualizován : neznámý

SW verze ústředny : neznámý

HW verze : neznámý

Panel Configuration Variant : neznámý

PowerLink SW last upgraded : neznámý

ID ústředny : 0A36C0

Číslo objektu : 001234

Tel. číslo :

Poznámky :

Zrušit změny Uložit změny


- **Základní** – Základní údaje o ústředně
- **Diagnostika** – Informace o ústředně, o přihlášených modulech, síla signálu
- **Dálková kontrola** – Kontrola stavu ústředny
- **Nastavení stavu** – Zobrazení stavu zón, zónu lze odpojit
- **Nastavení ústředny** – Zobrazení/úprava naprogramování ústředny
- **Přizpůsobení zón** – pojmenování zón (volné názvy)
- **Vyfiltrovaná paměť** – paměť ústředny, pokud je plná, tak zobrazuje pouze události dle normy EN
- **Paměť událostí** – paměť událostí – všechny události (bez filtrace), pouze 100 událostí



Tomkova 142 A, Hradec Králové
Tel.: 495 513 886, Fax: 495 513 882
Email: Tech@kelcom.cz


Nastavení ústředny

Po vstupu do menu **Nastavení ústředny** se zobrazí

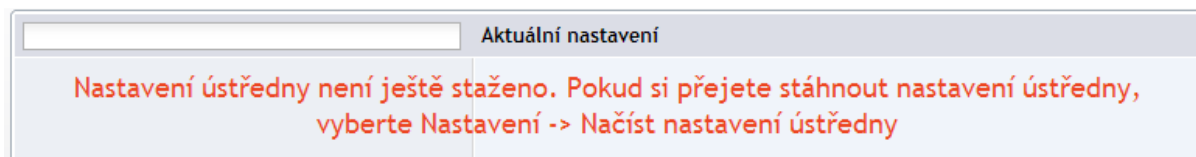


Nejdříve je zapotřebí stáhnout aktuální nastavení ústředny – přes tlačítko **Nastavení – Načíst nastavení ústředny**. Stažení dat z ústředny je na ústředně akusticky signalizováno.

Po načtení dat se zobrazí aktuální nastavení ústředny

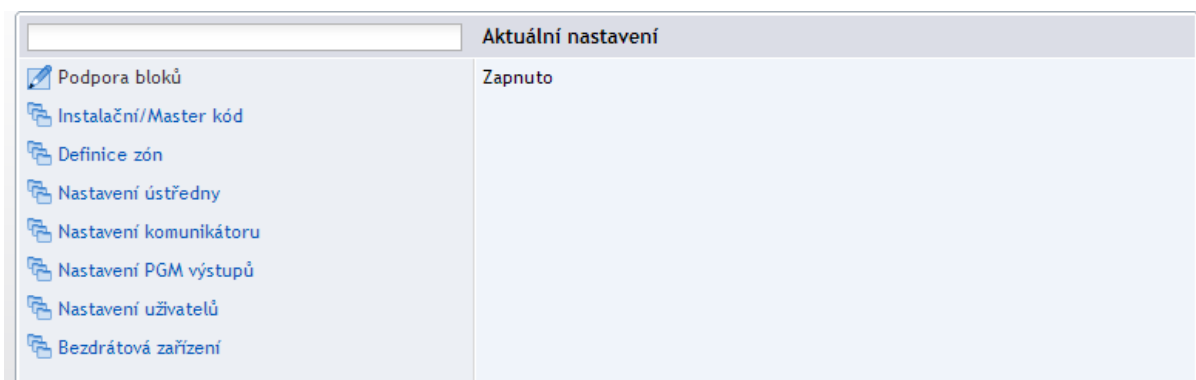

Lze si prohlédnout nastavení ústředny. Pokud chcete změnit její nastavení, stiskněte tlačítko **Nastavení – Změnit nastavení**.

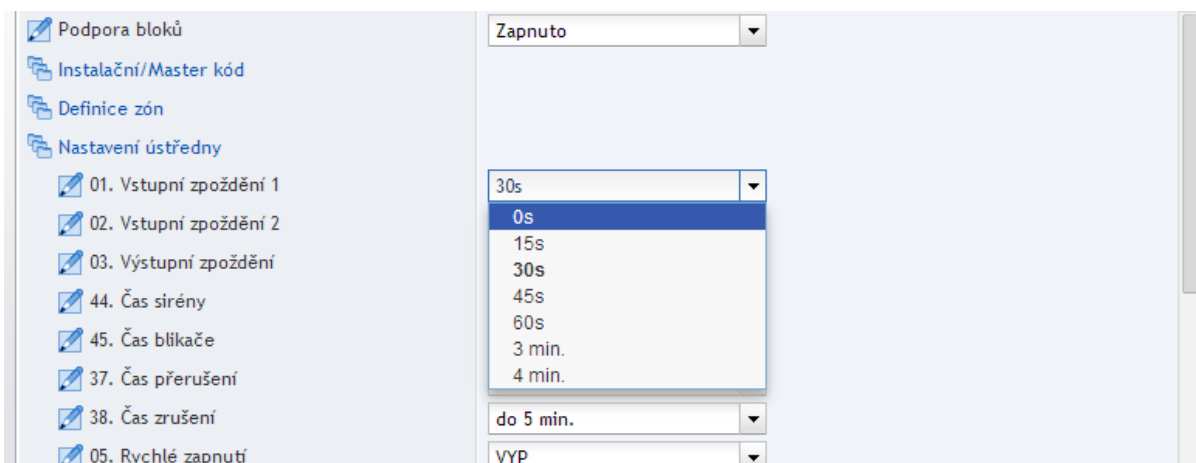

Změny jsou opticky signalizované



Stiskem tlačítka **Uložit změny** dojde k odeslání změn do ústředny. Změny se v programu zobrazí až po nahrání dat do ústředny a stisknutí tlačítka **Aktualizovat**. Nahrání dat do ústředny je na ústředně akusticky signalizováno.



Tomkova 142 A, Hradec Králové
Tel.: 495 513 886, Fax: 495 513 882
Email: Tech@kelcom.cz