

IP BOLD - dveřní vrátný

IP BOLD – Tx
IP BOLD – TxC
IP BOLD – TKx
IP BOLD - TKxC



Návod k obsluze a instalaci

Vítejte

Gratulujeme Vám ke koupi moderního dveřního vrátného VoIP "VoIP Door Phone **BOLD**" **IP BOLD**. Tento vrátný dokáže široce uspokojit Vaši potřebu komunikace s osobami u vstupu do budovy, či u vchodu do Vaší firmy nebo rodinného domku. Zkratka VoIP znamená "**Voice over Internet Protocol**" – tento vrátný se připojuje do počítačové sítě a umožňuje dva způsoby volání. Jednak P2P (peer to peer) – tj. volá přímo na IP adresu jiného VoIP zařízení. Nebo se registruje k SIP serveru, pak volá telefonní číslo. Ke každému tlačítku lze nastavit až tři telefonní čísla s možností postupného nebo současného vytáčení.

Vrátný IP BOLD se dodává s jedním, dvěma nebo čtyřmi tlačítky a to v provedení s nebo bez barevné kamery a s nebo bez numerické klávesnice.

Vrátný IP BOLD je napájen z 12V napájecího zdroje, který lze využít ještě k napájení zámku u dveří nebo je vrátný IP BOLD napájen PoE (Power over Ethernet). Vlastnostmi připomíná hlasitý telefon. K základním vlastnostem patří možnost otevřít až dvoje dveře pomocí připojených elektrických zámků a snadné programování pomocí WEB rozhraní.



Výrobce průběžně zdokonaluje programové vybavení, které je obsaženo v tomto výrobku (firmware). Vrátný BOLD je vybaven možností kdykoli nahrát nejnovější verzi firmware za pomocí běžného počítače. Nejnovější verzi firmware můžete získat na www.alphatech.cz .

Potřebné pokyny najeznete na str. 72. Doporučujeme Vám, abyste používali nejnovější verzi firmware, která přináší neustále se zdokonalujícímu výrobku nové funkce a opravy případných chyb. Na www.alphatech.cz najeznete také nejnovější verzi uživatelské dokumentace.

ALPHD
Tech

Manuál verze V1.3 10-11-2015

Platné pro firmware – V3.1.xx

Alphatech spol. s r.o.

Jeremenkova 88

140 00 Praha 4

Tel/fax: 272103334

www.alphatech.cz

info@alphatech.cz

Obsah

1	ZÁKLADNÍ POPIS	6
1.1	VLASTNOSTI	6
1.2	POUŽITÁ TERMINOLOGIE	7
1.3	SESTAVA MODULŮ	8
1.4	PŘIPOJENÍ IP BOLD	10
1.4.1	<i>IP BOLD</i> základní deska	10
1.4.2	<i>Zapojení spínačů</i>	13
1.4.3	<i>PoE napájení</i>	17
1.4.4	<i>Použití dveřních snímačů</i>	17
1.5	MONTÁŽ SESTAVY VRÁTNÉHO IP BOLD	18
1.5.1	<i>Montáž na zed'</i>	18
1.5.2	<i>Montážní šablona</i>	19
1.5.3	<i>Otvírání a zavírání krytu</i>	20
1.5.4	<i>Výměna jmenovek</i>	21
1.5.5	<i>Mikro SD karta</i>	21
2	OBSLUHA VRÁTNÉHO IP BOLD	22
2.1	PŘEHLED SIGNALIZACE	22
2.2	NÁVSTĚVNÍK U DVEŘÍ	22
2.2.1	<i>Zmačknutí tlačítka – odchozí volání</i>	22
2.2.2	<i>Zmačknutí tlačítka – kódový zámek</i>	23
2.2.3	<i>Použití klávesnice</i>	23
2.2.4	<i>Hovor</i>	24
2.3	OSOBA UVNITŘ OBJEKTU	24
2.3.1	<i>Odchozí hovor</i>	24
2.3.2	<i>Příchozí hovor</i>	24
2.4	VIDEO	25
3	PROGRAMOVÁNÍ PARAMETRŮ	26
3.1	PŘÍSTUP NA WEBOVÉ ROZHRANÍ	26
3.1.1	<i>Před přihlášením</i>	26
3.1.2	<i>Přihlášení</i>	27
3.2	AKTUÁLNÍ STAV	28
3.2.1	<i>Nastavení jazyku</i>	29
3.3	NASTAVENÍ SÍTĚ	30
3.3.1	<i>Nastavení sítě</i>	30
3.3.2	<i>Nastavení SIP</i>	33
3.3.3	<i>WEB server</i>	37
3.4	ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ	39
3.4.1	<i>Telefoniční seznam</i>	39
3.4.2	<i>Spínače</i>	42
3.4.3	<i>Dveřní snímače</i>	46
4	IP BOLD - Návod k obsluze a instalaci	

3.4.4	<i>Nastavení SNMP</i>	47
3.4.5	<i>Časové profily</i>	49
3.4.6	<i>Datum a čas</i>	51
3.4.7	<i>E-mail</i>	52
3.5	ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ	55
3.5.1	<i>Vrátník</i>	55
3.5.2	<i>Nastavení audio</i>	58
3.5.3	<i>Audio kodeky</i>	60
3.5.4	<i>Nastavení video</i>	61
3.5.5	<i>Prohlížení videa (program PopUp)</i>	62
3.5.6	<i>Video kodeky</i>	64
3.5.7	<i>Streaming</i>	65
3.6	SERVIS	67
3.6.1	<i>Restart</i>	67
3.6.2	<i>Konfigurace</i>	68
3.6.3	<i>Styl a jazyk</i>	70
3.6.4	<i>Příprava stylu a jazykového souboru</i>	71
3.6.5	<i>Aktualizace firmware</i>	72
3.6.6	<i>Logování</i>	74
3.6.7	<i>Správa licencí</i>	76
3.6.8	<i>Zvukové soubory</i>	77
4	TECHNICKÉ PARAMETRY	78
4.1	ELEKTRICKÉ PARAMETRY	78
4.2	MECHANICKÉ ROZMĚRY	78
4.3	PARAMETRY VIDEA	79

1 Základní popis

1.1 Vlastnosti

- audio je full duplex s potlačením akustické zpětné vazby
- telefonní seznam pro 999 účastníků (význam při použití klávesnice)
- každý účastník má více telefonních čísel s postupným nebo současným voláním
- zaslání Emailu při nedostupnosti včetně přílohy s fotografiemi
- 10 časových plánů s týdenním programem
- 4 spínače, dva fyzické s možností připojit dva nezávislé zámky pro otevírání dveří a dva virtuální (pro ovládání vzdáleného IP relé nebo pro synchronizaci spínačů)
- systém spínačů umožňuje kombinovat pomocí synchronizace jakýkoli režim (postupné otvírání, dva impulsy apod.)
- 10 společných volitelných kódů pro každý spínač + každý účastník má vlastní kód pro každý spínač
- pro modely s jedním nebo dvěma tlačítka lze využít dveřní snímače
- možnost využít SNMP
- hodiny reálného času z NTP nebo SIP serveru
- rozšířené možnosti nastavení funkce tlačítek, nastavení intenzity osvětlení, omezení doby hovoru, režim klávesnice apod.
- nastavení audio signalizace, uložení vlastních tónů nebo hlášení
- vícejazyčná podpora
- několika úrovňové nahrávání a obnova konfigurace
- spolehlivá aktualizace firmware
- systém logování s možností ukládání záznamů na MikroSD kartu (volitelné)
- možnost ukládání fotografií, videa, audia na MikroSD kartu jako záznamník (volitelné)
- správa přes WEBové rozhraní z internetového prohlížeče
- napájení 12V nebo PoE (Class 0 - 12,95W)
- Ethernet – 10/100Mb se standardem 10BaseT a 100BaseTx
- start systému za 10 sec
- operační systém – Linux
- USB připojení vnitřní kamery. Přenos videa do internetového prohlížeče - JPEG, přenos videa do VoIP telefonů - stream H.263, H.264
- SIP připojení P2P nebo PBX (SIP server) systém, přepínatelné ve Webovém rozhraní
- Protokol SIP 2.0 definovaný RFC3261

1.2 Použitá terminologie

- **Ethernet** je technologie, která se používá pro budování lokálních sítí (LAN)
- **LAN** - Local Area Network (lokální síť, místní síť) označuje počítačovou síť, která pokrývá malé geografické území (např. domácnosti, malé firmy).
- **10Base-T** Jako přenosové médium používá kroucenou dvojlinku s rychlosí 10 Mbit/s. Využívá dva páry strukturované kabeláže ze čtyř.
- **100Base-TX** Varianta s přenosovou rychlosí 100 Mbit/s, které se říká **Fast Ethernet**, používá dva páry UTP nebo STP kabelu kategorie 5.
- **Kroucená dvojlinka** nebo také **kroucený pár** je druh kabelu, který je používán v počítačových sítích. Kroucená dvojlinka je tvořena páry vodičů, které jsou po své délce pravidelným způsobem zkrouceny a následně jsou do sebe zakrouceny i samy výsledné páry
- **UTP**, Unshielded Twisted Pair – nestíněná kroucená dvojlinka
- **STP**, Shielded Twisted Pair - dvojlinka stíněná, která díky svému stínění vykazuje nižší míru vyzařování
- **WEB** - World Wide Web (WWW, také pouze zkráceně **web**), ve volném překladu „celosvětová pavučina“, je označení pro aplikace internetového protokolu HTTP
- **HTTP** (Hypertext Transfer Protocol) je internetový protokol určený původně pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML
- **USB** (Universal Serial Bus) je univerzální sériová sběrnice. Moderní způsob připojení periférií k počítači
- **Video kodek** (složenina z počátečních slabik slov „**kodér** a **dekodér**“, převzato z anglického **codec** analogického původu). Komprese **H.263** je odvozena od MPEG-4, **H.264** je kodér pro formát MPEG-4 part.10 (AVC). **MPEG-4** je druh video komprese – snížení datového toku obrazové sekvence
- **JPEG** je standardní metoda ztrátové komprese používané pro ukládání počítačových obrázků
- **Voice over Internet Protocol** (zkratkou **VoIP**) je technologie, umožňující přenos digitalizovaného hlasu v těle paketů rodiny protokolů **UDP/TCP/IP** prostřednictvím počítačové sítě. Využívá se pro telefonování prostřednictvím Internetu, Intranetu nebo jakéhokoliv jiného datového spojení.
- **TCP/IP** obsahuje sadu protokolů pro komunikaci v počítačové síti a je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet
- **IP adresa** je číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, která používá IP protokol.
- **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) je aplikační protokol z rodiny TCP/IP. Používá se pro automatické přidělování IP adres jednotlivým osobním počítačům v počítačových sítích, čímž zjednodušuje jejich správu
- **Internet** je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí
- **Intranet** je počítačová síť podobná internetu, ale je „soukromá“. To znamená, že je určena pro použití pouze malé skupiny uživatelů (například pracovníci nějakého podniku).
- **PoE** (Power over Ethernet) je napájení po datovém síťovém kabelu, bez nutnosti přivést napájecí napětí k přístroji dalším samostatným kabelem.
- **NTP** (*Network Time Protocol*) je protokol pro synchronizaci vnitřních hodin počítače

1.3 Sestava modulů

Vrátný IP BOLD zahrnuje moderní technologii, nadčasový design a snadnou instalaci i obsluhu.

Vrátný IP BOLD je vybaven dvěma spínači, PoE napájením a základní modely se liší použitím numerické klávesnice a použitím barevné širokoúhlé kamery.

Model s kamerou se liší od modelu bez kamery osazením barevné kamery na základní desce a jiným krycím plexisklem v horní části vrátného.

Model s klávesnicí se od modelu bez klávesnice liší výškou vrátného – modul klávesnice je zde navíc. Dále se liší použitím desek tlačítek (jsou jiné rozteče a délka)

IP BOLD-T1 audio s jedním tlačítkem

IP BOLD-T2 audio se dvěma tlačítky

IP BOLD-T4 audio se čtyřmi tlačítky

IP BOLD-T1C audio s jedním tlačítkem, barevná kamera

IP BOLD-T2C audio se dvěma tlačítky, barevná kamera

IP BOLD-T4C audio se čtyřmi tlačítky, barevná kamera

IP BOLD-TK1 audio s jedním tlačítkem a klávesnicí

IP BOLD-TK4 audio se čtyřmi tlačítky a klávesnicí

IP BOLD-TK1C audio s jedním tlačítkem a klávesnicí, barevná kamera

IP BOLD-TK4C audio se čtyřmi tlačítky a klávesnicí, barevná kamera



IP BOLD-T1C

IP BOLD-T2C

IP BOLD-T4C



IP BOLD-TK1C



IP BOLD-TK4C

Dále je možno IP BOLD vybavit stříškou. Stříška malá kryje jen vrchní část mechaniky, stříška velká kryje IP BOLD po celé délce.



Stříška malá (BOLD Shield S)



Stříška velká (BOLD Shield B)

1.4 Připojení IP BOLD


IP BOLD se skládá ze základní desky s různým vybavením. K základní desce lze připojit jednu (obsahuje 1 nebo 2 tlačítka) nebo dvě tlačítkové desky (celkem max. 4 tlačítka). Dále je možno ve verzi TK (s klávesnicí) k základní desce připojit numerickou klávesnici.

1.4.1 IP BOLD základní deska

Základní deska je stejná pro všechny modely IP BOLD a pouze se liší osazením kamerového modulu. Standardně je vybavena modulem PoE (podle normy IEEE802.3af), konektory pro připojení tlačítek a klávesnice, čtečkou MikroSD karet a dvěma spínači (první relé má vyvedeno přepínací kontakt [NO COM NC] a druhé relé pouze spínací kontakt [NO COM]).

Základní deska je schematicky znázorněna na obrázku a všechny důležité části jsou označeny čísly v kroužku, ke kterým následuje vysvětlení.

1. Otvory pro připevnění
2. Otvor pro kabelové přívody (UTP, přívody k zámku, napájení)
3. Svorkovnice přepínacího kontaktu **prvního relé** (NC= v klidu sepnutý, NO=v klidu rozepnutý a COM=společný, střední vývod)
4. Svorkovnice spínacího kontaktu **druhého relé** (NO=v klidu rozepnutý a COM=společný, střední vývod)
5. Zásuvka pro MikroSD kartu – kartu zasuňte před zapnutím vrátného a po celou dobu provozu ji nesmíte vysunout!
6. **Vstup** pro napájení IP BOLD 12V AC / DC (spotřeba cca 300mA max.)
Doporučeno je použít stejnosměrné (DC) napájení
7. Výstup 12V DC, max. 300mA, např. pro napájení nízko odběrového elektrického zámku při PoE napájení IP BOLD
8. Připojení UTP kabelu (Ethernet, LAN, síť')

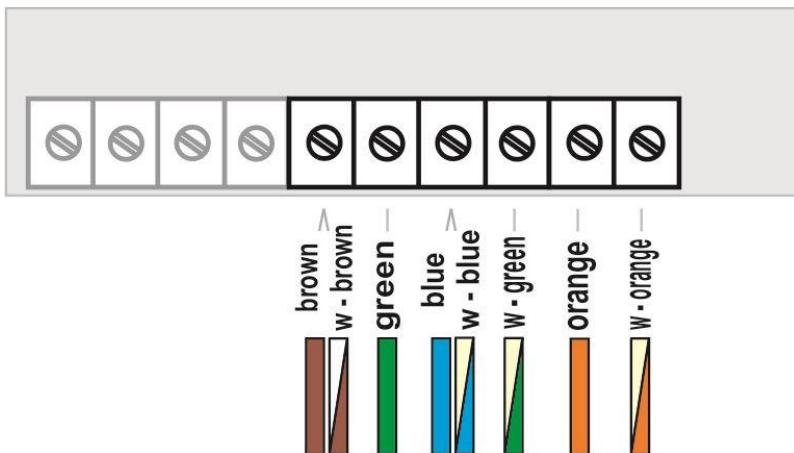


9. LED pro kontrolu sítové aktivity, zelená = připojení 100M LAN, žlutá = datový přenos na LAN
10. Konektor pro připojení modulu klávesnice
11. DIP přepínač
 - 1 – vždy on (slouží pouze pro servis)
 - 2 – off, pokud je on při zapnutí tak se nastaví defaultní IP adresa 192.168.1.250 a defaultní styl
12. IP modul
13. Konektor pro připojení dvou tlačítek nebo tlačítka a dvou dveřních snímačů (informace o zavření dveří)
14. Objektiv kamery (pouze u modelů s kamerou). Úhel objektivu je 80°, max. rozlišení 640x480.
15. Signalizační dvoubarevná LED
 - červená - navazování hovoru
 - zelená - probíhající hovor
 - červená + zelená – sepnuté relé (aktivní pouze při zapnutí akustické signalizace – viz. str. 42)
16. Přisvícení kamery v noci – bílé LED s nastavitelnou intenzitou
17. Senzor okolního osvětlení – podle nastavení řídí prosvětlení jmenovek a přisvícení kamery
18. Konektor pro připojení jednoho nebo dvou tlačítek
19. Konektor pro připojení reproduktoru
20. Konektor pro připojení mikrofonu (pozor na polaritu)




Při instalaci a běžném provozu, tak i při připojení kabelů, manipulace s SD kartou **není třeba odsouvat mřížku s reproduktorem a mikrofonem**. Pod tímto dílem jsou konektory, které jsou zapojeny již z výroby a DIP switch, který je nutno použít pouze při havárii upgrade FW.

Je **doporučeno** s tímto krytem **nemanipulovat**, protože při neopatrném pohybu mohou kablíky od mikrofonu a reproduktoru poškodit součástky na základní desce.


Nikdy nepřekonávejte větší odpor při posunování reproduktorské mřížky a raději se pozorně podívejte pod kryt, kde to vázne!

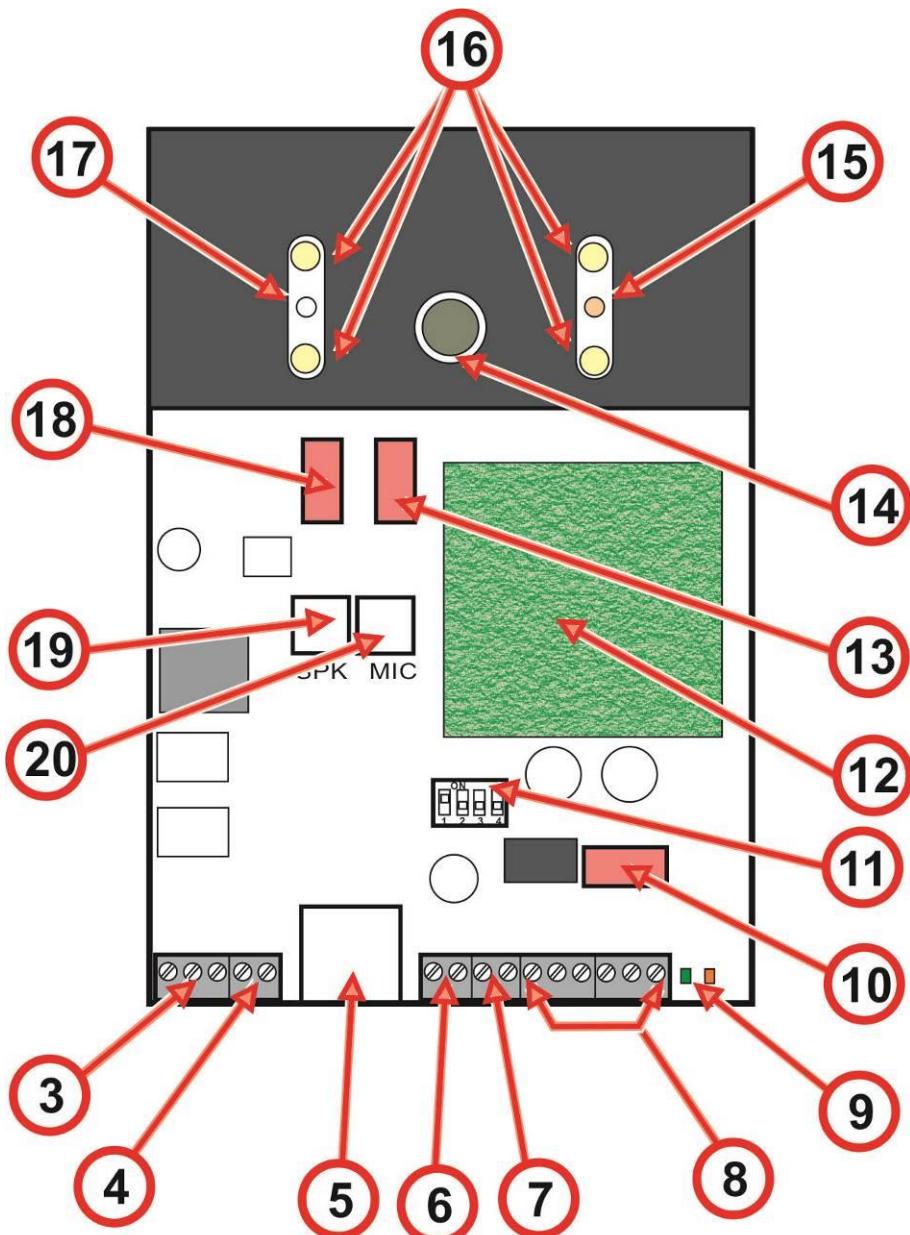

1.4.2 Zapojení spínačů

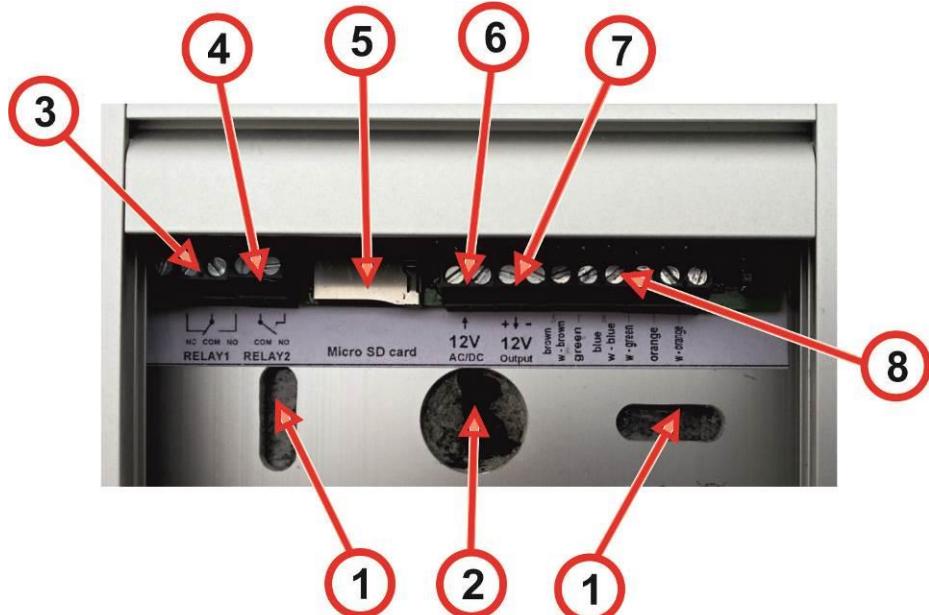





Zapojení svorek kontaktů spínačů (3) a (4) je na obrázku. Označení "NO" znamená v klidu rozpojený kontakt, "COM" znamená společný vývod (střední) a "NC" znamená v klidu spojený kontakt. Kontakty obou spínačů jsou galvanicky izolované vzájemně i od ostatních obvodů IP BOLD.

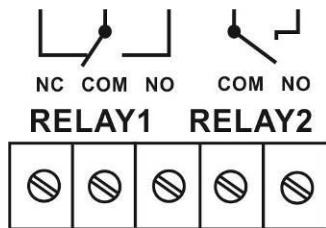


Pro IP BOLD je doporučeno použít napájení pomocí PoE technologie (podle normy IEEE802.3af) nebo střídavé napětí min.11Vst - max.15Vst nebo stejnosměrné napětí min.12Vss - max.18Vss, které se připojí na svorku "12V". Odběr IP BOLD je max.300mA. Tento zdroj lze použít zároveň pro napájení zámku (zámků), pak je třeba počítat ještě s odběrem elektrického zámku. V praxi většinou vyhoví střídavý / stejnosměrný napáječ 12V/1A÷2A.

Varianty zapojení spínačů jsou na následujících obrázcích:

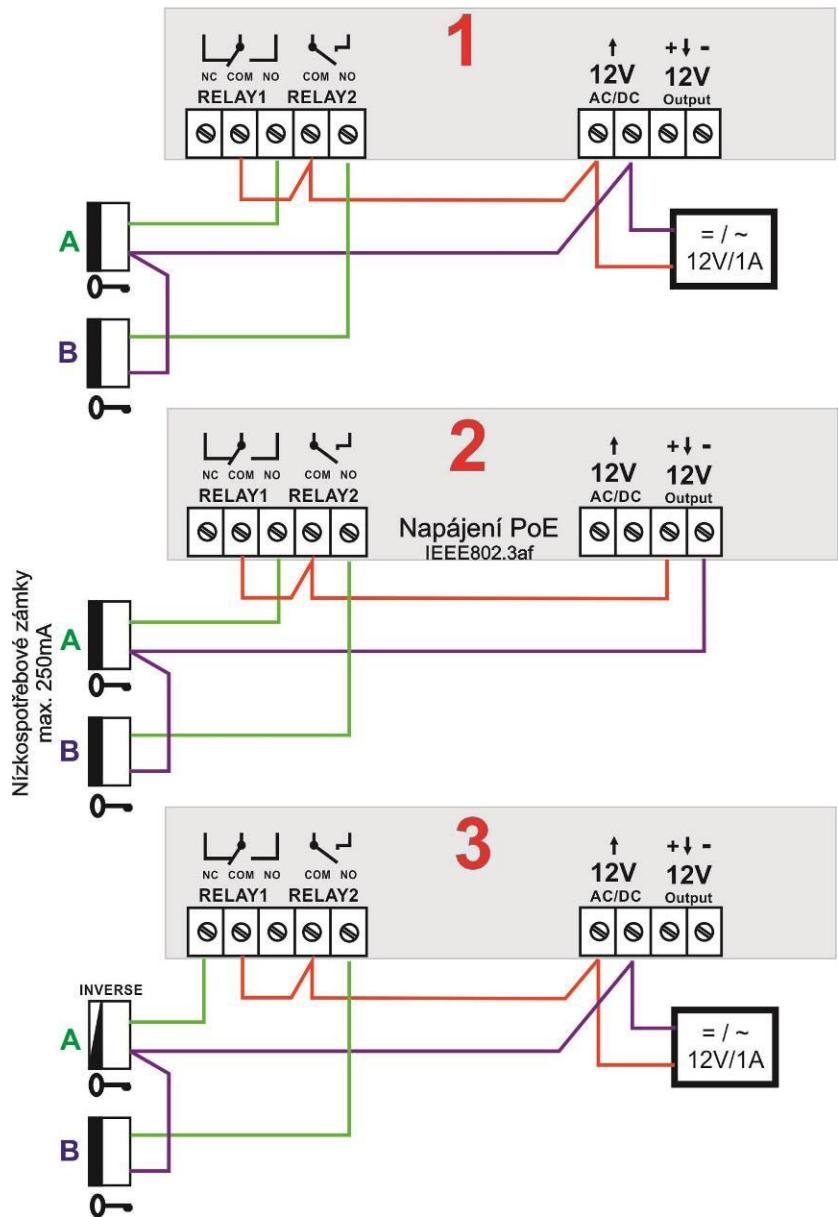

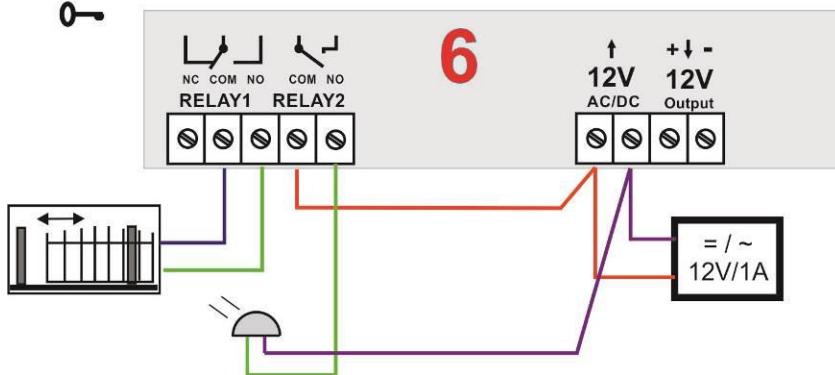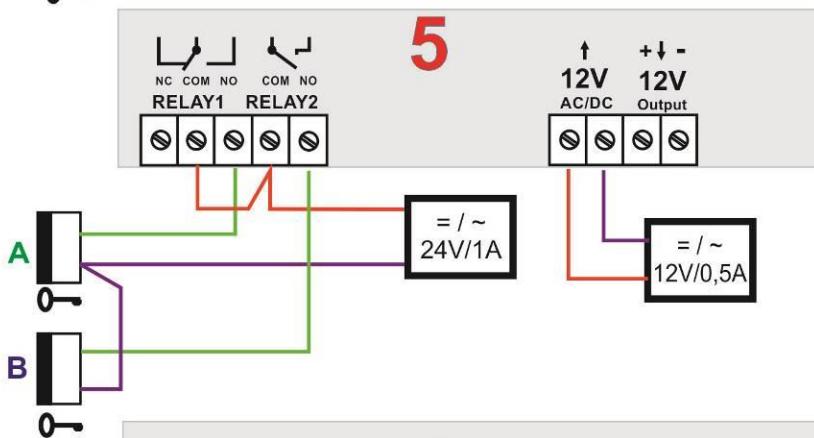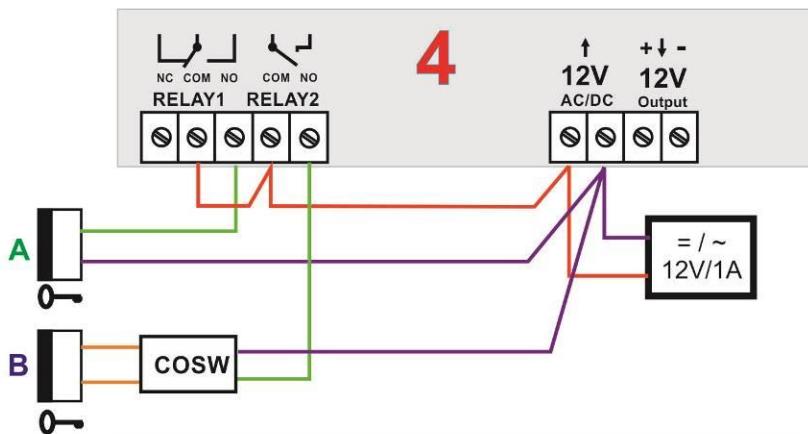

1. Standardní připojení elektrických zámků. Toto zapojení je nejčastější, jeden společný zdroj napájí vrátný IP BOLD a oba elektrické zámky. Proudové zatížení zdroje zde záleží zvláště na použitých elektrických zámcích. Standardní zámek má proudový odběr 0,6A – 1,0A, dále je nutno vzít v úvahu, zda je možnost, že sepnou oba spínače elektrických zámků současně. Pokud ne, tak vyhoví zdroj 1A pokud je možnost současného sepnutí, tak volte raději zdroj 2A. Pokud použijete nízko odběrové zámky, tak zdroj 1A je plně vyhovující.
2. Druhé nejrozšířenější zapojení je připojení elektrických zámků při napájení vrátného po ethernetu PoE. Zde je výhodou, že není potřeba dalšího napájecího zdroje pro zámky, ale musí se splnit dvě podmínky, jednak elektrické zámky musí být nízko odběrové a dále se musí zaručit nastavení, že nebudou sepnuty oba spínače zároveň (viz dále).
3. Toto zapojení je variantou pro inverzní zámek (magnetic lock). Protože přepínací kontakt má vyveden jen první spínač tak druhý (B) elektrický zámek je standardní. Pokud by bylo nutno připojit inverzní zámek i na druhý spínač, tak je nutno použít pomocné relé – obrázek 3a:

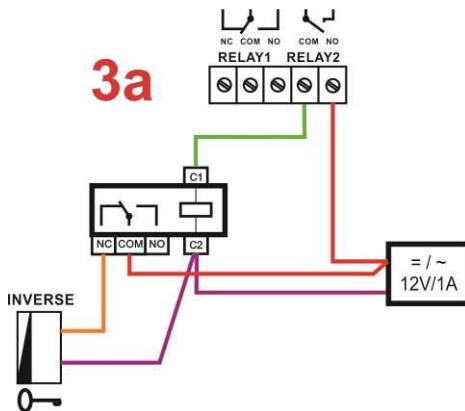

4. Zapojení s bezpečným přenosem “security” aktivace elektrického zámku B. Zabezpečený přenos je mezi vrátným IP BOLD a modulem COSW (code switch), proto je doporučeno modul COSW umístit v blízkosti elektrického zámku. Pro správnou funkci je nutné nastavit ve vrátném IP BOLD a v modulu COSW stejný kód (viz. dále). Elektrický zámek A je ve standardním zapojení.
5. Zapojení se dvěma napájecími zdroji. Pokud je třeba pro zámek jiné napájecí napětí, nebo chcete oddělit napájení vrátného a napájení zámků, tak lze použít dva samostatné napájecí okruhy.
6. Příklady připojení jiných zařízení než jsou elektrické zámky. Na první spínač je připojeno ovládání pojazdové brány a na druhý spínač je připojen přídavný zvonek (siréna).


1.4.3 PoE napájení

IP BOLD je vybaven obvodem pro napájení po UTP kabelu – PoE. Pokud máte síťový switch vybaven napájením PoE, nebo vlastníte napáječ PoE (krabička velikosti síťového adaptéru vložená do přívodu UTP kabelu - podle normy IEEE802.3af), tak již pro funkci vrátného nepotřebujete napájení 12V.

Pokud používáte elektrický zámek pro otevření dveří, tak musíte pro napájení zámku použít napájecí zdroj (pouze v obvodu s kontakty relé), nebo použít nízko odběrový zámek a pak pro napájení zámku požít výstupní svorku „12V output“ (7). Při napájení PoE je zde 12V/300mA k dispozici.

Pozor, je třeba zaručit, aby nemohly být aktivní oba elektrické zámky zároveň.

Toho lze dosáhnout např. Synchronizací spínačů a nastavit postupné otevírání dveří (nastavení je popsáno dále v kapitole nastavení spínačů)

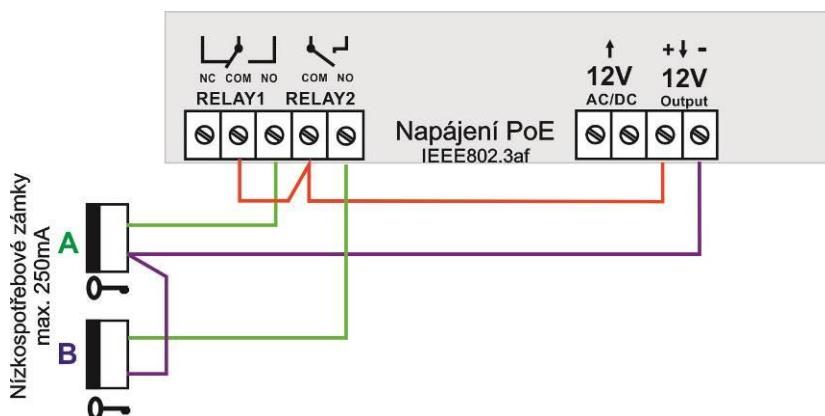

1.4.4 Použití dveřních snímačů

Dveřní snímače mohou být připojeny k vrátnému IP BOLD maximálně dva. Slouží ke zpětnému přenosu informace o zavřených dveřích. Tato informace je zobrazena na úvodní obrazovce (pod obrázkem z kamery) a také se přenáší do aplikací UDVguard. Další možností je využít SNMP.

Dveřní snímač je buď součástí elektrického zámku, nebo je to běžný magnetický kontakt používaný v zabezpečovací technice. Připojuje se jako tlačítko na svorkovnici (13), případně na svorkovnici (18). Tyto svorkovnice slouží pro připojení tlačítek. Připojení dveřních snímačů vždy vyžaduje speciální modul tlačítek s kabelem pro připojení dveřních snímačů. Tato funkce není standardně v základní typové řadě a příprava závisí na konfiguraci vrátného. Proto je vždy **pouze na objednání**.

1.5 Montáž sestavy vrátného IP BOLD

1.5.1 Montáž na zed'


Místo k montáži

K dosažení dobré kvality videa, nesmí být kamera namířena přímo na

- sluneční záření
- silné zdroje světla
- světlé nebo silně reflektivní zdi

Montážní výška

Montážní výška venkovní video stanice by měla být zvolena po zvážení snímacího rozsahu kamery (viz. zobrazení). Osoby s průměrnou tělesnou výškou budou při montážní výšce 160 cm nad zemí optimálně zabrány

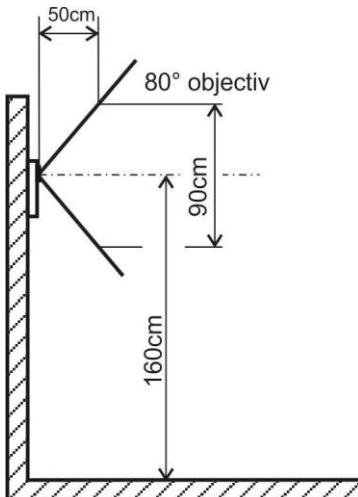


Montáž se provádí pomocí hmoždinek a šroubů.

Doporučeno:


- hmoždinka má průměr **8mm**
- šroub je vrut s půlkulatou hlavou průměr **5mm** délka **35mm**

Při montáži na zed' je doporučen tento postup:

- Otevřete kryt (viz. následující kapitola)
- Provlékněte přívody (vedení) kabelovým otvorem (2)
- Připevněte IP BOLD bezpečně na zed' (šrouby + hmoždinky) pomocí připevnovacích otvorů (1).
- Dbejte na to, abyste nepřiskřípli distanční vložku na zadní straně.
- Proveďte připojení vodičů (dbejte pokynů v následující kapitole)
- Uzavřete kryt (viz. následující kapitola)

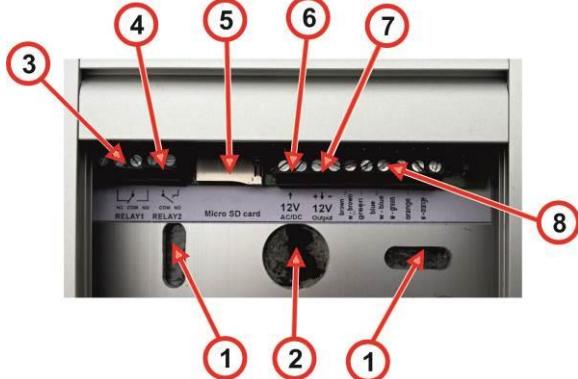

1.5.2 Montážní šablona

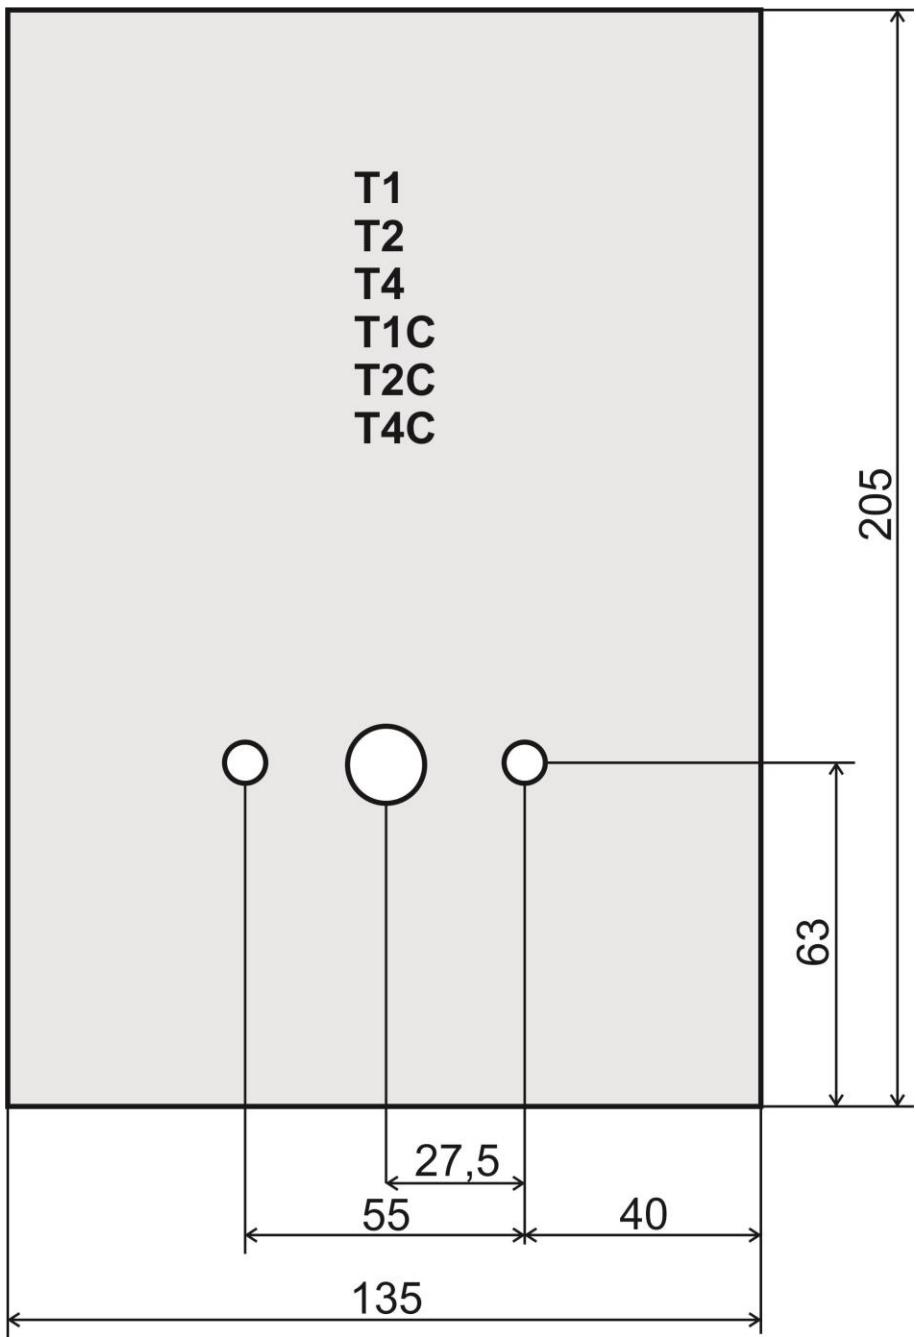

1.5.3 Otvírání a zavírání krytu

Otevření krytu

Spodní lišta je spojená s hliníkovým profilem dvěma vnitřními šestihrannými šroubkami

(1) Vyšroubujte oba šrouby pouze napůl ven pomocí dodaného šestihranného klíče


(2) Natočte spodní lištu doleva, aniž byste ji zcela sejmuli

(3) Vysuňte sklíčko na jmenovky

Uzavření krytu

Zasuňte sklíčko na jmenovky pod lištu

Otočte spodní lištou doprava tak, že drážka sahá k šroubku. Oba šrouby pevně utáhněte.

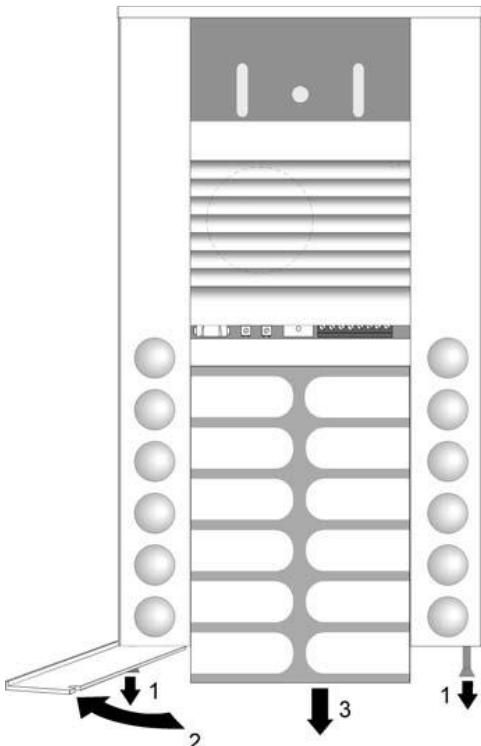

- Při zasouvání sklíčka na jmenovky dbejte na to, aby se nepoškodila těsnící pryž v drážkách
- Při instalaci dalších přístrojů zohledněte, že sklíčko na jmenovky se vysouvá směrem dolů. Neinstalujte žádný jiný přístroj těsně pod tento aparát.
- Za žádných okolností neutěšňujte přístroj silikonem! Zkondenzovaná voda musí odtekat a odpařovat se.

Obecná doporučení pro připojování

Aby jste přístroj nepoškodili, použijte pro připojování vedení námi dodaný šroubovák.

Dbejte na to:

- aby vedení nebylo položeno před světelnou diodou a nenarušovalo tak osvětlení jmenovek
- aby vedení nebylo přeskřípnuto pod distanční vložkou na zadní straně přístroje

1.5.4 Výměna jmenovek

Nadepsání jmenovek

Předlohy naleznete na naší internetové adrese www.alphatech.cz

1. Zapište požadovaná jména do předlohy.
2. Vytiskněte jmenovky na speciální fólii * a vystříhněte je.
3. Uvolněte kapsičky na vnějším okraji sklíčka na jmenovky pomocí dodané plastové destičky.
4. Zasuňte jmenovky ze strany do otvorů na sklíčku na jmenovky



* Doporučujeme jmenovky vytisknout na speciální odolnou folii. Tyto je možné objednat přímo u Alphatech: Popisovatelná polyesterová folie na jmenovky DIN A4

1.5.5 Mikro SD karta

Karta mikroSD slouží k uložení uživatelských zvukových souborů a v budoucnu bude možnost ukládání fotografií, videa, audia na MikroSD kartu jako záznamník.

Pokud zvolíte uživatelský tón a karta mikroSD nebude zasunuta ve vrátném, tak se použijí tóny základní signalizace.



SD kartu nikdy nevysunujte během zapnutého vrátného!

2 Obsluha vrátného IP BOLD

2.1 Přehled signalizace

Vrátný IP BOLD signalizuje akusticky stav, které mohou nastat během provozu, další signalizace je pomocí dvoubarevné LED (umístěna vpravo pod černým plexisklem). Akustická signalizace pro každý stav uvedený v tabulce může být vypnuta, nebo použito výchozí "pípání" tónů a nebo nahrazena uživatelským zvukem.

Stav	Tón	LED
Zahájení volání	Volitelné / uživatelsky programovatelné	červená
Ukončení volání	Volitelné / uživatelsky programovatelné	zhasne
Volání není možné (obsazeno)	Volitelné / uživatelsky programovatelné	červená
Potvrzení zadání kódu	Volitelné / uživatelsky programovatelné	zelená
Upozornění na konec hovoru	Volitelné / uživatelsky programovatelné	zelená
Sepnutí spínače	Volitelné / uživatelsky programovatelné	* červená + zelená
Chyba	Volitelné / uživatelsky programovatelné	-
Stisknutí tlačítka	Volitelné / uživatelsky programovatelné	-
Navazování spojení	-	červená
Je navázáno spojení - hovor	-	zelená
Servisní režim (start boot)		zelená
Start Linux		červená
Start záchranného WEB		červená bliká

* - indikace je podmíněna zapnutím akustické signalizace příslušného spínače

2.2 Návštěvník u dveří

Návštěvník u dveří je osoba vně objektu, která chce do objektu vstoupit.

2.2.1 Zmačknutí tlačítka – odchozí volání

Tlačítka vrátného jsou opatřena štítky se jmény nebo funkciemi osob uvnitř objektu. Příchozí zmáčkne příslušné tlačítko, vrátný zahájí volání buď okamžitě (tlačítko není prvním číslem z kódového zámku) nebo zpozděně (čas mezi stisky kláves) vytočí naprogramované telefonní číslo. Vytáčené číslo se liší podle nastavení v telefonním seznamu:

1. Pozice telefonního seznamu pro dané tlačítko musí být povolena

2. Musí být vyplněno alespoň jedno z pěti telefonních čísel (nebo IP adres v P2P režimu)
3. U vyplněného telefonního čísla musí být v danou dobu aktivní časový rozvrh (nebo není u telefonního čísla žádný časový rozvrh vybrán)

Pokud je vyplněno více telefonních čísel, tak výběr telefonního čísla je zúžen na výběr dle časového plánu a následně se čísla vytáčí buď v pořadí (1 – 2 … 5) nebo se mohou vytáčet zároveň a které číslo bude vyzvednuto první, tak ten hovor se uskuteční. Obě varianty vytáčení se mohou kombinovat, např. Lze volat na 1. a 2. telefonní číslo zároveň, a pokud se hovor neuskuteční do zvolené doby, tak se volá na 3. telefonní číslo.

Opakování zmačknutí stejného tlačítka může mít tyto funkce:

- Neudělá nic
- Volá znovu
- Ukončí volání

Od verze 3.0.38 je ve vrátném IP Bold nová vlastnost, která při příchodu „SIP Ringing“ nebo „Session progress“ nepropojí zvuk, ale nechá vyzvánění lokální zvonění. Zato propojí video (pokud je nabídnuto protistranou v SDP). Takto je možné s vhodným videotelefonem (např. Grandstream GXV3275 – tlačítko „Preview“) se podívat, kdo stojí u dveří a podle toho jej pustit nebo ne, aniž by se to u dveří nějak projevilo na zvucích z IP Bold.

2.2.2 Zmačknutí tlačítka – kódový zámek

Tlačítka vrátného IP BOLD mají také funkci kódového zámku. Postupným zmačknutím tlačítka lze aktivovat příslušný spínač. Kódy pro tuto funkci jsou jednak společné pro všechny uživatele (nastavení spínačů) a také individuální (každý uživatel má v telefonním seznamu svůj privátní přístupový kód).

Pozor kód lze sestavit pouze z čísel dostupných tlačítka (např. pro model IP BOLD-TK4 je kód možno sestavit z číslic 1,2,3,4)


Pokud je číslo tlačítka prvním číslem některého z kódů, tak je volání z tohoto tlačítka zpožděno o „dobu mezi stisky tlačítka“ pro vyhodnocení kódu.

Ještě je třeba zmínit funkci sepnutí spínače zmačknutím vybraného tlačítka (např. pro funkci aktivace zvonku). Tuto funkci je možné nastavit v nastavení spínačů.

2.2.3 Použití klávesnice

U modelů s klávesnicí lze volání provádět třemi způsoby:

- Stisknutím tlačítka (postranách vrátného) jako u modelů bez klávesnice
- Přímou volbou telefonního čísla z klávesnice (pokud se zadává IP adresa v režimu P2P tak tečka mezi skupinou číslic se volí

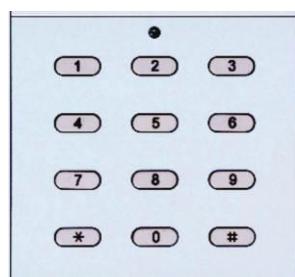

klávesou tak jak je zvykem na IP telefonech)

- Volbou čísla paměti (telefonní seznam obsahuje 999 uživatelů, volbou číslic 1-999 lze vyvolat stejnou funkci jako je zmačknutí tlačítka).

Konec hovoru lze provést vždy zmačknutím klávesy

Pokud je připojena klávesnice, tak se rozšiřuje funkce kódového zámku, lze vždy použít celý rozsah kódů (číslice 0 -9), kód pro sepnutí spínače se od vytáčení telefonního čísla rozlišuje tak, že první se zmačkne klávesa , pak se jedná o kód pro sepnutí spínače.

2.2.4 Hovor

Vrátný IP BOLD je vybaven adaptivním potlačovačem echa. Echo vymizí během několika sec prvního hovoru, hovor je pak plný duplex. Ukončení hovoru nastane:

- Zavěšením protistanice
- Vypršením času hovoru (pokud je nastaven)
- Zmačknutím tlačítka (pokud je nastaveno)

2.3 Osoba uvnitř objektu

Osobou uvnitř objektu je myšlena osoba, která je v telefonním spojení s IP BOLD vrátným.

2.3.1 Odchozí hovor

Odchozí hovor je hovor od vrátného (vyvolaný návštěvníkem). Po volbě vrátného vyzvání telefon uvnitř objektu, po vyzvednutí je možno hovořit s návštěvníkem u dveří, volbou kódu lze sepnout spínač. 10sec před koncem hovoru vrátný vyšle upozornění na konec hovoru a volbou znaku (*) / (#) lze hovor prodloužit. Zavěšením telefonu se hovor ukončí.

Jsou možné všechny způsoby přenosu informace zmačknutého tlačítka (např. povel pro sepnutí spínače) - bud' v "RTP kanálu – RFC2833" nebo v "SIP info" a nebo "inband DTMF". IP BOLD dekóduje všechny způsoby automaticky a tak třeba dát pozor na nastavení koncových zařízení (IP telefonů), protože pokud nastavíte např. inband DTMF + SIP info tak informace o zmačknutém tlačítku na telefonu přichází do vrátného dvakrát! Pak zmačknutí klávesy 5 je ve vrátném přijmuto jako 55.

2.3.2 Příchozí hovor

Příchozí hovor je hovor na vrátného (vyvolaný osobou uvnitř objektu). Po volbě čísla pobočky nebo IP adresy, kde je připojen vrátný IP BOLD, vrátný vyzvání a po nastaveném počtu vyzvánění vrátný vyzvedne a je možno hovořit. Možnosti (ovládání spínačů, prodloužení hovoru apod.) jsou stejné jako u odchozího hovoru.

2.4 Video

U modelů vybavených kamerou je možné sledovat video těmito způsoby:

- IP telefon s LCD displejem
- PC – WEBový prohlížeč
- PC s programem UDVguard (www.alphatech.cz)
- PC s obecným programem pro sledování videa (např. VLC)
- Android zařízení (telefon, tablet) UDVguard (Google Play)
- Apple zařízení (telefon, tablet) UDVguard (iTunes)

Formáty videa: JPG, MJPG, H.263, H.264

Video pro WEB:

Internet Explorer, Mozilla, Opera, Firefox... (série JPEG obrázků - Port 80) je použit donekonečna opakovaný http request „IPadresa/video.jpg“
program PopUp (UDVguard) - (JPEG stream - Port 80) je použit http request „IPadresa/video.jpg“ (někdy je třeba reload než se to rozjede). Toto video je plynulejší a má menší zatížení sítě.

Streamové video pro IP telefony:

H.263 a H264 si domlouvají IP BOLD vrátný a videotelefon přes SIP/SDP protokol. Video i zvuk běží RTP protokolem na portech domluvených s protistranou přes SIP připadne RTSP.

rtsp request „<rtsp://IPadresa/video.264>“

nebo „<rtsp://IPadresa/video.263>“

Parametry videa:

obrázky se vytváří v IP modulu a pro všechny přenosové protokoly jsou stejné Velikost (rozlišení) videa se vybírá v "Nastavení video" na WEBu

Maximální velikost je dána typem USB kamery a většinou je 640x480

Stream H.263 zná jen CIF rozlišení (352x288), takže větší obrazek se ořízne a menší se orámuje

Četnost (1-15 obr./sec) obrázků se vybírá v "Nastavení video" na WEBu

S větším rozlišením počet snímků klesá (limitováno vytížením procesoru)

Porty:

Port **80** pro http (WEB stránky i JPG / MJPG video na nich)

Port **5060** pro SIP

Porty RTP se s protistranou domlouvají přes SIP, obvykle se navrhuje Port

7078 pro audio a Port **9078** pro video

Port **554** video (H264 a H263) poskytované vrátníkem (serverem) protokolem RTSP

3 Programování parametrů

Programování parametrů se provádí z běžného WEBového prohlížeče.
(Pozor! verze IE V7 a nižší není podporována).

3.1 Přístup na WEBové rozhraní


Pro úspěšné zobrazení WEBové stránky vrátného IP BOLD si nejprve projdeme některé detaily.

- Délky polí**
- jména, názvy, kódy, hesla mají jednotnou délku **40 znaků**.
 - URL apod. mají max. délku **255 znaků**

3.1.1 Před přihlášením

Před první zapnutím vrátného IP BOLD nejprve zkontrolujeme polohy DIP přepínače. Jednotlivé přepínače by měly být v polohách jako na obrázku.

- 1 – on
- 2 – off



Význam jednotlivých přepínačů:

1. vždy v poloze **on**, tento přepínač se používá pouze při výrobě, nebo servisní opravě.
2. pokud je **on** při zapnutí napájení (nebo resetu), tak se nastaví defaultní IP adresa 192.168.1.250 a použije se defaultní styl. Provozní poloha je **off**

Dále je třeba věnovat pozornost, do jaké PC sítě se připojujete. Vrátný má z výroby nastavenou IP adresu 192.168.1.250.

Pokud je váš PC v síti nastaven také na segment 192.168.1.xxx tak už problém můžezpůsobit pouze zařízení v síti se stejnou adresou tj. 192.168.1.250. V tomto případě doporučujeme toto zařízení dočasně odpojit od sítě.


Pokud je váš PC nastaven na jiný segment sítě než 192.168.1.xxx tak jsou dvě možnosti:

1. V PC máte systém Windows 7 nebo 8, pak lze nastavit v „Nastavení sítě“ – „Protokol IP verze 4“ – „Vlastnosti“ – Upřesnit“ a zde přidat IP adresu PC v segmentu vrátného např. 192.168.1.10
2. Obecně v PC nastavíte u síťového adaptéru dočasně vlastní IP adresu PC v segmentu vrátného např. 192.168.1.10. Po změně IP adresy vrátného toto nastavení v PC musíte vrátit zpět.

Pak lze nastavit parametry vrátného včetně IP adresy a po restartu vrátného IP BOLD se můžete připojit na WEB stránku vrátného již na nové IP adresu.

3.1.2 Přihlášení

Ve vašem WEB prohlížeči napište IP adresu IP BOLD vrátného (v základním nastavení je **192.168.1.250**). jak je vidět na obrázku – „Úvodní obrazovka s videem“

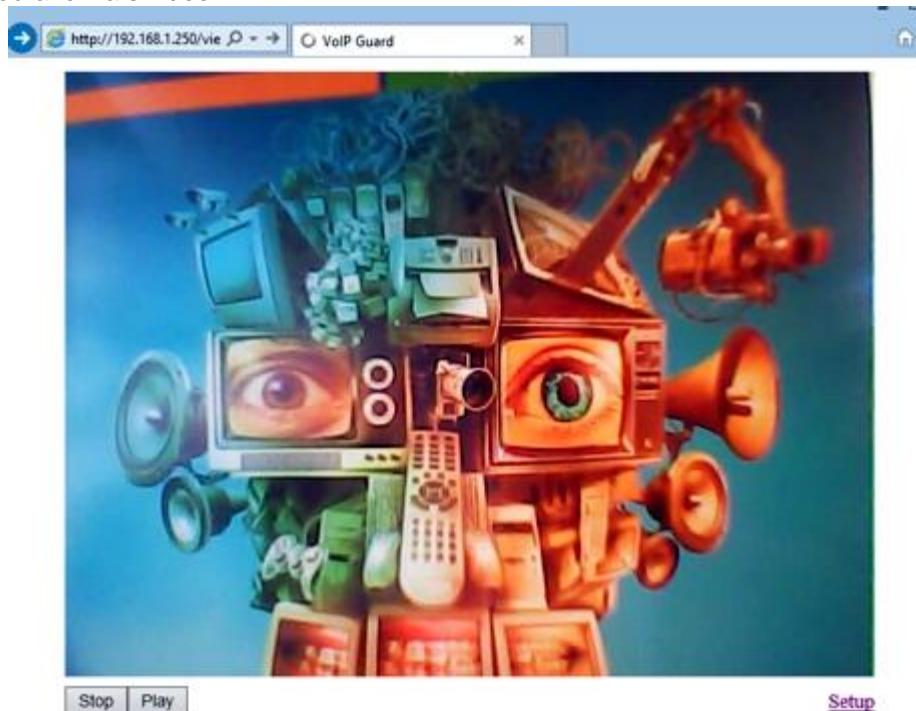

Pod obrázkem videa (u modelů bez kamery je jen prázdný rámeček) jsou vlevo tlačítka **Stop** – pro zastavení videa a **Start** pro znovuspuštění videa. Vpravo je popis **Setup** – po kliknutí na něj se zobrazí požadavek na přihlašovací údaje.

Zapište uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno je vždy „**admin**“ a heslo je „**1234**“ (lze měnit v nastavení).

Nyní jste vstoupili na první stránku nastavení vrátného IP BOLD. Na této straně se zobrazuje „Aktuální stav“, jsou zde všechny potřebné údaje o stavu vrátného.

3.2 Aktuální stav

Alphatech
VoIP Guard


Aktuální stav

Aktuální stav		
Nastavení sítě	Název - jmenovka Verze FW Počet tlačitek Klávesnice připojena Kamera připojena Kapacita SD karty Volné místo na kartě Customizace (styl) MAC adresa Aktuální čas Doba provozu	VoIP Guard 3.0.23 0 Ne Ne 3777 MB 99 % Alphatech 00:23:45:67:89:ac Od 0h 0m
Základní nastavení	DHCP IP adresa Maska sítě Brána do Internetu DNS server	Ne 192.168.1.250 255.255.255.0 192.168.1.200 78.41.19.2 78.41.19.3
Rozšířené nastavení	Režim Registrace úspěšná SIP proxy server	SIP server Ne
Servis	Status hovoru Doba hovoru Počet hovorů Ztracené hovory	Ne 0:00 0 0
Video kamera		

© Alphatech spol. s r.o. 2014-2015

Aktuální stav zobrazuje základní údaje popisující stav vrátného IP BOLD. Od verze FW, názvu vrátného, připojení jednotek (kamera, klávesnice), SD karta, MAC adresy, aktuální čas, nastavení sítě, režim vrátného (P2P nebo SIP server), stav registrace, a malá statistika volání.

3.2.1 Nastavení jazyku

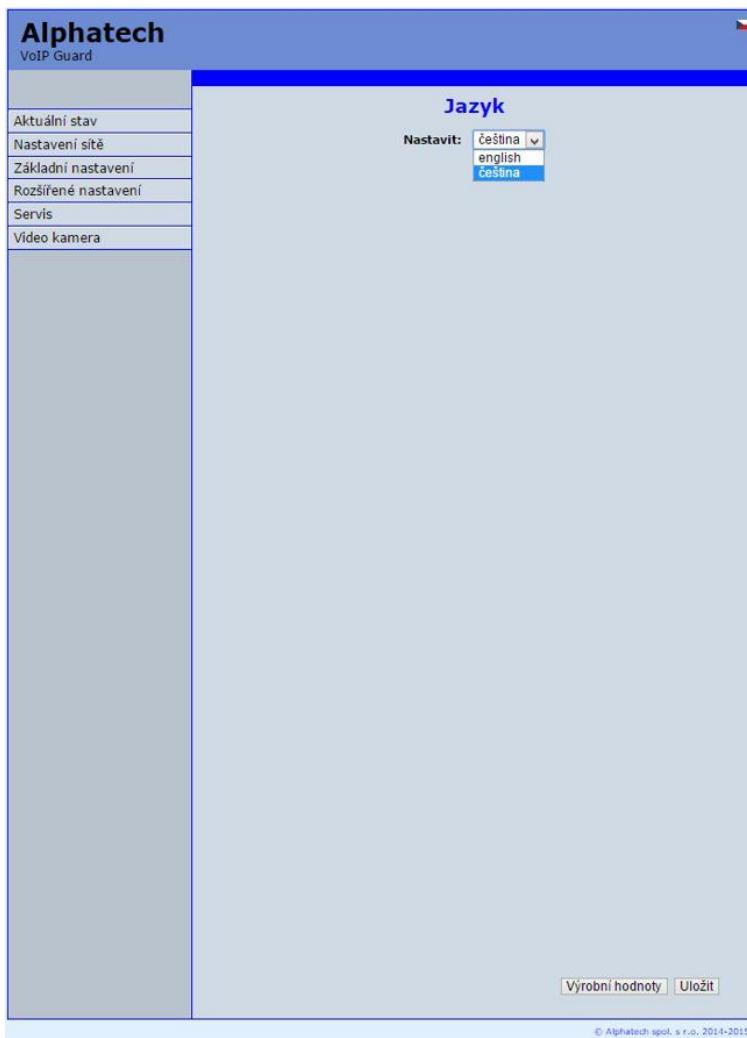

Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko „Ulož změny“.


Na pravé horní straně se zobrazuje vlaječka současné jazykové mutace celého WEB rozhraní. Po kliknutí na vlaječku se nabídou dostupné jazyky. Po výběru nezapomeňte kliknout vpravo dole na „Ulož změny“, jinak se výběr jazyku neproveze.

3.3 Nastavení sítě

3.3.1 Nastavení sítě

Síťové nastavení se nachází v menu „Nastavení sítě“. Je možno zvolit použití pevné IP adresy nebo dynamicky přidělované službou DHCP.

Pevná IP adresa konfigurace:

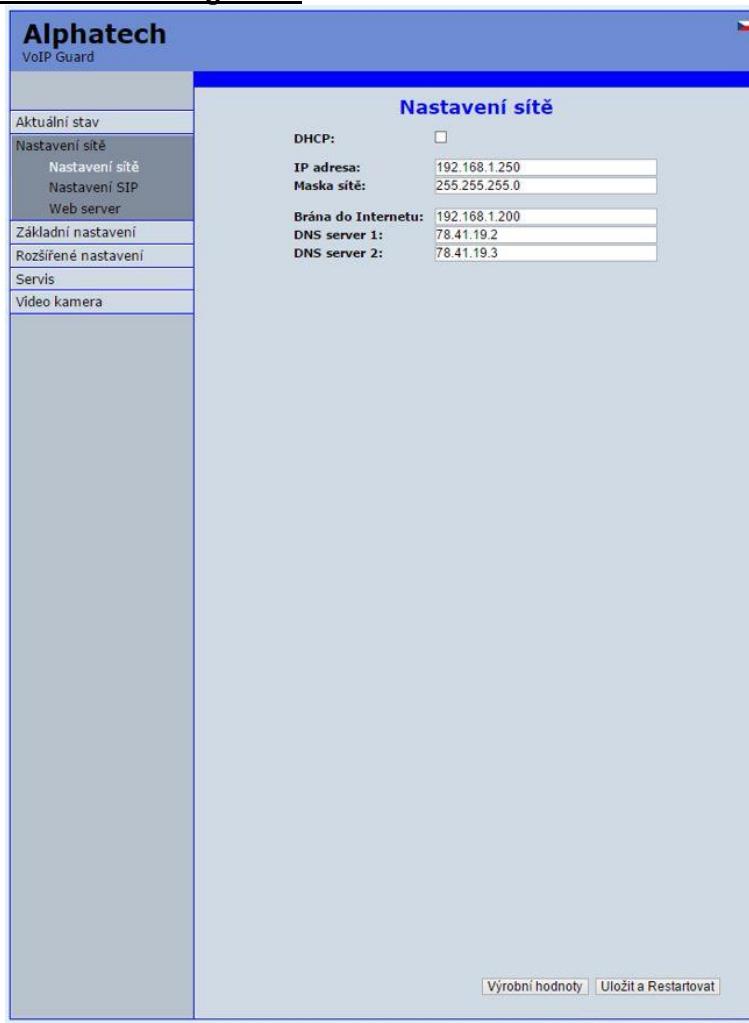

Pro provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit a Restartovat“.

DHCP - zapnutí / vypnutí použití DHCP přidělování IP adres


IP adresa, Maska sítě - nastavení IP adresy, masky, v případě nejasnosti kontaktujte svého správce sítě

Brána do Internetu – IP adresa směrovače (připojení do Internetu)

DNS server 1 a 2 – IP adresy primárního a sekundárního doménového serveru

NAT adresa – používá se při síťovém provozu přes router (úprava přepisem výchozí nebo cílové IP adresy)

DHCP konfigurace:

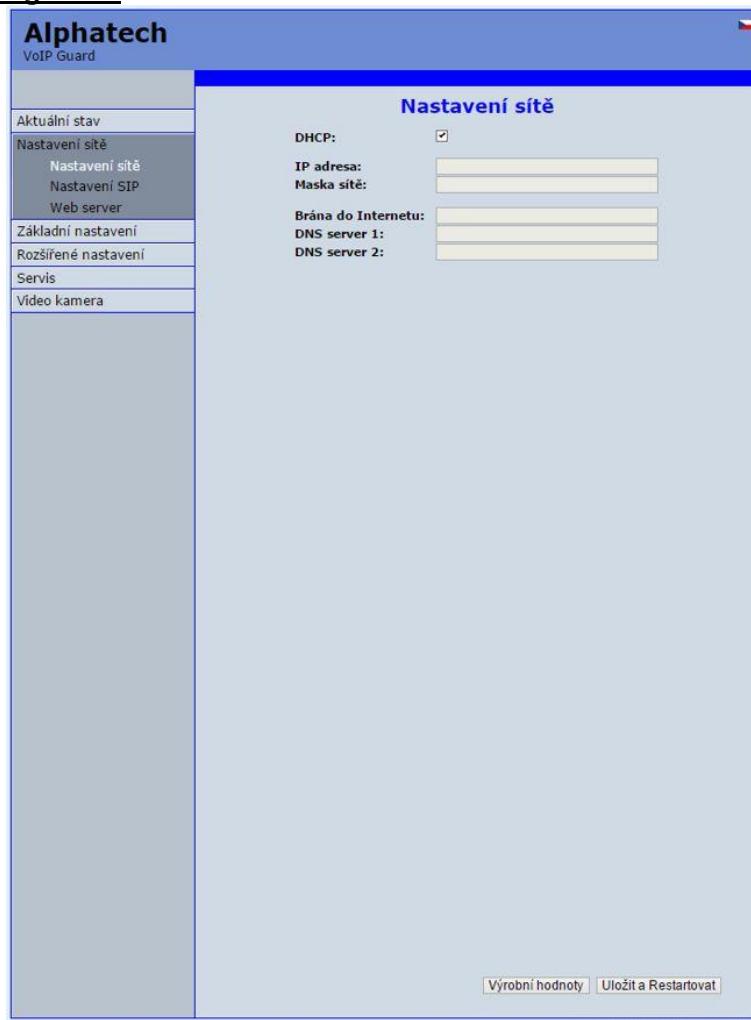

Pro provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit a Restartovat“.

DHCP – zaškrtnutím této volby a uložením a restartováním je vrátnému IP BOLD přidělena IP adresa z DHCP v síti.

NAT adresa – používá se při síťovém provozu přes router (úprava přepisem výchozí nebo cílové IP adresy)

Důležité: jestliže použijete nastavení DHCP, tak DHCP přidělí IP adresu vrátnému IP BOLD automaticky a administrátor sítě vám zjistí vaši aktuální IP adresu, abyste mohli sledovat video ve web prohlížeči. Protože se ale tato dynamicky přidělená adresa může změnit např. po výpadku napájení v objektu, tak je doporučeno nastavit IP BOLD s pevnou IP adresou.

3.3.2 Nastavení SIP

Vrátný IP BOLD lze provozovat v síti ve dvou základních režimech. Bud SIP **server** – registrace vrátného se provádí na SIP server a pak se volá na telefonní čísla přidělená SIP serverem nebo **Peer to Peer** (P2P), pak vrátný volá na konkrétní IP adresu a nelze využít služeb, které nabízí SIP server.

Režim SIP server

Alphatech
VoIP doorphone

Aktuální stav
Nastavení sítě
Nastavení sítě
Nastavení SIP
Web server
Základní nastavení
Rozšířené nastavení
Servis
Video kamera

Nastavení SIP

Režim: SIP server

Název - jmenovka: Doorphone BOLD
Jméno: 203
Auth. Id: 203
Heslo: ...

Poslat registraci:
Registracní server: 192.168.1.80
Port: 5060
Platnost [sec]: 600
Odregistrovat při restartu:

SIP proxy server: 192.168.1.80
Port: 5060

Outbound proxy:
Port: 5060

SIP Transport: UDP
Provisional code: Použit 180 (Ringing)
Použít Symetrické RTP:

Registrace úspěšná

Výrobní hodnoty | Uložit

Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit“.

© Alphatech spol. s r.o., 2014-2015

- Název-jmenovka** – název, kterým se zařízení prezentuje v síti (např. zobrazí se jako název komunikátoru v programech UDV panel, UDVGuard)
- Jméno** - název zařízení v SIP protokolu (zpravidla číslo linky, název bez diakritiky!)
- Auth.ID** - jméno pro registraci na SIP serveru
- Heslo** - heslo pro registraci na SIP serveru
- Posílat registraci** - pokud je nutné provádět registraci (většinou ano) tak se musí zaškrtnout tato volba
- Registrač. server** - IP adresa nebo server jméno (bez diakritiky!) registračního serveru (pro většinu systémů a instalací postačí vyplnit tuto IP adresu). Na tomto serveru se uskutečňuje registrace. Pokud nemáte zaškrtnuto posílat registraci, tak *Registrační server* nemusíte vyplňovat a IP adresu SIP serveru zapíšete do *Proxy serveru*.
- Port** - SIP port je obvykle 5060 nebo 5061
- Platnost[sec]** - platnost registrace u SIP serveru (interval posílání žádosti o opětovnou registraci)
- Odregistrovat při restartu** - při zaškrtnutí se provede odregistrování vždy při restartu
- SIP Proxy server** - IP adresa nebo server jméno, přes tento server se uskutečňuje spojení. Pokud nevyplníte, tak se IP adresa získá z *Registračního serveru* (ale musíte zaškrtnout *Posílat registraci*)
- Port** - SIP port je obvykle 5060 nebo 5061
- Outbound proxy** - IP adresa nebo jméno proxy, kde se určuje, kam bude vrátný posílat požadavky. Je-li outbound proxy nastaven, bude požadavek INVITE odeslán na adresu outbound proxy. Outbound proxy se používá kvůli NAT. Pokud není využíván (ve většině případů se nevyužívá), tak nevyplňujte.
- Port** - SIP port je obvykle 5060 nebo 5061
- SIP Transport** – UDP nebo TCP nebo automatický výběr
- Provisional code** - určuje zda při vyzvánění bude posílan SIP kód „180 Ringing“ nebo „183 Session progress“
- Použít symetrické RTP** - zaškrtnutím lze zapnout. Zapnutí způsobí, že vrátný nezačne sám posílat audio RTP protistraně, ale čeká, až protistrana pošle RTP a pak posílá data na stejnou adresu:port ze které audio přišlo. Je to trik používaný pro překlenutí NAT
- Stav registrace se zobrazuje na stránce tak jak je vidět na obrázku.

Režim Peer to Peer (P2P)

Alphatech
VoIP doorphone

Aktuální stav
Nastavení sítě
Nastavení SIP
Web server
Základní nastavení
Rozšířené nastavení
Servis
Video kamera

Nastavení SIP

Režim:

Název - jmenovka: Doorphone BOLD
Jméno: 203
Auth. Id:
Heslo:

Posílat registraci:
Registrační server:
Port: 5060
Platnost [sec]: 600
Odregistrovat při restartu:

SIP proxy server:
Port: 5060
Outbound proxy:
Port: 5060

SIP Transport:
Provisional code:
Použít Symetrické RTP:

Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko „Ulož změny“.

Název - jmenovka – je název, kterým se zařízení prezentuje v síti (např. zobrazí se jako název komunikátoru v programech UDV panel, UDVguard)

Jméno - název zařízení v SIP protokolu (zpravidla číslo linky), je doporučeno nechat vyplněné.

Port - SIP port je obvykle 5060 nebo 5061

- SIP Transport** – UDP nebo TCP nebo automatický výběr
Provisional code - určuje zda při vyzvánění bude posílan SIP kód „180 Ringing“ nebo „183 Session progress“
Použít symetrické RTP - zaškrtnutím lze zapnout. Zapnutí způsobí, že vrátný nezačne sám posílat audio RTP protistraně, ale čeká, až protistrana pošle RTP a pak posílá data na stejnou adresu:port ze které audio přišlo. Je to trik používaný pro překlenutí NAT



V zapnutém režimu P2P je možno provozovat zařízení, které vyžadují pro svou funkci registraci na SIP server. Této možnosti využijí nové SIP telefony, které zpravidla režim P2P nepodporují a také aplikace na iOS – Apple.

Princip nastavení SIP telefonů a UDV guard, UDV Panel s IP BOLD:


1. Režim telefonu je SIP server, registrace na IP adrese IP BOLD (registrační nebo SIP server = IP adresa IP BOLD)
2. Jméno a heslo je číslo linky (zvolíme si číselný plán, tak aby se každé číslo vyskytovalo v síti jen jednou, pak pro každé zařízení vyplníme jméno a heslo pro registraci tímto číslem).

Příklad:

- IP adresa IP BOLD je 192.68.1.250 a jméno (stránka nastavení SIP) je **250**
- IP adresa SIP telefonu 1 je 192.168.1.200, vyplníme zde registraci – SIP server = 192.168.1.250 a jméno=heslo=**230**
- IP adresa SIP telefonu 2 je 192.168.1.201, vyplníme zde registraci – SIP server = 192.168.1.250 a jméno=heslo=**231**

Volání na SIP telefon 1 je **230**, volání na SIP telefon 2 je **231** a volání na IP BOLD je **250**

3.3.3 WEB server

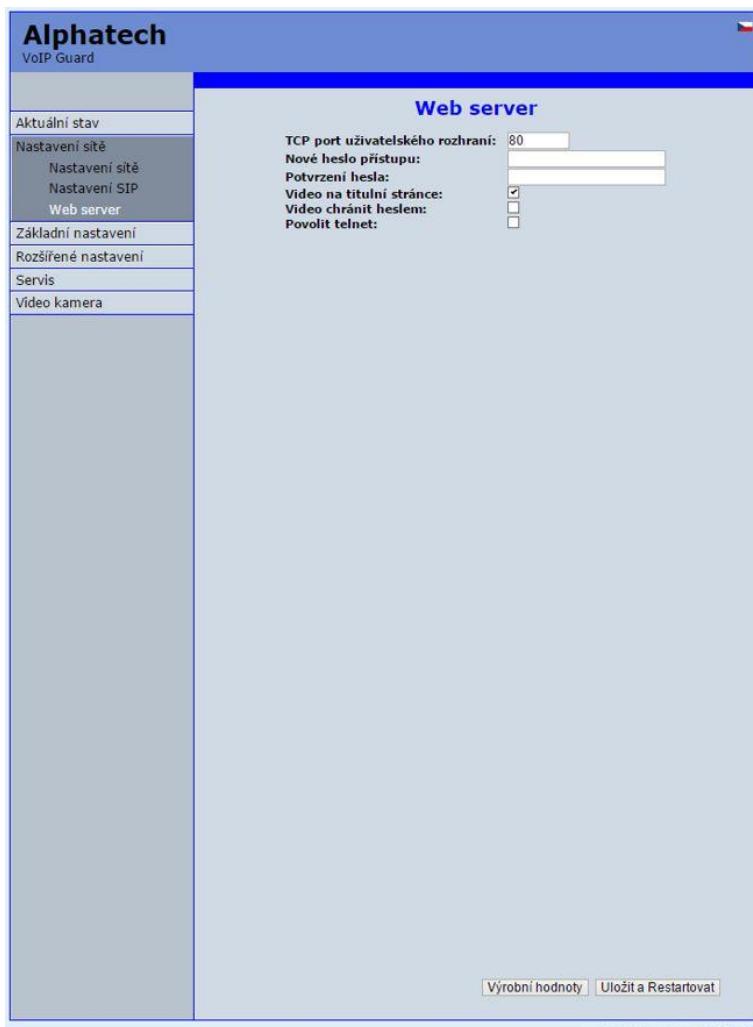

Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit a Restartovat“.

TCP port uživatelského rozhraní - možnost změny obvyklého TCP portu 80 na jiný (bezpečnostní opatření)

Nové heslo přístupu / potvrzení hesla – zadání nového přístupového hesla (místo základního hesla 1234) – délka max. 40znaků.

Video na titulní stránce - zapnutí nebo vypnutí videa na titulní stránce WEBového rozhraní (hlavně z důvodu bezpečnosti, pokud video vypnete je přístupné až po přihlášení se heslem).

Video chránit heslem - další ochrana zabezpečení je heslem zabezpečit přístup na <http://ipaddress/video.jpeg> (obrázek z kamery). **POZOR tato volba má za následek, že přestane fungovat video na telefonu SNOM !**

Povolit telnet – dostupné pouze při použití speciální customizace.

možnost zapnout / vypnout přístup z telnetu (name: root, pass: 8765).

Používání telnetu se nedoporučuje, v praxi tato možnost způsobila již mnoho problémů. Poškození vrátného neodborným zásahem přes Telnet ztrácíte záruku na vrátného IP BOLD.

3.4 Základní nastavení

V této části se nastavují uživatelské a častěji se měnící parametry.

3.4.1 Telefonní seznam

The screenshot shows the Alphatech VoIP Guard software interface. On the left, there's a sidebar with navigation links: Aktuální stav, Nastavení sítě, Základní nastavení (selected), Telefonní seznam, Spínače, Dveřní snímače, Nastavení SNMP, Časové profily, Datum a čas, E-mail, Rozšířené nastavení, Servis, and Video kamera. The main area is titled 'Telefonní seznam'. At the top right of this area, there's a small Czech flag icon. Below the title, there's a row of buttons labeled 'Číslo: 1 2 3 4'. The configuration fields are as follows:

Název pozice v seznamu:	Pan Novák
Email:	novak@email.cz
Volování:	<input checked="" type="checkbox"/>
1. telefonní číslo:	180
Časový rozvrh:	Není
Volání:	Začátek skupiny
2. telefonní číslo:	229
Časový rozvrh:	Není
Volání:	Ve skupině s předchozím
3. telefonní číslo:	210
Časový rozvrh:	1 Pracovní dob
Volání:	Konec skupiny
4. telefonní číslo:	200
Časový rozvrh:	Není
Volání:	Samostatně
5. telefonní číslo:	
Časový rozvrh:	Není
Volání:	Samostatně
Vnější kód spínače 1:	1211
Vnější kód spínače 2:	
Vnější kód spínače 3:	
Vnější kód spínače 4:	

At the bottom right of the configuration area, there are two buttons: 'Výrobní hodnoty' and 'Uložit'.

Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit“.

Telefonní seznam obsahuje až 999 telefonních účastníků. Pro prvních 99 účastníků souhlasí číslo účastníka s číslem tlačítka. V této verzi vrátného –

IP BOLD je maximum tlačítek = 4. Proto jsou nejvýznamnější první čtyři účastníci.

Vrátný IP BOLD je vybaven automatickou detekcí připojených zařízení, takže pokud není připojena numerická klávesnice, tak telefonní seznam obsahuje pouze 1 – 4 pozice podle modelu (počtu tlačítek).

Cílo pozice v telefonním seznamu se vybírá v horní liště kliknutí na příslušnou číslici, lze také listovat po 10 (</>) anebo jít na konkrétní pozici (vše výběrem na prvním – zvýrazněném – rádku).

999 účastníků má význam hlavně při použití klávesnice (modely TK) nebo použití dotykového displeje pro výběr účastníka z telefonního seznamu.

Každá pozice telefonního seznamu umožňuje vyplnit až 5 telefonních čísel s možností seskupit některé z nich (nebo všechny) do skupiny a volat tak na skupinu telefonních čísel zároveň.

Název pozice v seznamu – Tento text má pouze informační / rozlišovací charakter. V případě použití displeje se bude název zobrazovat ve výběru seznamu.

Email - na tento email budou odcházet informace o neprovedených hovorech s obrázky v případě modelu (C) [nebo nahraným záznamem (v případě aktivace záznamníku)- připravujeme]. Podmínkou je nastavení Emailu – viz dále.

Povolení - položka telefonního seznamu (také funkce příslušného tlačítka) je funkční, pouze pokud je povoleno (zaškrtnuto). Význam je pro penziony, hotely apod.)

1.Telefonní číslo – je telefonní číslo nejvyššího významu, volá se jako první (pokud je režim postupné vytáčení). 1. telefonní číslo se bude vytáčet pouze v souladu s vybraným časovým rozvrhem.

Časový rozvrh – pokud není vybrán tak je 1. telefonní číslo vždy aktivní. Použití 1. telefonního čísla lze omezit časově pomocí časového rozvrhu

Volání - umožňuje vytvářet skupiny – viz dále.

2.Telefonní číslo – je telefonní číslo druhé v pořadí, volá se jako druhé (pokud je režim postupné vytáčení). 2. telefonní číslo se bude vytáčet pouze v souladu s vybraným časovým rozvrhem, a pokud je vyplněno.

Časový rozvrh – pokud není vybrán tak je 2. telefonní číslo vždy aktivní. Použití 2. telefonního čísla lze omezit časově pomocí časového rozvrhu

Volání - umožňuje vytvářet skupiny – viz dále.

3.Telefonní číslo – je telefonní číslo třetí v pořadí, volá se jako třetí (pokud je režim postupné vytáčení). 3. telefonní číslo se bude vytáčet pouze v souladu s vybraným časovým rozvrhem, a pokud je vyplněno.

Časový rozvrh – pokud není vybrán tak je 3. telefonní číslo vždy aktivní. Použití 3. telefonního čísla lze omezit časově pomocí časového rozvrhu

Volání - umožňuje vytvářet skupiny – viz dále.

4.Telefoniční číslo – je telefonní číslo čtvrté v pořadí, volá se jako čtvrté (pokud je režim postupné vytáčení). 4. telefonní číslo se bude vytáčet pouze v souladu s vybraným časovým rozvrhem, a pokud je vyplněno.

Časový rozvrh – pokud není vybrán tak je 4 telefonní číslo vždy aktivní. Použití 4. telefonního čísla lze omezit časově pomocí časového rozvrhu

Volání - umožňuje vytvářet skupiny – viz dále.

5.Telefoniční číslo – je telefonní číslo páté v pořadí, volá se jako páté (pokud je režim postupné vytáčení). 5. telefonní číslo se bude vytáčet pouze v souladu s vybraným časovým rozvrhem, a pokud je vyplněno.

Časový rozvrh – pokud není vybrán tak je 5. telefonní číslo vždy aktivní. Použití 5. telefonního čísla lze omezit časově pomocí časového rozvrhu

Volání - umožňuje vytvářet skupiny – viz dále.

Vnější kód spínače 1/2/3/4 – zde se zadávají privátní kódy pro kódový zámek.

Kódový zámek lze sestavit z tlačítek vrátného (ale u modelu IP BOLD je dost omezen podle počtu tlačítek 1 – 4), nebo u modelů TK využít klávesnici. Každý účastník má jeden kód pro každý spínač.

Volání – vysvětlení

Skupina znamená, že dvě a více telefonních čísel tvoří skupinu a tyto telefonní čísla jsou volána zároveň (všechny vyzvání najednou). Který z volaných účastníků vyzvedne první (naváže hovor) tak může hovořit, ostatním účastníkům ve skupině se ukončí vyzvánění.

Samostatně – toto telefonní číslo se volá jako samostatné, není s žádným dalším telefonním ve skupině

Začátek skupiny – první telefonní číslo ve skupinovém volání

Ve skupině s předchozím – telefonní číslo je ve skupině, není ani první ani poslední číslo ve skupině

Konec skupiny – telefonní číslo je posledním číslem skupiny

Tímto nastavením lze vytvářet pro každého účastníka až dvě skupiny nebo skupiny s pěti telefonními čísly a kombinovat skupiny se samostatnými telefonními čísly.

Příklad: první telefonní číslo vyzvání na spojovatelku – „Samostatně“
 druhé telefonní číslo je „Začátek skupiny“
 třetí a čtvrté telefonní číslo je „Ve skupině s předchozím“
 páté telefonní číslo je „Konec skupiny“

– tyto čtyři telefonní čísla vyzvání v kancelářích společně, kde je vyzvednou ostatní zaměstnanci v řípadě, že je spojovatelka zaneprázdněna. V kancelářích telefony začnou zvonit zároveň až po čase, který lze nastavit.

3.4.2 Spínače

Alphatech
VoIP Guard

Číslo: 1 2 3 4

Spínače

Povolené:

Časový plán:

Režim spínače:

Zpoždění sepnutí [sec]:

Doba sepnutí [sec]:

Synchronizovat s:

Zpoždění synchronizace [sec]:

Aktivovat při volání:

Akustický signál:

Aktivovat protokolem HTTP:

Security kód pro výstup:

Tlačítko pro sepnutí:

Příkaz pro externí spínač - sepnit:

Příkaz pro externí spínač - rozepnít:

Kód	Zdroj	Časový plán
1. 55	DTMF	Není
2. 11221	Tlačítko	1 Pracovní dob
3.	DTMF	Není
4.	DTMF	Není
5.	DTMF	Není
6.	DTMF	Není
7.	DTMF	Není
8.	DTMF	Není
9.	DTMF	Není
10.	DTMF	Není

Výrobní hodnoty Uložit

© Alphatech spol. s r.o. 2014-2015

Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit“.

V nastavení spínačů jsou přístupné 4 spínače. Spínač 1 a 2 je výstup kontaktů relé přímo ve vrátném IP BOLD. Další dva spínače (3 a 4) lze využít pro dálkové spínače (IP relé viz dále) nebo jako virtuální relé využitelné pro synchronizaci a vytvoření tak složitějších funkcí spínačů. **Výběr spínače se provádí kliknutím na číslo spínače v horním zvýrazněném řádku** – podobně jako je v telefonním seznamu.

Povoleno – funkci spínače lze vyřadit, vyřadí se tím i synchronizační signál pro ostatní spínače. Význam je třeba v případě, že chcete zamezit dočasně otevírání určitých dveří, pak místo rušení všech kódů a potom opětovné přeprogramování všech přístupových kódů jednoduše zakážete tento spínač a po uplynutí doby uvedete snadno spínač se všemi kódy opět do původní funkce. Pokud se takový stav opakuje pravidelně (např. ve škole) tak lze využít časový plán.

Časový plán – vymezuje časové období kdy je spínač funkční a kdy ne. Příkladem je např. provozní doba provozovny, nebo škola apod.

Režim spínače monostabilní - povelem se sepne a po uplynutí nastaveného času rozepne. Použití pro spínání elektrických zámků, ovládání pojazdových bran, signalizace zmačknutí tlačítka apod. (pro nastavení ovládacích kódů se musí zadat „Zap“ (viz. dále)

Režim spínače bistabilní - povelem se sepne a setrvává sepnutý do okamžiku rozepnutí jiným povelem. Pro tento účel je vedle ovládacích kódů možno zvolit „Zap“ pro sepnutí a „Vyp“ pro rozepnutí. (viz. dále)

Zpoždění sepnutí – je doba, která je mezi vyhodnocením povelu pro sepnutí a sepnutím spínače. Na povel pro rozepnutí nemá tento čas vliv a rozepnutí se provede okamžitě. Doba sepnutí se počítá až od skutečného sepnutí spínače. Využití je např. při postupném otevírání dveří, *pro oba spínače nastavíme stejný povel pro sepnutí, tímto zpožděním se modeluje doba chůze mezi prvními a druhými dveřmi.* Tuto funkci lze nastavit také pomocí synchronizace a zpožděním synchronizace, pak jsou k dispozici samostatné kódy pro ovládání každých dveří.

Doba sepnutí – doba sepnutí spínače v monostabilním režimu (doba otevření elektrického zámku)

Synchronizovat s časovým plánem - pro spínač je vybrán časový plán a pak jsou dvě možnosti:

Monostabilní, pak vždy když vyhovuje časový interval nastavený v časovém plánu a je časový plán aktivní tak se provede sepnutí na nastavenou dobu sepnutí.

Bistabilní, pak vždy když vyhovuje časový interval nastavený v časovém plánu a je časový plán aktivní tak je spínač sepnutý a mimo tyto podmínky je rozepnutý.

Synchronizovat se spínačem 1 – 4 – sepnutím spínače se startuje sepnutí toho samého nebo jiného spínače. Příkladem použití by bylo např. ovládání pojazdové brány, kde částečným otevřením lze vytvořit průchod – náhrada branky. Pro tento režim spínač musí sepnout na

1 sec dvakrát po sobě, kdy interval mezi sepnutími je vytvořený průchod (např. 6sec). *Nastavení tak provedete tak, že pro spínač 1 se zvolí monostabilní režim s dobou sepnutí 1 sec, synchronizaci se spínačem 1 a zpožděním synchronizace 7 sec.* V případě, že potřebujete nastavit situaci, že pro jeden povel (55) spínač 1 sepne dva impulsy po sobě – vytvoření průchodu a na druhý povel (56) bránu zase zavřít, pak se použije nezapojený spínač 4 pro synchronizaci. *Nastavení spínače 1 je monostabilní, doba sepnutí 1 sec, synchronizace se spínačem 4 a zpoždění synchronizace 7 sec.* Povely pro sepnutí spínače 1 jsou 55 a 56. Spínač 4 nastavíme na monostabilní, doba sepnutí 1 sec, povel pro sepnutí 55. Pomocí synchronizace tak lze vytvářet různé kombinace spínání.

Zpoždění synchronizace – doba mezi vznikem synchronizace a jejím vyhodnocením. Využití např. při modelování více sepnutí spínače na jeden povel

Aktivovat při volání – na výběr je

nic (volání nemá na stav spínače vliv)

příchozí hovor – spínač sepne při příchozím hovoru, monostabilní na nastavenou dobu sepnutí, bistabilní trvale po celou dobu hovoru

odchozí hovor – spínač sepne při odchozím hovoru, monostabilní na nastavenou dobu sepnutí, bistabilní trvale po celou dobu hovoru

příchozí i odchozí hovor – spínač sepne při každém hovoru, monostabilní na nastavenou dobu sepnutí, bistabilní trvale po celou dobu hovoru.

Akustický signál – v případě potřeby lze simulovat sepnutí zvukovým signálem. Tato funkce najde uplatnění hlavně při monostabilním režimu a to v případě napájení PoE nízko odběrového zámku stejnosměrným proudem, kdy tento zvuk simuluje typické bzučení elektrického zámku. Další možností je nahrání hlášení na SD kartu pro nevidomé se zvukovou informací o otevření zámku.

Tato volba má ještě jeden skrytý význam, LED dioda na předním panelu při zapnutí akustického signálu indikuje sepnutí spínače svitem červená+zelená.

Aktivovat protokolem HTTP - Stav spínače lze změnit pomocí odeslání HTTP požadavku (GET request nebo POST request) na IP adresu vrátného IP BOLD. Aby tato funkce byla funkční, musí se povolit pomocí parametru Aktivovat protokolem HTTP. Požadavek na interkom musí být v následujícím tvaru (můžete si vyzkoušet pomocí libovolného prohlížeče):

povel pro sepnutí:

IPaddress/relay_control?r=on kde r = číslo relé 1 – 4

Např. http://192.168.1.250/relay_control?1=on – sepne relé 1 (vrátný na výchozí IP adresu)

povel pro rozepnutí:

IPaddress/relay_control?r=off kde r = číslo relé 1 – 4

Např. http://192.168.1.250/relay_control?1=off – rozepne relé 1 (vrátný na výchozí IP adresu). Rozepnutí relé má význam v bistabilním režimu spínače.

Security kód pro výstup – výstup relé je standardně sepnutí / rozepnutí. Tento statický stav lze není bezpečný v případě, že je možnost neoprávněného vniknutí např. zničením vrátného a spojení vodičů zdroj-elektrický zámek. Obranou je použití modulu COSW, který se zapojí do přívodů elektrického zámku, co nejbliže k zámku. Pro sepnutí zámku se v tomto zapojení posílá série impulzů, a pokud nastavený kód na COSW se shoduje s kódem tohoto parametru, tak se zámek sepne.

Pozor – nevyplňujte kód při připojení elektrického zámku bez modulu COSW, hrozí zničení spínacího relé ve vrátném IP BOLD!

Tlačítko pro sepnutí – pokud vyplníte číslo tlačítka, tak toto tlačítko bude plnit např. funkci **odchodového tlačítka** nebo také lze použít výstup spínače k ovládání mechanického zvonku. Při zmačknutí tlačítka se spínač aktivuje v monostabilním režimu na dobu sepnutí. Pokud je v telefonním seznamu vyplněno k tomuto tlačítku telefonní číslo, pak lze kombinovat sepnutí spínače s voláním telefonního čísla.

Příkaz pro externí spínač – sepní – umožňuje nastavit příkaz odesílaný externímu zařízení (např. WEB relé) při sepnutí spínače. Příkaz se odesílá pomocí protokolu HTTP (GET request). Příkaz musí být ve tvaru http://ip_adresa/cesta. Např. <http://192.168.1.249/relay1=on>.

Příkaz pro externí spínač – rozepni – umožňuje nastavit příkaz odesílaný externímu zařízení (např. WEB relé) při vypnutí spínače. Příkaz se odesílá pomocí protokolu HTTP (GET request). Příkaz musí být ve tvaru http://ip_adresa/cesta. Např. <http://192.168.1.249/relay1=off>


Kódy pro ovládání spínače – zde je deset centrálních kódů pro spínač a ještě každý účastník v telefonním seznamu má svůj privátní kód pro ovládání spínače jako kódového zámku (z tlačítek). Těchto deset kódů lze přiřadit ovládání z tlačítek (kódový zámek) nebo z telefonu (DTMF), dále lze přiřadit funkci sepnutí nebo rozepnutí spínače (Zap/Vyp) a platnost kódu lze rozlišit časově pomocí vybraného časového plánu.

Příklady:

1. Sepnutí spínače 1 z telefonu (DTMF) – na obrázku je vyplněn kód 55 bez časového omezení, sepnutí spínače se aktivuje volbou 55 z telefonu
2. Sepnutí spínače 1 z tlačítek – na obrázku je vyplněn kód 11221 s časovým omezením (pracovní doba), sepnutí spínače se aktivuje zmačknutím posloupnosti tlačítek 11221 na IP BOLD

3.4.3 Dveřní snímače

Dveřní snímače jsou speciální funkce vrátného IP BOLD, která není standardně dostupná a je nutno si tuto funkci objednat. Jedná se o HW úpravu, která se liší podle počtu tlačítek daného modelu – vstupy pro dveřní snímače (senzory). V systému vznikne použitím dveřních snímačů informace o zavření / otevření dveří.

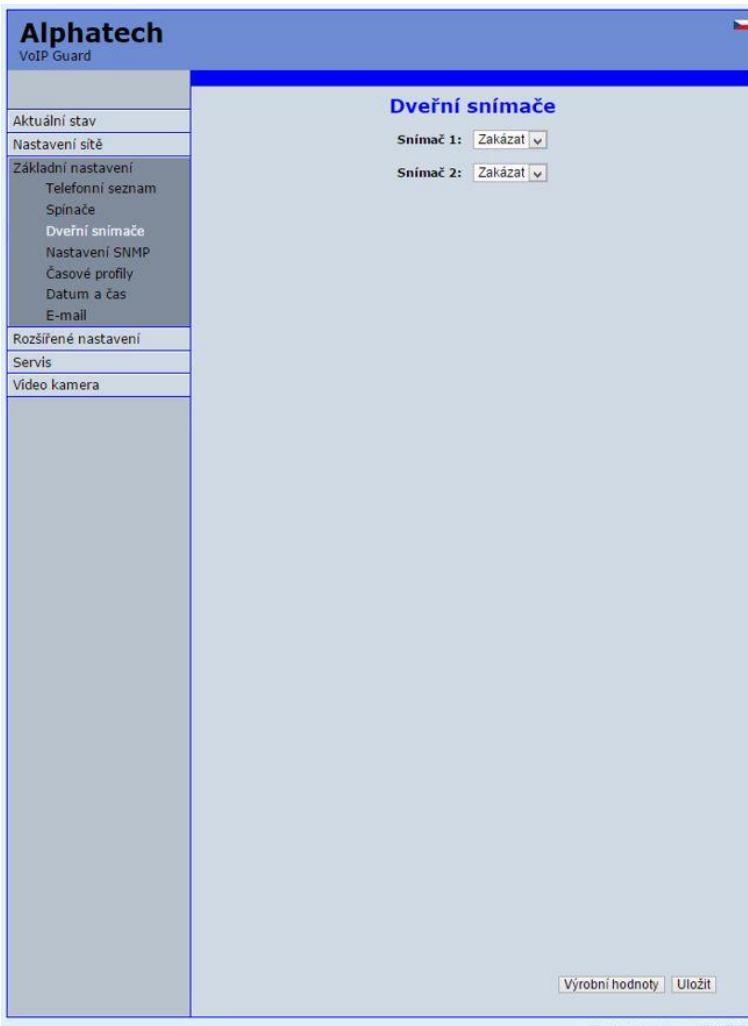

Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit“.


Snímač 1 / 2 povolit nebo zakázat – povolením se aktivuje přenos informace o otevření / zavření dveří. Tuto informaci lze vidět jednak na této stránce – **Nyní je** – nebo na úvodní stránce s videem (pod rámečkem

videa se objeví rámečky s touto informací, dále se přenáší do programů UDVguard a UDV panel a nakonec je také možno využít přenos této informace pomocí SNMP.

Stop Play Rozepnut Rozepnut Setup

3.4.4 Nastavení SNMP

Vzdálený dohled – SNMP je internetový protokol, určený pro správu sítě. Umožňuje průběžný sběr nejrůznějších dat pro potřeby správy sítě a jejich následné vyhodnocování.

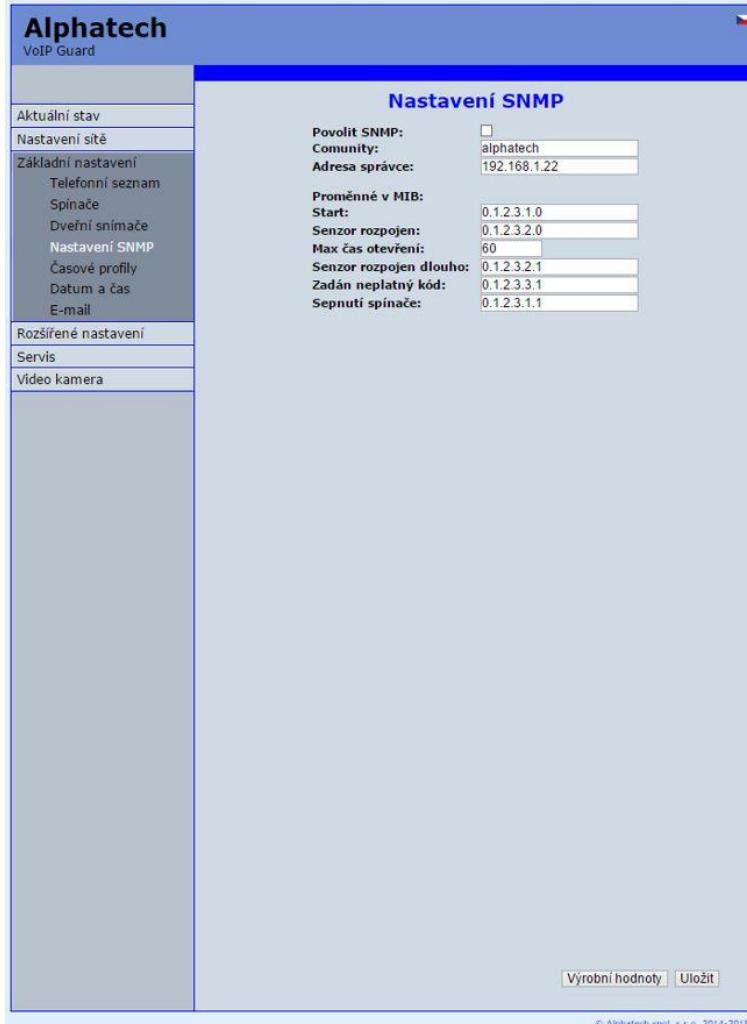

Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit“.

Povolit SNMP – zaškrtnutím dojde k zapnutí vzdáleného dohledu (SNMP)

Community - zde je potřeba zvolit konkrétního uživatele SNMP

Adresa správce - nastavuje se zde IP adresa nebo doménové jméno serveru, kterému jsou odesílány informace dle níže určeného nastavení

Proměnné MIB - slouží k určení významu nic neříkajících číselných řetězců OID. OID je číselný identifikátor, kterým se jednoznačně identifikuje každá hodnota v SNMP komunikaci. OID je tvořeno posloupností čísel oddělených tečkou. Každá tečka zde představuje konkrétní úroveň stromové struktury, do které jsou OID mapovány. Číselná identifikace v rámci jednotlivých podstromů není unikátní, a proto je OID vždy odesíláno jako celek.

3.4.5 Časové profily

Alphatech
VoIP Guard

Číslo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Časové profily

Název plánu: Pracovní doba

Aktivní	Interval 1	Interval 2	Interval 3	
Po:	Ano <input type="button" value="▼"/>	08:00 - 12:00	13:00 - 17:00	-
Út:	Ano <input type="button" value="▼"/>	08:00 - 12:00	13:00 - 15:00	-
St:	Ano <input type="button" value="▼"/>	08:00 - 12:00	13:00 - 17:00	-
Čt:	Ano <input type="button" value="▼"/>	08:00 - 12:00	13:00 - 18:00	-
Pá:	Ano <input type="button" value="▼"/>	08:00 - 12:00	13:00 - 14:00	-
So:	Ně <input type="button" value="▼"/>	-	-	-
Ne:	Ně <input type="button" value="▼"/>	-	-	-

Kód pro aktivaci: 11
Kód pro deaktivaci: 10

Aktivní: Ano

Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit“.

V nastavení Časových profilů je přístupno 10 profilů. **Výběr profilu se provádí kliknutím na číslo profilu v horním zvýrazněném řádku** – podobně jako v telefonním seznamu.

Název profilu – pro snadnou orientaci lze jednotlivé časové profily pojmenovat, usnadní to výběr profilu.

Tabulka nastavení intervalů – profil je aktivní, pokud aktuální čas spadá do nastavených intervalů. Pro každý den je možno zadat až 3 aktivní intervaly, dále lze celý den deaktivovat (první položka na řádku vybírá „Aktivní“ – Ano /Ne) v příkladu na obrázku je to sobota anebo celý den naopak nastavit na aktivní – v příkladu je to neděle. Pro správné použití této funkce je nezbytné, aby zařízení mělo správně nastavený aktuální čas (viz. nastavení Datum a čas)


Kód pro aktivaci / deaktivaci – okamžité přepnutí stavu profilu pomocí DTMF.

Pokud přepnete časový profil, pak změna trvá do splnění časově nejbližší změny profilu (podle časů v tabulce) nebo do dalšího přepnutí stavu pomocí DTMF.

Aktivní – zobrazuje aktuální stav profilu

Přepnout – kliknutím lze změnit stav profilu

3.4.6 Datum a čas

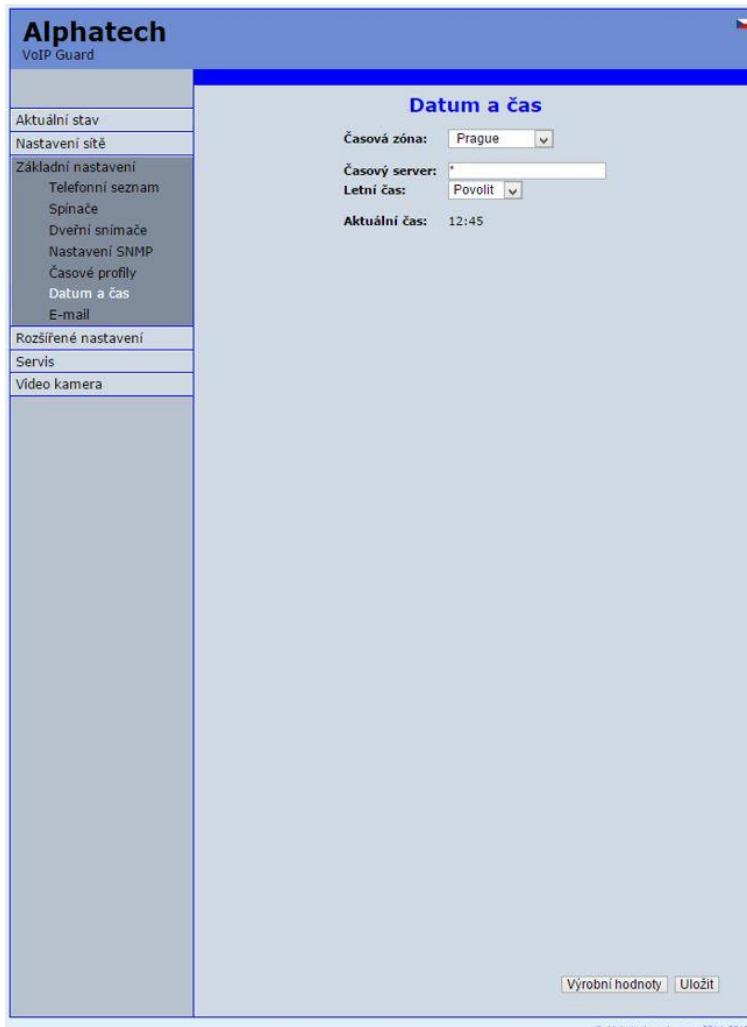

Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit“.

Časová zóna – výběr časového pásmo instalace

Časový server – IP adresa nebo doménové jméno NTP serveru, pokud nevíte, tak pomocí zadané * si IP BOLD najde NTP server dle vlastního výběru automaticky. Podmínkou je nastavit v nastavení sítě výchozí bránu a DNS.

Letní čas – povolení přepínání letního času

Aktuální čas – pro kontrolu se zobrazuje aktuální čas v IP BOLD

3.4.7 E-mail

Pokud chcete informovat uživatele o zmeškaných hovorech z vrátného, můžete nakonfigurovat IP BOLD tak, aby volanému uživateli odeslal po každém takovém hovoru e-mail. Můžete nastavit vlastní předmět a text zprávy e-mailu. Pokud je váš vrátný vybaven kamerou, může k e-mailu automaticky přiložit jeden nebo více snímků z kamery sejmutých v průběhu hovoru nebo vyzvánění.

Interkom odesílá e-maily všem uživatelům, kteří mají v telefonním seznamu nastavenou platnou e-mailovou adresu. V případě, že parametr E-mail v telefonním seznamu ponecháte nevyplněný, e-mails jsou odesílány na nastavenou výchozí e-mailovou adresu.



Aktuální stav

Nastavení sítě

Základní nastavení

Telefonní seznam

Spínače

Dveřní snímače

Nastavení SNMP

Časové profily

Datum a čas

E-mail

Rozšířené nastavení

Servis

Video kamera

E-mail

Povolit SMTP službu:



SMTP server (adresa):

smtp.alphatech.cz

Port SMTP serveru:

587

Přihlašovací jméno:

xxxx

Přihlašovací heslo:

E-mail odesílatele:

jelinek@alphatech.cz

Výchozí E-mail:

jelinek@alphatech.cz

Doručit do [min]:

600

Přiložit obrázky:



Počet obrázků ve zprávě:

10

Interval obrázků [sec]:

5

Předmět zprávy:

Volání z IP Bold vchod 1

Volání z : \$Device\$

Dne : \$Datum\$

V době: \$Time\$

Na uživatele: \$User\$

Tel. číslo \$DialNumber\$

Poslat kontrolní zprávu

© Alphatech spol. s r.o. 2014-2015

Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit“.

Povolit SMTP službu – zapne možnost posílání e-mailů

SMTP server (adresa) - adresa SMTP serveru, na který budou odesílány e-maily

Port SMTP server - upravte jen v případě nestandardního nastavení SMTP serveru. SMTP port bývá obvykle nastaven na hodnotu 25

Pro smtp existují 3 systémy:

- port 25, neumožňuje šifrovaní - je označen jako zastaralý, bezpečnostně nevhodující
- port 465, neumožňuje domenový hosting - je označen jako nedoporučovaný
- port 587, nemá neduhy předchozích dvou, v současnosti jediná doporučovaná varianta

Přihlašovací jméno - pokud SMTP server vyžaduje autorizaci, musí být v tomto poli uvedeno platné jméno pro přihlášení k serveru. V opačném případě můžete pole ponechat prázdné

Přihlašovací heslo - heslo pro přihlášení vrátného k SMTP serveru.

E-mail odesílatele - e-mail odesílatele, který bude uveden v odesílané zprávě.

Výchozí E-mail - vrátný odesílá zprávy na E-mailovou adresu uvedenou v telefonním seznamu u příslušného uživatele. Pokud ponecháte v telefonním seznamu pole E-mail nevyplněné, pak se zpráva odešle na e-mail uvedený v tomto poli. Pokud příjemce není uveden ani v telefonním seznamu, ani v tomto poli, E-mail nebude odeslán. Zároveň tento e-mail slouží pro kontrolu funkce – **Poslat kontrolní zprávu** – pokud chcete prověřit správnou funkci posílání e-mailu, tak kontrolní zpráva se odešle na tento e-mail

Doručit do - Nastavuje maximální dobu, po kterou se vrátný snaží doručit e-mail na nedostupný SMTP server

Přiložit obrázky - povoluje odeslání přílohy s jedním nebo více snímky z kamery sejmůtých v průběhu vyzvánění.

Počet obrázků ve zprávě - nastavuje počet snímků, které budou k e-mailu připojeny.

Interval obrázků – nastavuje čas mezi jednotlivými snímkami

Předmět zprávy - nastavuje předmět odesílané E-mailové zprávy

Obsah zprávy - umožňuje upravit obsah odesílané zprávy. Do textu lze vkládat speciální zástupné symboly pro jméno uživatele, datum a čas a identifikaci vrátného. Tyto zástupné symboly budou před odesláním zprávy nahrazeny aktuální hodnotou. Viz následující tabulka zástupných symbolů:

\$Device\$ = identifikace vrátného
\$Datum\$ = aktuální datum
\$Time\$ = aktuální čas
\$User\$ = jméno volaného uživatele
\$DialNumber\$ = volané telefonní číslo

Poslat kontrolní zprávu – pokud chcete prověřit správnou funkci posílání e-mailu, tak kontrolní zpráva se odešle na výchozí e-mail

3.5 Rozšířené nastavení

Tato část je věnována systémovým nastavením, které se provádí jednou při instalaci, nebo při řešení problémů s kompatibilitou zařízení.

3.5.1 Vrátník

The screenshot shows the Alphatech VoIP doorphone configuration interface. On the left, there is a sidebar with the following menu items:

- Aktuální stav
- Nastavení sítě
- Základní nastavení
- Rozšířené nastavení
 - Vrátník
 - Nastavení audio
 - Audio tester
 - Audio kodeky
 - Nastavení video
 - Video kodeky
 - Streaming
- Servis
- Video kamera

The main content area is titled "Vrátník" (Gatekeeper). It contains the following configuration options:

Doba vyzvánění [sec]:	30
Max. doba volání [sec]:	120
Znak prodloužení hovoru:	* (Hvězdička)
Počet cyklů vyzvánění:	1
Totéž tlačítko stisknuté znova:	Zrušit hovor
Max. doba zadávání čísla [sec]:	2
Max. doba zadávání DTMF [sec]:	2
Režim klávesnice:	Volba čísla z paměti
Režim osvětlení kamery:	Během nočního hovoru
Intenzita osvětlení kamery [%]:	100
Režim podsvícení:	V noci
Intenzita podsvícení [%]:	100

At the bottom right of the main content area are two buttons: "Výrobni hodnoty" and "Uložit".

Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit“.

© Alphatech spol. s r.o., 2014-2015

Doba vyzvánění – čas, po který se vyzvání. Pokud je nastaveno více čísel a postupné vyzvánění, tak po této době se skončí vyzvánění na první telefonní číslo (IP adresu v P2P) a zahájí se volání na druhé. Je to doba, do které musí účastník vyzvednout. Pokud už není kam volat, tak se posílá E-mail a to buď na E-mailovou adresu uvedenou v telefonním seznamu nebo na výchozí E-mail (nastavení v E-mail). Pokud není vyplňena ani jedna z těchto adres, tak se E-mail neposílá. Rozsah nastavení je od 5 do 300sec (6min.) Pozor může se stát, že doba vyzvánění nebude ve vrátném omezena, ale je omezena časovými parametry SIP protokolu a to bývá zpravidla na 2-5min (podle nastavení SIP zařízení). Zde se ještě uplatní volba záznamníku, kdy po určité době bude možné nahrát vzkaz na SD kartu (a zároveň poslat na E-mail).

Maximální doba volání – po navázání hovoru se spustí časovač pro omezení doby hovoru. Pokud zadáte prázdné, tak je hovor bez omezení. 10sec před koncem hovoru se ozve tón pro možnost zadání znaku pro prodloužení hovoru a tím hovor prodloužit o stejný časový úsek.

Znak prodloužení hovoru – volba je mezi * a # a použití je popsáno v „Maximální době volání“

Počet cyklů vyzvánění – tato volba umožní volání (nebo postupné volání) opakovat. V telefonním seznamu je např. vyplňeno první a druhé telefonní číslo a netvoří skupinu. Pokud nastane pro první tel. číslo podmínka:

- vypršela doba vyzvánění

- tel. číslo je osazené

- účastník není dosažitelný / registrovaný v síti

tak se volá číslo druhé, při splnění stejných podmínek se při nastavení počtu cyklů vyzvánění na 2 toto opakuje ještě jednou

Totéž tlačítko stisknuté znovu – pokud stisknete znovu stejně tlačítko, tak zde nastavíte chování vrátného. Na výběr je:

- zruší se hovor

- volá se znovu

- nestane se nic

Maximální doba zadávání čísla – tento čas se týká tlačítka (klávesnice) a je rozhodující pro správné zadání kódu. Pokud je mezera mezi stisky tlačítka větší než tato doba, tak zmačknutá tlačítka nevyhodnotí správně. Situace:

- kódový zámek zajistí správné vyhodnocení kódu

- volba čísla z klávesnice – rozlišení konce zadávání čísla

Zároveň tato doba prodlužuje čas před zahájením spojení u tlačítka, které jsou počáteční čísla kódů.

Maximální doba zadávání DTMF – tento čas se týká příchozích kódů z telefonu a slouží ke správnému rozlišení zadávání kódu. Princip je stejný jako u předchozího parametru, ale týká se kódů z tlačítka telefonu.

Režim klávesnice – pouze pro modely TK – **volba čísel z paměti** znamená, že na klávesnici zmačknete vždy 1-3 místný kód určující pozici v telefonním seznamu (1-999) a vrátný pak vykonává vše stejně jako by, jste zmačkli tlačítko na vrátném (1-999). **Přímá volba telefonních čísel** znamená, že na klávesnici volte telefonní čísla stejně jako na telefonu, pokud v zadávání máte prodlevu delší než je **maximální doba pro zadávání** čísla, tak vrátný volá. Pokud v režimu P2P chcete volat na IP adresu, tak „.” v IP adrese se volí klávesou .

Režim osvětlení kamery – širokoúhlá kamera při zhoršených světelnych podmínkách má možnost přísvitu pomocí bílých LED (bohužel infra LED nelze u kamery použít, ale výhoda je barevný obraz). Vrátný je vybaven čidlem okolního osvětlení a pak máte na výběr tyto možnosti požítí osvětlení:

- vypnuto, nikdy nebudou LED svítit
- během hovoru, LED svítí vždy po dobu hovoru nezávisle na okolním osvětlení
- v noci, osvětlení kamery je závislé na okolním osvětlení
- během nočního hovoru, Led svítí pouze při hovoru a podle okolního osvětlení

Intenzita osvětlení kamery – zde lze nastavit intenzitu svícení LED

Režim podsvícení – jmenovka může být podsvícená třemi způsoby:

- vypnuto, jmenovky nebudou nikdy posvíceny
- v noci, podsvícení je závislé na okolním osvětlení
- stále, trvalé podsvícení jmenovky

Intenzita podsvícení - zde lze nastavit intenzitu posvícení jmenovek

3.5.2 Nastavení audio

Alphatech
VoIP doorphone



Aktuální stav
Nastavení sítě
Základní nastavení
Rozšířené nastavení
 Vrátník
 Nastavení audio
 Audio tester
 Audio kodeky
 Nastavení video
 Video kodeky
 Streaming
Servis
Video kamera

Nastavení audio

Hlasitost reproduktoru: 0 dB ▾
Citlivost mikrofonu: 0 dB ▾

Omezovač echa úroveň: 25
Omezovač echa zaslábení: -36 dB ▾
Omezovač echa zpoždění: 2000

Tón při zahájení volání: Základní ▾
Tón před ukončením volání: Základní ▾
Tón při ukončení volání: Základní ▾
Tón při chybě: Základní ▾
Tón když je obsazeno: Základní ▾
Tón pro nevyplněné číslo: Základní ▾
Tón při stisku tlačítka: Základní ▾
Tón po zadání kódu: Základní ▾
Hlasitost tónů: 0 dB ▾

Hlasitost tónu sepnutí relé: 0 dB ▾

Výrobní hodnoty Uložit

© Alphatech spol. s r.o., 2014-2015

Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit“.

Hlasitost reproduktoru + citlivost mikrofonu – nastavení zesílení

Omezovač echa – slouží k potlačení echa vzniklého zkreslením hlasitého signálu. Při standardním hovoru ve vrátném pracuje automatický adaptabilní potlačovač echa, který echo eliminuje po cca 3sec hovoru a hovor je obousměrný (full duplex). Nastavuje se tak, že signály,

které přichází z telefonu do reproduktoru vrátného při vyšší intenzitě se zkreslí a automatický potlačovač echa je neumí zpracovat. Tato **úroveň** se nastavuje (v %). Na kolik se má zeslabit tento signál vracející se mikrofonním vstupem se nastavuje **zeslabením**.

Zpoždění vracejícího se signálu se nastavuje v počtu vzorků.

Tón – zde lze vybrat akustickou signalizaci na různé stavy vrátného. Na výběr je:

- žádný, nebude se tento stav signalizovat
- základní, jednoduchá signalizace v základním nastavení
- uživatelská, toto je nahraná signalizace uživatelem (na SD kartu) viz. Servis

Hlasitost – nastavení hlasitosti signalizace

3.5.3 Audio kodeky

The screenshot shows the Alphatech VoIP doorphone configuration interface. On the left, there is a sidebar with the following menu items:

- Aktuální stav
- Nastavení sítě
- Základní nastavení
- Rozšířené nastavení
 - Vrátník
 - Nastavení audio
 - Audio tester
 - Audio kodeky** (highlighted in blue)
 - Nastavení video
 - Video kodeky
 - Streaming
- Servis
- Video kamera

The main right panel is titled "Audio kodeky". It contains the following configuration options:

- Priorita 1: G711µ
- Priorita 2: G711a
- Priorita 3: G722
- Priorita 4: G726-32bit
- Priorita 5: GSM
- Kompenzace jitter [msec]: 100

At the bottom right of the main panel are two buttons: "Výrobní hodnoty" and "Uložit". A small copyright notice "© Alphatech spol. s r.o. 2014-2015" is located at the very bottom right.

Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit“.

Priorita – nastavení pořadí a výběr kodeků, které bude vrátný používat

Některé audio kodeky mohou vyžadovat placenou licenci (např. G729) – povolení kodeku se provádí v Servis – Správa licencí.

Kompenzace jitter - jitter znamená kolísání velikosti zpoždění paketů při průchodu sítí

3.5.4 Nastavení video

Alphatech
VoIP doorphone

Aktuální stav
Nastavení sítě
Základní nastavení
Rozšířené nastavení
 Vrátník
 Nastavení audio
 Audio kodeky
 Nastavení video
 Video kodeky
 Streaming
Servis
Video kamera

Nastavení video

Velikost obrázku: 320 x 240
Počet obrázků za sekundu: 2
Jas:
Kontrast:
Barevnost:
Saturace:
Auto. vyvážení bílé:
Gamma:
Napájecí frekvence: 50 Hz
Vyházení bílé:
Ostrost:
Auto. expozice: Software Mode
Expozice:



Výrobní hodnoty | Uložit | © Alphatech spol. s r.o., 2014-2015

Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit“.

Velikost obrázku – výběr velikosti obrázku z kamery. Stream H.263 zná jen CIF rozlišení (352x288), takže nastavený větší obrázek se ořízne a menší se orámuje

Počet obrázků za sekundu – toto nastavení se týká hlavně přenosu obrázku do WEB prohlížeče, pro H.263(4) se tok řídí proměnně podle vytížení procesoru, podle zatížení sítě a pohybuje se mezi 5-15 obr./sec.

Další nastavení je standardní nastavení parametrů obrazu z kamery a okamžitý výsledek je vidět v okně náhledu.

Auto expozice – na výběr jsou tři režimy vyvážení expozice obrazu.

1. Manual mode – expozici nastavíte ručně pomocí tahového potenciometru dole Expoxice
2. Aperture priority mode – expozici nastavuje automatika v modulu kamery
3. Software mode – expozici počítá a nastavuje software v IP BOLD

 Před nastavováním parametrů obrazu je doporučeno použít nejprve výrobní hodnoty.

3.5.5 Prohlížení videa (program PopUp)

Video ve vrátném IP BOLD se snímá USB WEBovou kamerou. Obraz z kamery se posílá jednak jako série JPEG obrázků do prostředí WEBového prohlížeče (první strana na IP adrese IP BOLD vrátného) a druhý způsob je, že IP BOLD posílá streamové video v kódování H.263 a H.264. Toto streamové video je možné sledovat např. na IP telefonu, který je vybaven velkým LCD displejem.

Další zajímavý způsob sledování videa z IP BOLD je nainstalování PopUp programu UDVpanel pro Windows. Tento program i s návodem je volně ke stažení na <http://www.alphatech.cz/ipdp.htm>. Program kromě zobrazení videa má ještě tyto funkce:


- Při hovoru z vrátného IP BOLD se automaticky aktivuje z lišty Windows do popředí a zobrazuje obraz z vrátného IP BOLD, po skončení hovoru se zase minimalizuje
- umožňuje spínat kliknutím oba spínače v IP BOLD – otevírat dveře
- umožňuje akustické spojení s IP Bold – pokud vrátný volá na adresu PC s nainstalovaným a spuštěným programem, tak lze přijímat hovory od IP BOLD prostřednictvím zvukové karty v PC. Kliknutím na tlačítko DoorPhone v programu lze naopak volat na IP BOLD – **POZOR** na nastavení potlačení ozvěny v nastavení zvukové karty PC!!
- Program lze instalovat do max.100 počítačů v síti, pokud je aktivní spojení s IP Bold, tak všem se maximalizuje okno se zobrazeným videem. V programu se nastavuje IP adresa vrátného, pak lze v jedné síti provozovat více IP BOLD a ke kterému IP BOLD program patří se odlišuje nastavenou „Jmenovkou“ a tato jmenovka se zobrazuje v hlavičce programu UDVpanel.

- UDV Panel lze provozovat jak v P2P režimu, tak i v režimu registrace na SIP server.

Pro operační systém Android je volně ke stažení verze programu UDVguard na Google Play

Pro operační systém iOS (Apple) je volně ke stažení verze programu UDVguard na AppleStore

3.5.6 Video kodeky

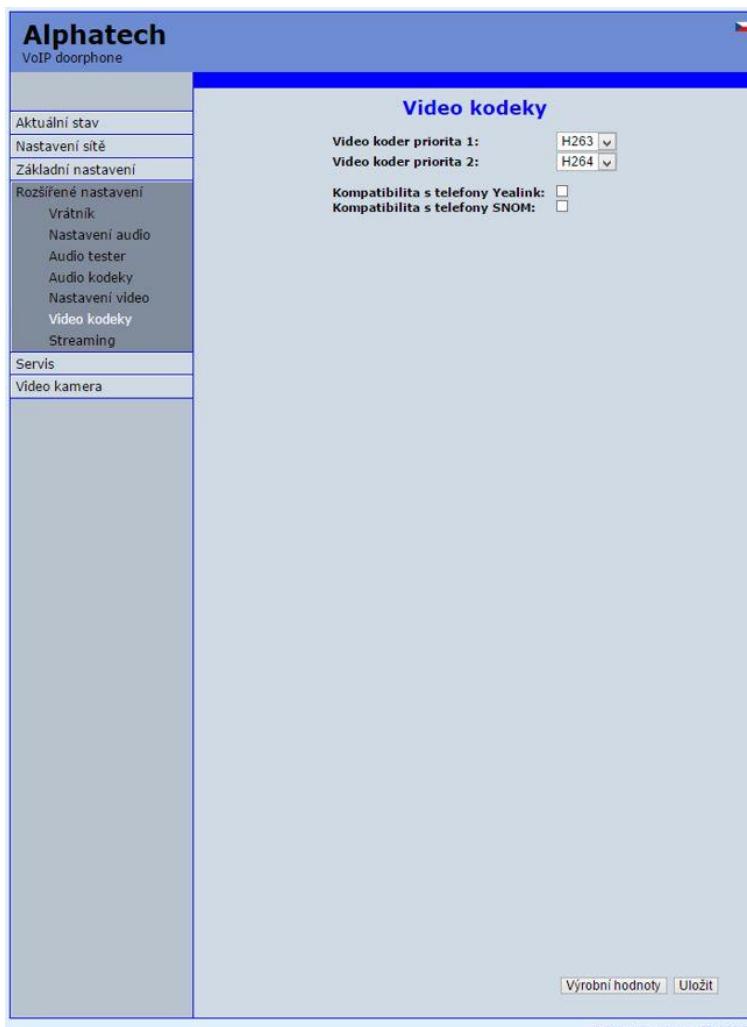

Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit“.

Priorita – nastavení pořadí a výběr kodeků, které bude vrátný používat


Kompatibilita – protože někteří výrobci VoIP koncových zařízení mají své specifické úpravy komunikace neslučitelná s ostatními, tak je nutno kompatibilitu vynucovat následující volbou:

Polycom – telefony Polycom

Yealink – telefony Yealink

SNOM – zde se jedná o posílání skriptu pro zobrazení videa JPEG, způsob ojedinělý pro telefony SNOM

3.5.7 Streaming

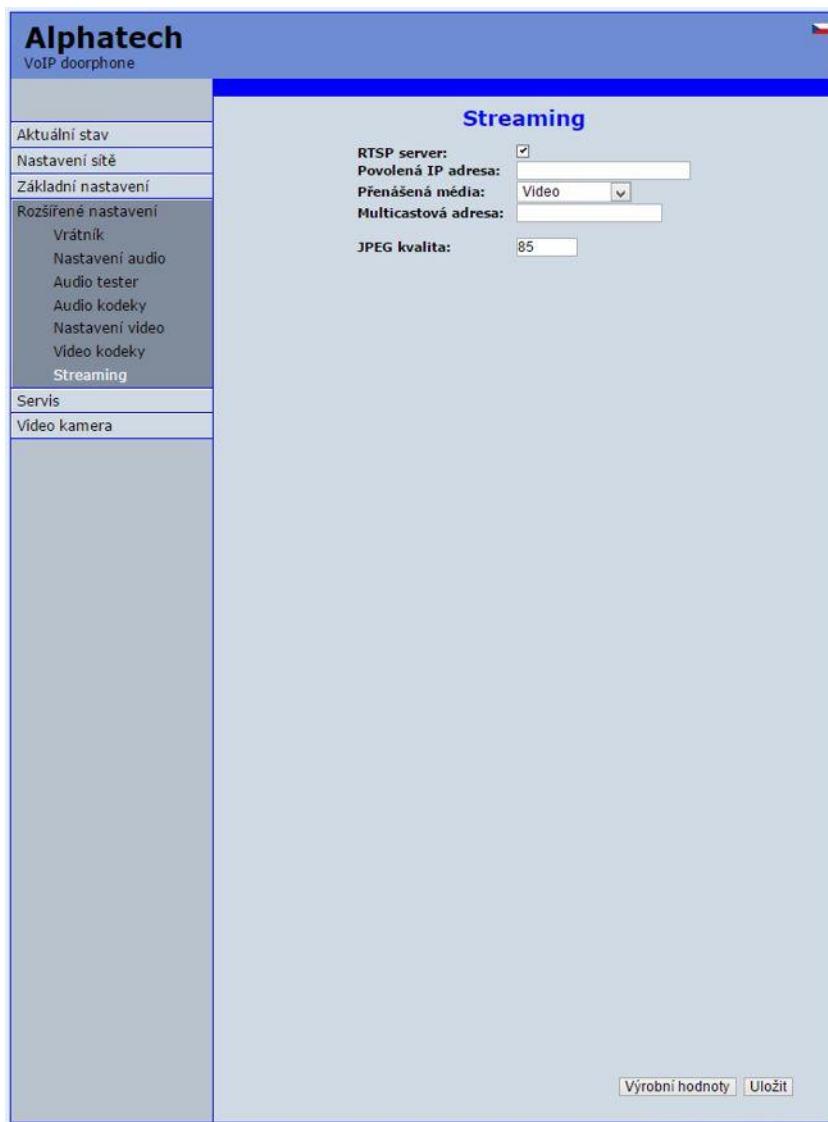

Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit“.

RTSP server – povoleno / zakázáno poskytovat video (H.263 i H264) vrátným IP BOLD (serverem) protokolem RTSP na portu 554. Přijímat toto video umí rozumné přehrávače streamového videa (IP televize nebo např. Grandstream, MPlayer, VLC a jistě spousta dalších). Toto video běží stále a nezávisle na hovorech.

Povolená IP adresa – pokud není vyplněna, tak video může sledovat kdokoli, pokud vyplníte, tak se distribuce omezí pouze na tuto povolenou IP adresu

Přenášená média – výběr co se bude ze serveru RTSP přenášet:

- video
- audio
- video a audio


Multicastová adresa – vyplněním IP adresy se povoluje vysílání RTP paketů se zvolenou multicastovou adresou.

JPEG kvalita – zadává se procento kvality kódování videa

3.6 Servis

Tato část obsahuje servisní funkce.

3.6.1 Restart

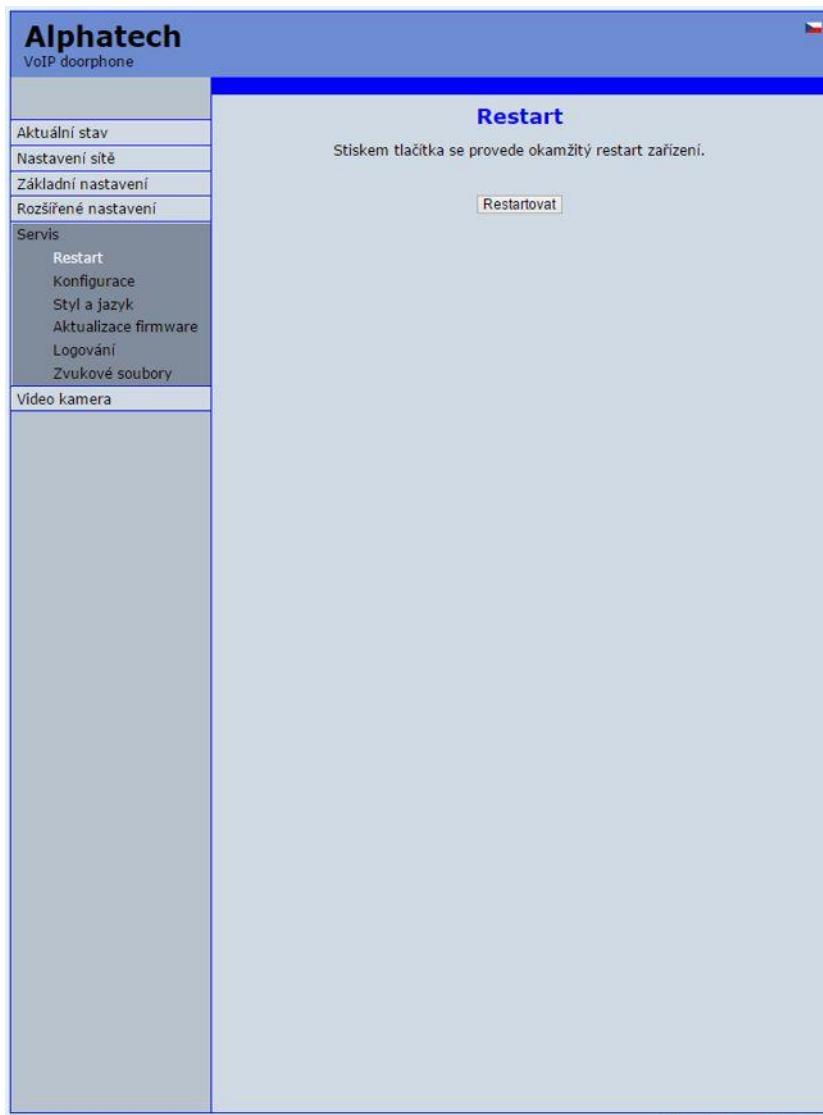

Po kliknutí na tlačítko „Restartovat“ se provede restart vrátného IP BOLD.

3.6.2 Konfigurace

The screenshot shows the configuration interface for an Alphatech VoIP doorphone. The left sidebar contains navigation links: Aktuální stav, Nastavení sítě, Základní nastavení, Rozšířené nastavení, Servis (Restart, Konfigurace, Styl a jazyk, Aktualizace firmware, Logování, Zvukové soubory), and Video kamera. The main right panel is titled 'Konfigurace' and includes sections for saving configurations, deleting phonebooks, and managing production settings. A copyright notice at the bottom right reads: © Alphatech spol. s r.o., 2014-2015.

Konfigurace

Uložení konfigurace: Proved

Nahrání konfigurace:

Pouze telefonní seznam:
Pouze nastavení sítě a SIP:
Ostatní parametry: Proved

Smažat telefonní seznam:
Výrobní nastavení sítě a SIP:
Výrobní nastavení ostatních parametrů: Proved

Vrátný IP BOLD umožňuje uložit současné nastavení do PC nebo jiného úložiště. Z tohoto uloženého souboru lze později obnovit původní nastavení a to v několika úrovních – např. pouze telefonní seznam. Usnadní se tím instalace např. pro více vchodů do budovy.

Uložení konfigurace – po kliknutí na „Proved“ se nabídne kam soubor uložit

Nahrání konfigurace – kliknutím na prázdné pole se nabídne výběr souboru.

Dále je třeba zvolit, zda nahrát telefonní seznam, nastavení sítě a SIP a ostatní parametry. Kliknutím na „Proved“ se nastavení vrátného nahraje ze souboru.

Nastavení výrobních hodnot – je možné volit v několika úrovních:

Smazat telefonní seznam – vymaže celý telefonní seznam do výchozího nastavení (všech 999 možných položek)

Výrobní nastavení sítě a SIP – uvede do základního stavu nastavení sítě (IP adresa 192.168.1.250) a vymaže nastavení SIP

Výrobní nastavení ostatních parametrů – všechny zbylé parametry vrátného uvede do základního nastavení

Kliknutím na „Proved“ se provede požadované nastavení / smazání parametrů vrátného.

3.6.3 Styl a jazyk

The screenshot shows the Alphatech VoIP doorphone configuration interface. On the left, there is a vertical navigation menu with the following items:

- Aktuální stav
- Nastavení sítě
- Základní nastavení
- Rozšířené nastavení
- Servis
 - Restart
 - Konfigurace
 - Styl a jazyk** (highlighted in blue)
 - Aktualizace firmware
 - Logování
 - Zvukové soubory
- Video kamera

The main right-hand panel is titled "Styl a jazyk" (Style and Language). It contains the following configuration options:

- Import soubor styl:** A text input field containing "Proved".
- Smazat jazyky:** A checkbox followed by a text input field.
- Import soubor jazyk:** A text input field containing "Proved".
- Export soubor jazyk:** A text input field containing "Proved".

© Alphatech spol. s r.o., 2014-2015

Import souboru Styl – kliknutím na prázdné pole vyberete soubor a kliknutím na „Proved“ se soubor stylu (nastavení barev a fontů) nahraje do vrátného IP BOLD.

Smazat jazyky – umožní smazat všechny přidané jazyky, kromě základních En+Cs (zaškrtnout a kliknout na proved)

Import souboru Jazyk – kliknutím na prázdné pole vyberete soubor a kliknutím na „Proved“ se nahraje nový jazyk do WEBového rozhraní.

Export souboru Jazyk – po kliknutí na „Proved“ se provede export jazykového souboru právě zvoleného jazyku do textového souboru, který lze uložit do PC.

3.6.4 Příprava stylu a jazykového souboru

Soubor **stylu** je soubor HTML. Formátování WEBové stránky je obsaženo v tomto souboru. Předpokladem je základní znalost HTM jazyka. Pro přehlednou editaci je doporučeno použít program PSPad, znaková sada musí být UTF8. Hlavička tohoto souuboru musí být <!--VIPM Style 3--> . **Nelze** použít subory stylu z jiného modelu vrátného.

Tvorba nového jazyku je doporučena tímto způsobem. Nejprve provedte export jazykového souboru (jazyková verze exportovaného souboru je současně vybraný jazyk – vlaječka vpravo nahore). Tento soubor přejmenujte na nový jazyk a otevřete v textovém editoru (doporučen je PSPad). Znakovou sadu nastavte na UTF8 a provedte překlad. Hotový soubor uložte (jméno souboru je jazyk a extenze žádná) a do vrátného importujte. Vlaječka se k jazykovému souboru přiřadí automaticky podle řádku např. SYS_FLAG="gb" (Velká Británie). Příklady kódů zemí (kód vlajky) jsou v této tabulce:

CZ	Česko	NL	Nizozemí
GB	Velká Británie	IT	Itálie
SK	Slovensko	DE	Německo
ES	Španělsko	PL	Polsko
FR	Francie	HU	Maďarsko
GR	Řecko	PT	Portugalsko

Další kódy jsou podle normy ISO-3166-1 alpha-2


Příklady kódů nejčastěji používaných jazyků:

cs	čeština	nl	Holandskina
en	angličtina	it	Italština
sk	slovenština	de	němčina
es	španělskina	pl	Polština
fr	francouzština	hu	maďarština
el	řečtina	pt	portugalština

Další kódy jazyků jsou podle normy ISO 639-1

 Sobory s customizací, přesto že mění styl WEBového rozhraní, se používají jako firmware na stránce Aktualizace firmware.

3.6.5 Aktualizace firmware

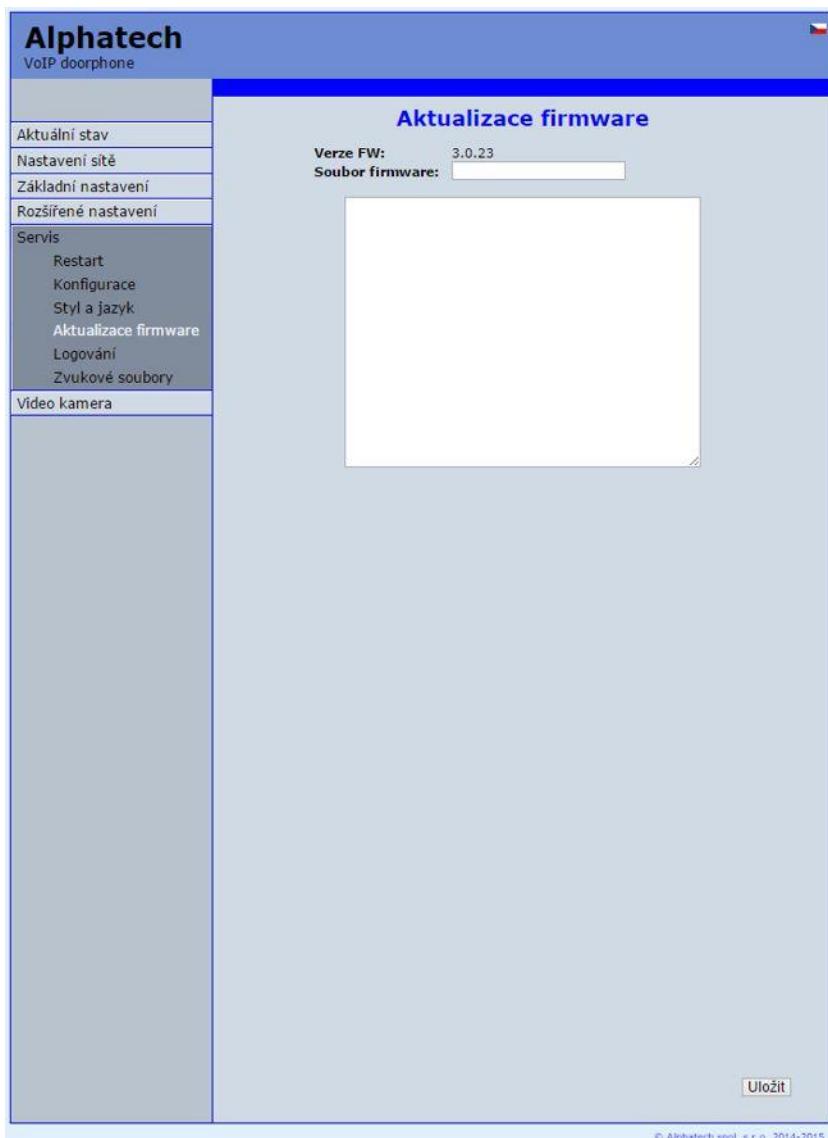

Verze FW – zobrazuje aktuální verzi firmware ve vrátném IP BOLD

Soubor firmware – kliknutím na prázdné pole vyberte soubor s firmware (např. apt.firmware není to soubor *.zip, ale už rozbalený soubor – na WEBu jsou soubory firmware zabalené do archivu *.zip)

V okně se zobrazuje proces aktualizace firmware. Pokud z nějakého důvodu (výpadek napájení, rozpojení sítě apod.) aktualizace firmware

nedokončí, tak se automaticky aktivuje záchranné WEBové prostředí pro opakování aktualizace firmware. Pokud se nedaří po kolizi vrátného zprovoznit, tak lze přepnutím DIP přepínače č. 2 do polohy on a restartu na adrese 192.168.1.250 nalézt záchranné WEBové prostředí pro opakování aktualizace firmware. **Nezapomeňte potom DIP 2 přepnout zpět do polohy off.**

Soubor s customizací se používá stejně jako aktualizace firmware zde, přestože mění styl WEBového rozhraní IP BOLD.



Po provedení aktualizace (firmware, customizace) proveděte restart vrátného.

3.6.6 Logování

The screenshot shows the Alphatech VoIP doorphone configuration interface. On the left, there is a vertical navigation menu with the following items:

- Aktuální stav
- Nastavení sítě
- Základní nastavení
- Rozšířené nastavení
- Servis
 - Restart
 - Konfigurace
 - Styl a jazyk
 - Aktualizace firmware
 - Logování
 - Zvukové soubory
- Video kamera

The main right-hand pane is titled "Logování". It contains the following settings:

- Zapnout rozšířený log: Start
- Stáhnout soubor záznamů: Proved
- Zobrazit záznam volání: [Zobraz v novém okně](#)
- Syslog server: Uložit

Zapnout rozšířený log – standardně je vypnutý, aby se zbytečně nespotřeboval strojový čas procesoru. Po zapnutí se ukládají do vnitřní paměti podrobné informace o provozu vrátného a slouží k nalezení problému např. s kompatibilitou jiného VoIP zařízení.

Stáhnout soubor záznamů – po zapnutí rozšířeného log provedte akci která nepracuje správně a ihned po provedení klikněte na „Proved“. Takto

uložíte záznam rozšířeného log do souboru a ten pak odeslete emailem k analýze do www.alphatech.cz (postup viz. dále)

Zobrazit záznam volání - v novém okně WEBového prohlížeče se zobrazují online informace o prováděných voláních.

Syslog server – IP adresa nebo jméno syslog serveru, kam se budou posílat záznamy o provozu IP BOLD vrátného. (nezapomeňte nastavit NTP server pro aktualizaci interních hodin vrátného, jinak se záznamy budou ukládat na server s nesmyslným datem a časem).



Postup jak stáhnout Rozšířený LOG soubor. Opravdu posílejte Emailem stažený LOG soubor, neposílejte kopie obrazovek, videa apod.

1. Zapněte rozšířený log (kliknout na Start). Před tímto krokem je doporučeno IP BOLD restartovat
2. Provedete akci, která Vás zajímá, kde máte problém
3. V zálepě stáhněte tento nahraný LOG soubor do vašeho PC
4. Tento soubor přiložíte k emailu se stručným popisem problému a odeslete (emailové kontakty jsou na www.alphatech.cz)

3.6.7 Správa licencí

The screenshot shows the Alphatech VoIP Guard software interface. The main window title is "Správa licencí". A message at the top states: "Některé funkce komunikátorů IP jsou dostupné pouze po zadání platného licenčního klíče." Below this, there is a section for "Kodek G729:" with a "Uložit" button and a status message "Je licence platná: Ne". On the left sidebar, under the "Správa licencí" section, there is a list of options: Restart, Konfigurace, Styl a Jazyk, Aktualizace firmware, Logování, Správa licencí, and Zvukové soubory. At the bottom right of the main window, there is a copyright notice: "© Alphatech spol. s r.o. 2014-2015".

Tato stránka umožňuje rozšíření vlastností vrátného o funkce, pro které jsou placené licence. Příkladem je audio kodek G729.

Po zaplacení a poslání log. souboru obdržíte licenční číslo E-mailem

Platnost licence zobrazuje zda zakoupení a vložení licenčního kódu je platné.

Licenční kód je vázaný na MAC číslo vrátného.

3.6.8 Zvukové soubory

Alphatech
VoIP doorphone



Aktuální stav
Nastavení sítě
Základní nastavení
Rozšířené nastavení
Servis
 Restart
 Konfigurace
 Styl a jazyk
 Aktualizace firmware
 Logování
 Zvukové soubory
Video kamera

Zvukové soubory

Tón při stisku tlačítka: Uložit Smazat Přehrát

Tón při zahájení volání: Uložit Smazat Přehrát

Tón před ukončením volání: Uložit Smazat Přehrát

Tón při ukončení volání: Uložit Smazat Přehrát

Tón při chybě: Uložit Smazat Přehrát

Tón když je obsazenou: Uložit Smazat Přehrát

Tón pro nevyplněné číslo: Uložit Smazat Přehrát

Tón po zadání kódu: Uložit Smazat Přehrát

Tón během sepnutí relé: Uložit Smazat Přehrát

© Alphatech spol. s r.o., 2014-2015

Tato stránka slouží k nahrání uživatelských zvukových signalizací. Kliknutím na „Přehrát“ se přehrává právě aktivní zvukový soubor (výběr se provádí na stránce „Nastavení Audio“ případně zvuk sepnutí spínače na stránce „Spínače“). **Pozor soubory se nahrávají na mikroSD kartu!**

Parametry audio souboru: WAV – 8Kbit – mono – 16bit PCM

4 Technické parametry

4.1 Elektrické parametry

Parametr	Hodnota	Podmínky
Komunikační rozhraní	Ethernet 10BaseT, 100BaseTx	
VoIP protokol	SIP 2.0 definovaný RFC3261	
Výchozí IP adresa	192.168.1.250	
Audio	G.711u, G.711a, G.726-32b, GSM, G722, G729 (volitelně)	
Kmitočtový rozsah	300Hz – 3400 Hz	
Potlačení echa	Automatické	
Výstupní výkon	Class D, 1W/8ohm, 94dB/1kHz/1m/1%	
Video	série JPEG, MJPG, stream H.263, H.264	
Rozlišení	AŽ 640 x 480	
Úhel kamery	80st H x 80st. V	
Napájecí napětí - adaptér	12Vss ± 2V , 12Vst ± 1V	
- nebo PoE	IEEE802.3af Altern. A + B	
Max. odběr	300mA	12Vss
Max. spínané napětí spínačem	48V	při I < 1A
Max. spínaný proud spínačem	2A	při U < 30 V
Rozsah teplot	- 20 až + 80°C	

4.2 Mechanické rozměry

Typ vrátného IP BOLD	Rozměry VxŠxH [mm]
IP BOLD Tx	205 x 135 x 20
IP BOLD TxC	205 x 135 x 20
IP BOLD TKx	280 x 135 x 20
IP BOLD TKxC	280 x 135 x 20

Krytí proti vodě a vniknutí předmětů všech typů vrátných je IP44

4.3 Parametry videa

Formáty videa: JPG, MJPG, H.263, H.264

Video pro WEB:

Internet Explorer, Mozilla, Opera, Firefox... (série JPEG obrázků - Port 80) je použit donekonečna opakován http request „IPadresa/video.jpg“
program PopUp (UDVguard) - (MJPEG stream - Port 80) je použit http request „IPadresa/video.mjpg“ (někdy je třeba reload než se to rozeběhne).

Streamové video pro IP telefony:

H.263 a H264 si domlouvají IP BOLD vrátný a videotelefon přes SIP/SDP protokol. Video i zvuk běží RTP protokolem na portech domluvených s protistranou přes SIP pripadne RTSP.

rtsp request „<rtsp://IPadresa/video.264>“

nebo „<rtsp://IPadresa/video.263>“

Parametry videa:

obrázky se vytváří v IP modulu a pro všechny přenosové protokoly jsou stejné
Velikost (rozlišení) videa se vybírá v "Nastavení video" na WEBu

Maximální velikost je dána typem USB kamery a většinou je 640x480

Stream H.263 zná jen CIF rozlišení (352x288), takže větší obrazek se ořízne a menší se orámuje

Četnost (1-15 obr./sec) obrázků se vybírá v "Nastavení video" na WEBu

S větším rozlišením počet snímků klesá (limitováno vytížením procesoru)

Porty:

Port **80** pro http (WEB stránky i JPG / MJPG video na nich)

Port **5060** pro SIP

Porty RTP se s protistranou domlouvají přes SIP, obvykle se navrhuje Port

7078 pro audio a Port **9078** pro video

Port **554** video (H264 a H263) poskytované vrátníkem (serverem) protokolem RTSP

Parametry audio souboru: WAV – 8Kbit – mono – 16bit PCM

Setup: Defaultní IP adresa 192.168.1.250

jméno: admin / heslo: 1234

Záruční podmínky:

Výrobek byl před odesláním z výrobního závodu přezkoušen. Výrobce ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti popsané v tomto návodu k obsluze za předpokladu, že ho bude spotřebitel používat způsobem, který je popsán v návodu k obsluze (zvláště se záruka nevztahuje na poškození výrobku neodborným zásahem přes Telnet). Poskytovaná záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Při reklamaci v záruční době se obracejte na svého prodejce. Záruční opravy se provádí pouze u výrobce. K výrobku připojte popis důvodu reklamace, doklad o koupì i svoji přesnou adresu.

Záruka se nevztahuje na:

- mechanické, tepelné, chemické a další poškození způsobené činností uživatele
- vady způsobené živelnou katastrofou
- vady způsobené opravou nebo změnami, které byly provedeny uživatelem nebo jinou nepovolanou osobou
- úmyslné poškození výrobku
- nesprávnou činnost výrobku, která byla způsobena činností, jež není uvedena v návodě na obsluhu výrobku (např. instalace, programování, zásah přes Telnet)
- poškození způsobená během přepravy výrobku ke kupujícímu a od kupujícího

Výrobce:

Prodejce:

Datum prodeje:

ALPHETECH
Tech

© Alphatech spol. s r.o. 2014-2015 version V1.3