


Tlačítkové hlásiče STI

Tlačítka mají plastový element který umožňuje reset po aktivaci bez nutnosti výměny rozbitého skla. Při aktivaci se objeví varovný praporek který signalizuje aktivovaný hlásič. K resetu se používá speciální klíček, který je součástí každého balení. Klíček slouží i k otevření hlásiče při montáži a výměně. Hlásiče se vyrábějí v červené, modré, žluté a zelené barvě.


Doporučuje se použití průhledného krytu CL nebo STI6535.

Tlačítko SS3000 je bez aretace, s dvěma přepínacími kontakty

Vnitřní zapojení hlásiče RP-RD2-01:

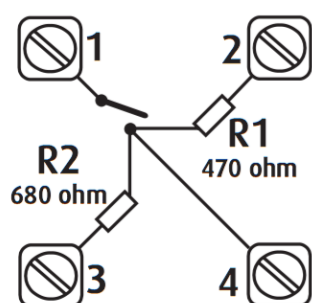


Připojení více hlásičů do smyčky Firelite:

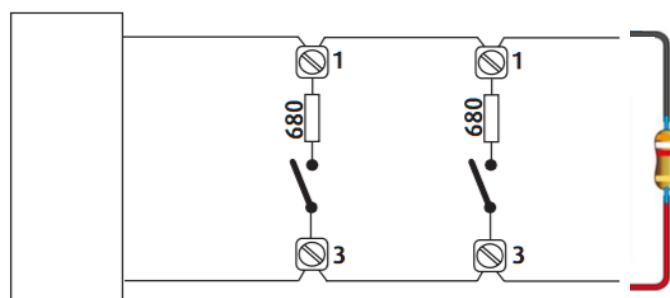

Odpor 3k9 v
posledním hlásiči



Vnitřní zapojení hlásiče RP-RD2-02, RP-BD2-02, RP-YD2-02, RP-GD2-02 (přepínací kontakt bez odporu):

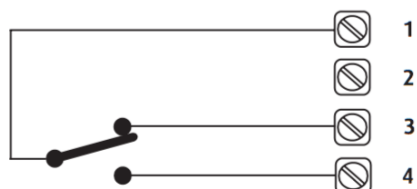

Pro použití v hlásící smyčce Firelite vložte do hlásiče rezistor 680Ohm.


Pro použití s hasícím modulem SmartLetLoose/One vložte do hlásiče rezistor 15kOhm

Pro I/O vstup vložte odpor 15kOhm

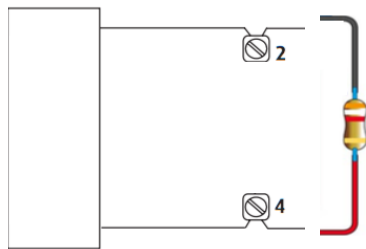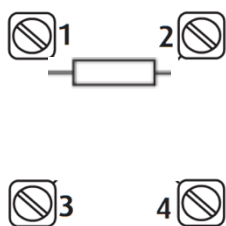

Zakončovací rezistor dle použití (3k9 pro hlásící smyčku, 45kOhm pro modul hašení nebo I/O vstup)


Zapojení tlačítkového hlásiče SS3000 bez aretace

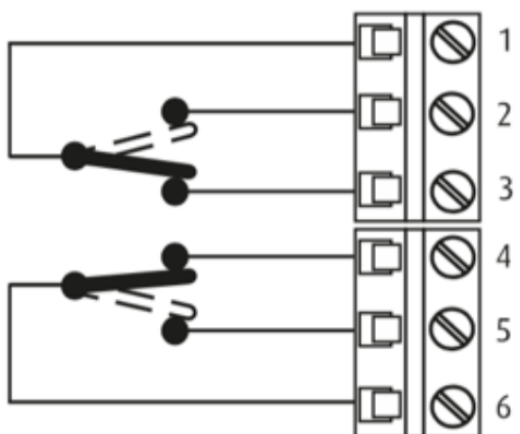


Alarmový odpor, 15kOhm pro modul hašení nebo I/O vstup)



Zakončovací odpor, 45kOhm pro modul hašení nebo I/O




Montáž hlásiče:

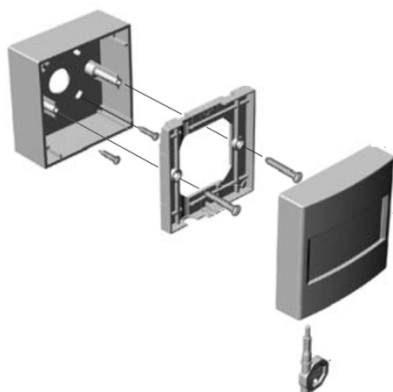


Demontáž hlásiče:

Použijte druhou stranu resetovacího klíče, vložte do obou otvorů současně a zvedněte spodek hlásiče nahoru

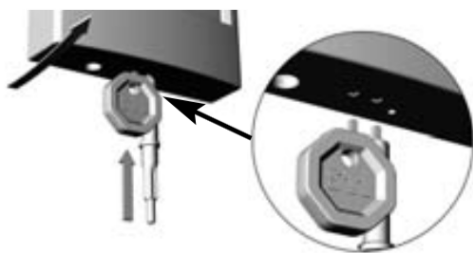

Rozměry hlásiče:

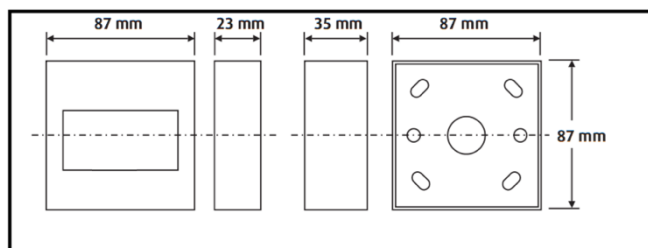

Modely hlásičů a příslušenství:

RP-RD2-01 červený s alarmovými rezistory 680 a 4700hm

RP-RD2-02 červený s přepínacím kontaktem

RP-BD2-02 modrý s přepínacím kontaktem

RP-YD2-02 žlutý s přepínacím kontaktem

RP-GD2-02 zelený s přepínacím kontaktem

RP-BD2-11 modrý s dvěma přepínacími kontakty

RP-YD2-11 žlutý s dvěma přepínacími kontakty

SS3000 tlačítko s dvěma přepínacími kontakty, bez aretace

CL kryt pro ochranu před náhodnou aktivací

STI6535 kryt pro zvýšení krytí na IP65