

Obr.1

Obr.2

ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ Art. SMK-1; SMK-2 (Obr. 1)

- Upevněte domovní telefon(y) na zeď dvěma dodanými šrouby.
- Upevněte transformátor Art.321 na DIN lištu nebo přímo na zeď dvěma dodanými šrouby.
- Odmontujte čelní panel (F) a držák PCB desky (B).
- Připevněte montážní krabičku (A) na výšku tak, aby šipka ukazovala vzhůru a všechny vodiče procházely do montážní krabičky.
- Ujistěte se, že upevňovací otvory jsou začištěny.
- Provlékněte vodiče příslušným otvorem (D) držákem PCB desky (B) a připevněte desku do montážní krabičky (A) čtyřmi dodanými šrouby (C).
- Připojte přístroj podle dodaného schématu zapojení vodičů.
- Zapněte přívod elektrického proudu a zkontrolujte, zda systém funguje správně: po zazvonění - vyzváněcí signál je potvrzen tónem z reproduktoru venkovní stanice; hovorové cesty a ovládání dveřního zámku; audio reproduktor je přednastaven na dobrou hovorovou hlasitost, nicméně v případě potřeby jiného nastavení hlasitosti reproduktoru použijte trimr (EXT) či mikrofonu použijte trimr (INT) k zabránění zpětné vazby (Larsen efekt).
- Zašroubujte upevňovací šroub (E) tak, aby jeho otvor byl vertikálně a následně upevněte čelní panel (F) do horní části držáku PCB desky (B) a upevněte spodní část použitím šroubu (G).

MONTÁŽ NA POVRCH Art. SMK-1S; SMK-2S (Obr. 2)

Následujte výše uvedené instrukce krom čtvrtého bodu:

- Upevněte povrchovou montážní krabičku (A) na zeď dvěma dodanými šrouby.

Poznámka: Pro obnovení teplotní pojistky na transformátoru po zkratu či jiné chybě, vypněte napájení a odstraňte příčinu zkratu. Obnovte napájení přibližně po 60 sekundách a zkontrolujte správné výstupní napětí. Systém musí být instalován podle platných státních norem, zvláště doporučujeme:


Připojit systém do elektrické sítě přes jistič,
který by měl být umístěn na lehce dostupném místě a vypínač by měl být jednoduše ovladatelný!!!

Instalace zdroje

- Odšroubujte boční kryty zdroje.
- Upevněte zdroj na DIN lištu nebo přímo na zeď dvěma dodanými šrouby.
- Vypněte přívod elektrického proudu jističem (viz výše) a připojte systém podle dodaného schématu zapojení vodičů.
- Zkontrolujte zapojení a zabezpečte vodiče ve zdroji.
- Přišroubujte zpět boční kryty zdroje.
- Zapněte přívod elektrického proudu.

DVEŘNÍ SOUPRAVA

SMARTKIT ART. SMK 1.. 1S..

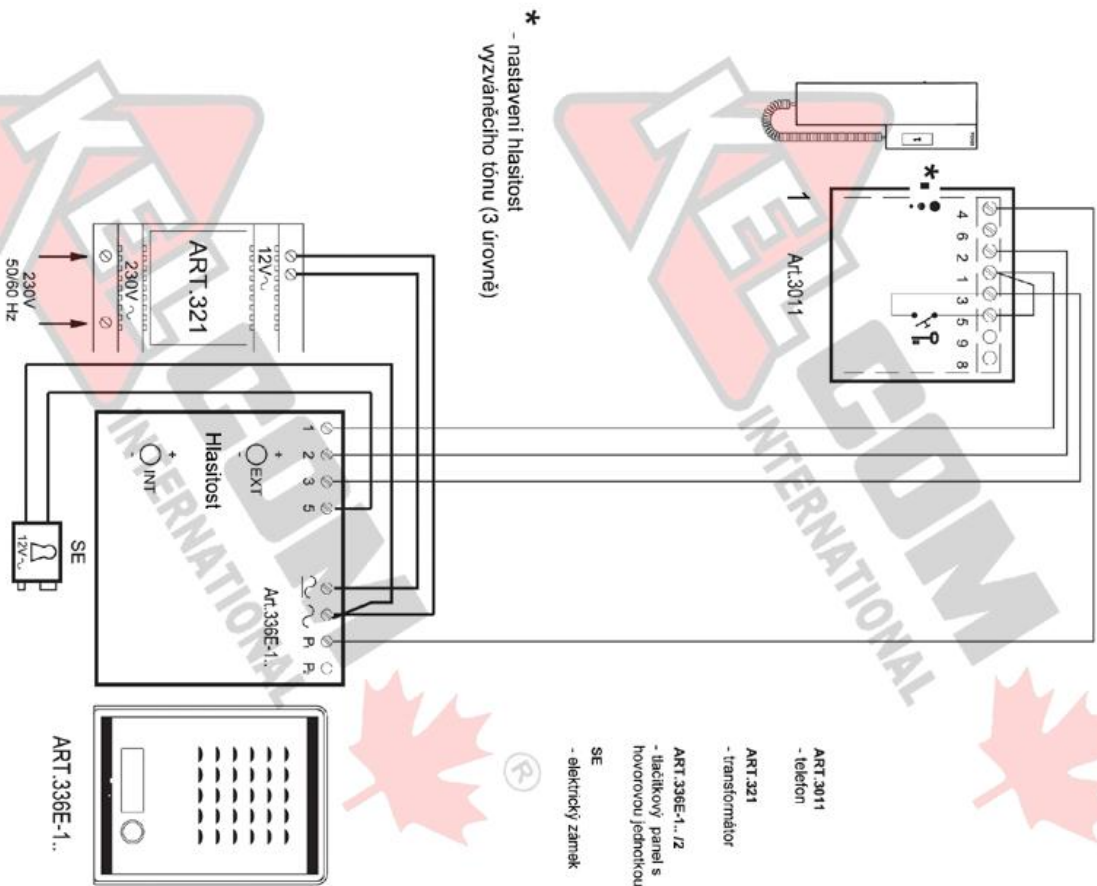

DVEŘNÍ SOUPRAVA

SMARTKIT ART. SMK 2... 2S..

