

# Videotelefony série 6x00

## s paměťovým modulem

(Série 6200, 6300, 6400)



**Kelcom Int., spol. s r.o.**

Tomkova 142, 500 03 Hradec Králové

tel.: +420 495 513 886

fax: +420 495 513 882

info@kelcom.cz

www.kelcom.cz


## Informační LED - "Automatické zachycení obrazu"

Tlačítko pro aktivaci "Automatické zachycení obrazu" (zapnout/vypnout)

Tlačítko "Vyfotit"



Tlačítko pro vstup do menu "Nastavení obrazu, data a času"

Tlačítko pro procházení nasnímaných obrázků

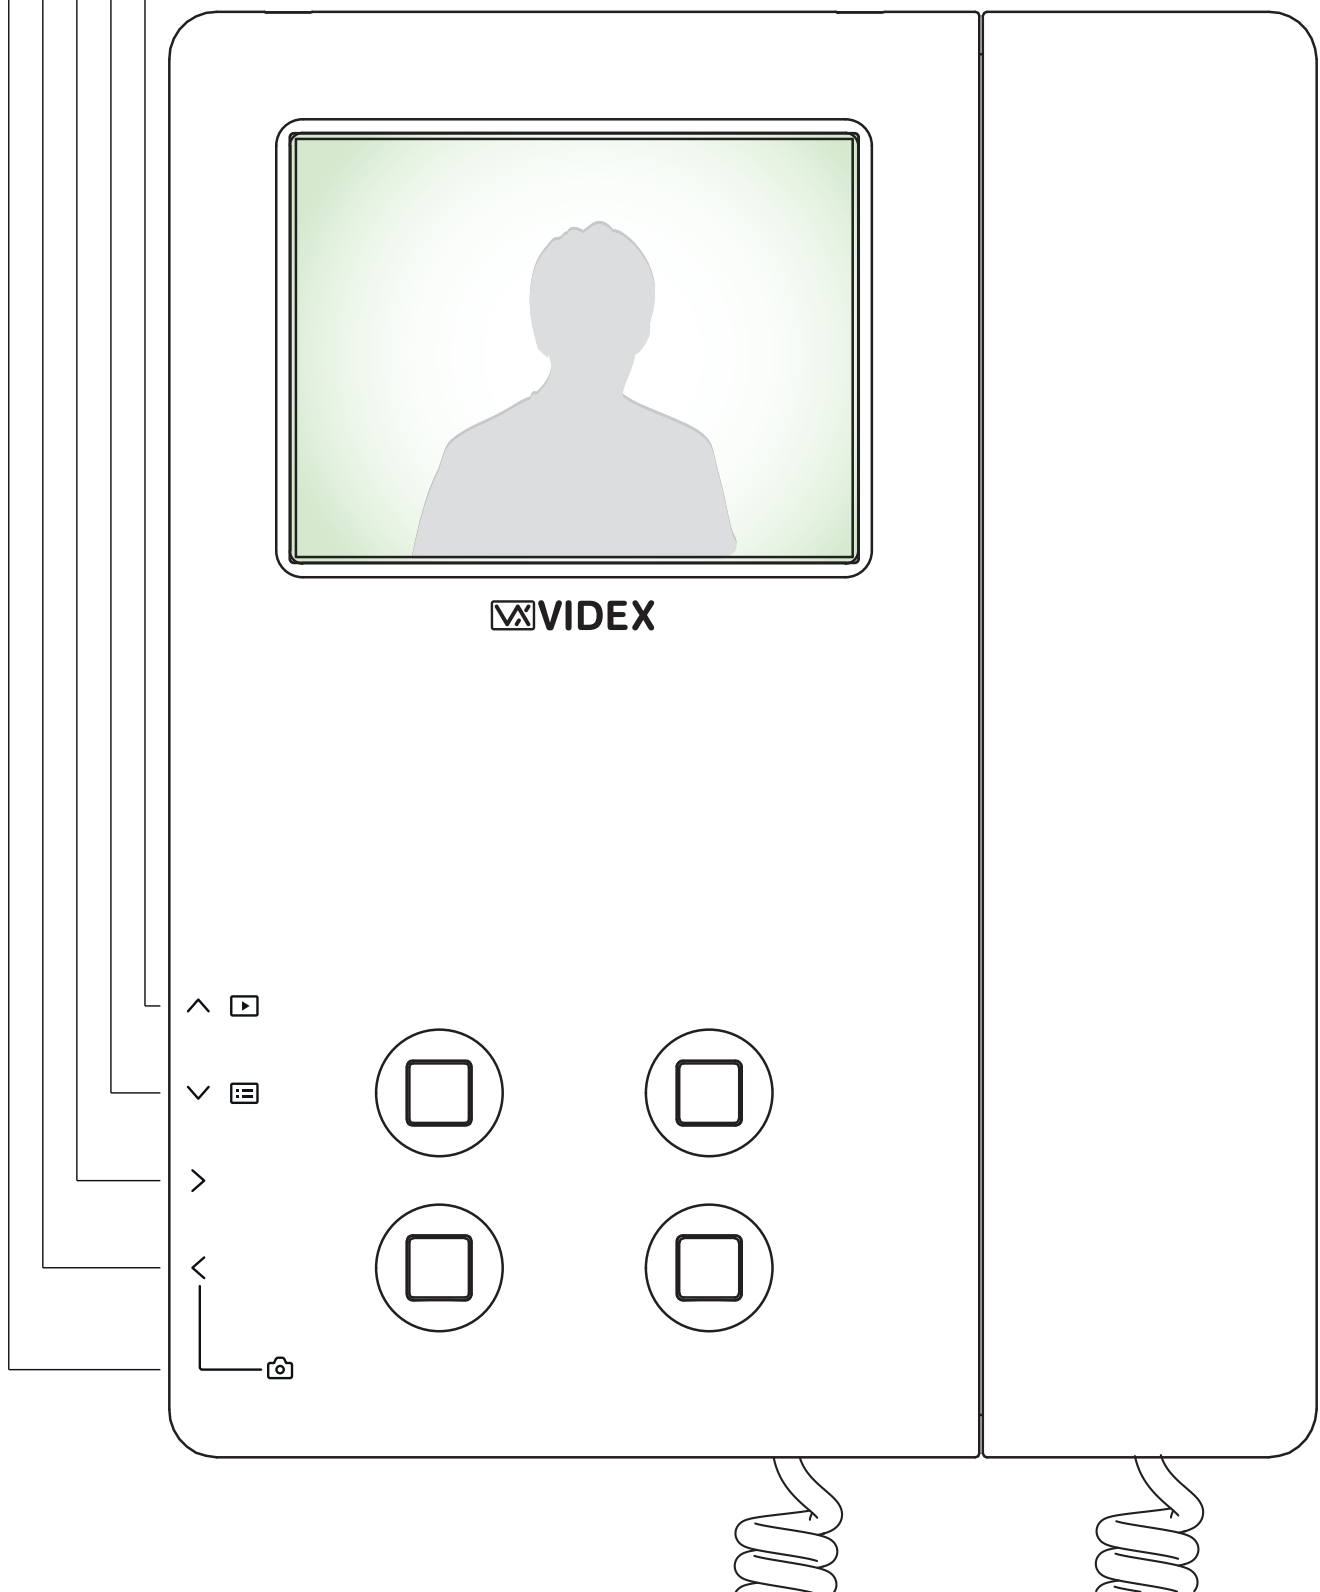


Videotelefon s paměťovým modulem obsahuje 4 přidavná tlačítka a jednu stavovou LED. Pokud je videotelefon zapnutý (na telefonu probíhá hovor/zpětné monitorování), na obrazovce bude vidět krom snímaného prostoru také datum a čas a funkční tlačítka ve formě OSD menu (Obr.1). OSD menu po několika sekundách zmizí (Obr.2).

Pro opětovné zobrazení menu stačí stisknout libovolné tlačítka pro ovládání paměťového modulu (na straně přístroje), tlačítka mají přiřazené funkce, jak je zobrazeno na Obr.1.

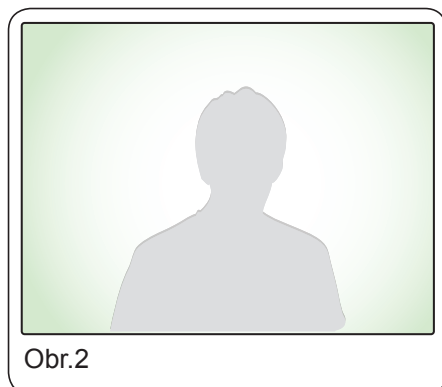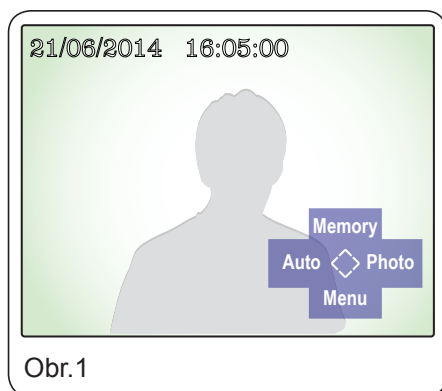

BĚŽNÉ FUNKCE	
^ ▶	<b>Tlačítko pro procházení nasnímaných obrázků</b> - stiskněte pro procházení uložených obrázků v paměti. Tuto funkci je možné aktivovat, i když je přístroj v pohotovostním režimu.
∨ ☰	<b>Tlačítko pro menu "Nastavení obrazu, data a času"</b> Stiskněte pro vstup do menu nastavení jasu, kontrastu a barev obrazu a pro nastavení data a času. Tuto funkci je možné aktivovat, i když je přístroj v pohotovostním režimu.
>	<b>Tlačítko "Vyfotit"</b> Stiskněte pro zachycení obrazu během hovoru, nebo během vyzvánění.
<	<b>Tlačítko pro "Automatické zachycení obrazu"</b> Stiskněte pro aktivaci automatického zachycení obrazu. Když je funkce aktivní, při každé aktivaci obrazu se do paměti uloží aktuální snímek z kamery. Tuto funkci je možné aktivovat/vypnout, i když je přístroj v pohotovostním režimu.
📷	<b>Informační LED - "Automatické zachycení obrazu"</b> Pokud LED svítí, je funkce aktivována. Pokud LED bliká, přístroj signalizuje, že je v paměti uložen nový obrázek.

Funkce tlačítek se mění podle aktuálního menu, ve kterém se momentálně nacházíte. LED informuje o stavu funkce Automatického snímání obrazu (svítí = funkce aktivní, nesvítí = funkce vypnutá) a pokud bliká, upozorňuje na nově uložený obrázek. Jakmile zobrazíte nově uložené snímky, LED se vrátí do původního stavu (pokud svítí, přestane blikat a rozsvítí se, pokud nesvítí, tak opět zhasne).

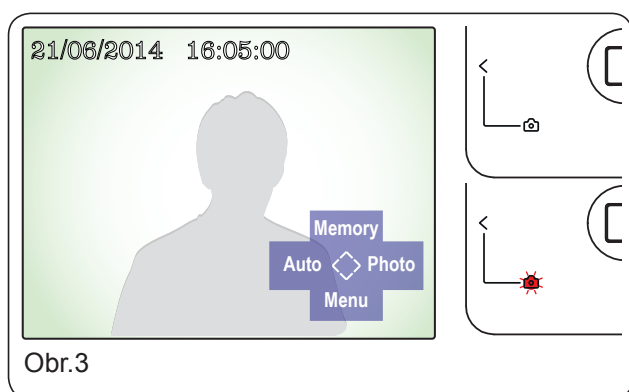


#### AUTOMATICKÉ ZACHYČENÍ OBRAZU

Stiskněte tlačítko < (Auto) pro aktivaci automatického zachycení obrazu. LED 📷 se rozsvítí pro signalizaci, že funkce je aktivní. Při každém zapnutí videotelefonu se do paměti uloží aktuální snímek z kamery (volání, zpětné monitorování).

LED 📷 začne blikat, jakmile je v paměti přístroje uložen nový snímek.

Opětovným stisknutím tlačítka < (Auto) funkci vypnete, LED 📷 zhasne.


Tuto funkci je možné aktivovat/vypnout, i když je přístroj v pohotovostním režimu.

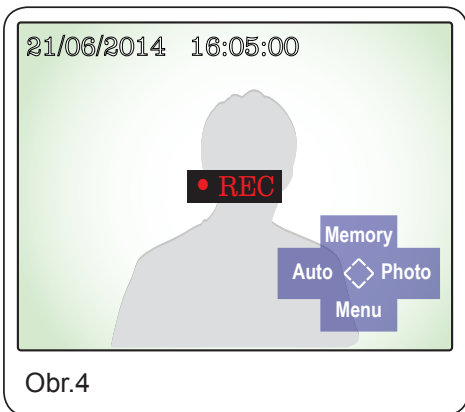

Obr.4

### MANUÁLNÍ ZACHYCNÍ OBRAZU

Během normálního režimu (Obr.1) stiskněte tlačítko > (Photo) pro okamžité zachycení obrazu. Během ukládání obrázku do paměti přístroje bude na displeji svítit nápis "REC" (Obr.4).

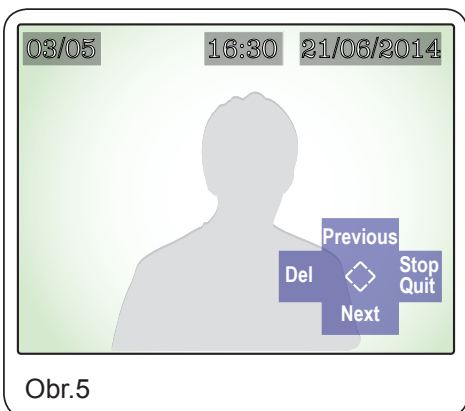


Obr.5

### PROCHÁZENÍ NASNÍMANÝCH OBRÁZKŮ

Během komunikace (Obr.1), nebo když je přístroj v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko ^ (Memory) pro aktivaci režimu prohlížení uložených fotografií.

Tlačítka ^ (Previous - Předchozí) a v (Next - Následující) můžete listovat paměti obrázků, v horní části displeje se zobrazuje číslo obrázku, společně s datem a časem uložení. Maximální počet uložených obrázků je 100.

Pro opuštění režimu prohlížení obrázků stiskněte tlačítko > (Stop Quit).

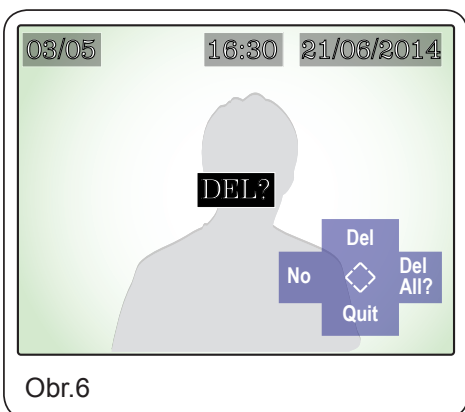

Obr.6

### MAZÁNÍ JEDNOHO NEBO VÍCE OBRÁZKŮ




Během režimu prohlížení uložených fotografií (Obr.5) stiskněte tlačítko < (Del) pro vstup do menu mazání uložených fotografií.

- Stiskněte tlačítko < (No) pro návrat do předchozí nabídky a zrušení mazání.
- Stiskněte tlačítko ^ (Del) pro smazání aktuálního snímku.
- Stiskněte tlačítko > (Del All?) pro smazání všech snímků v paměti (Obr.6a).
- Stiskněte tlačítko v (Quit) pro odchod z menu mazání.



Obr.6a




## NASTAVENÍ OBRAZU

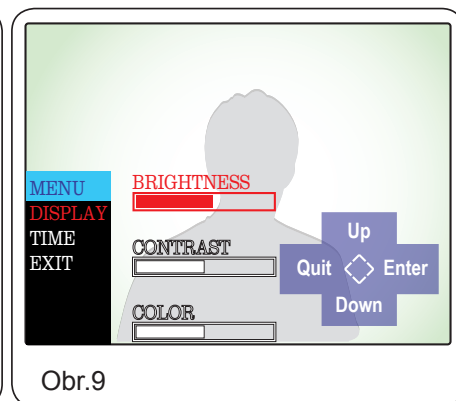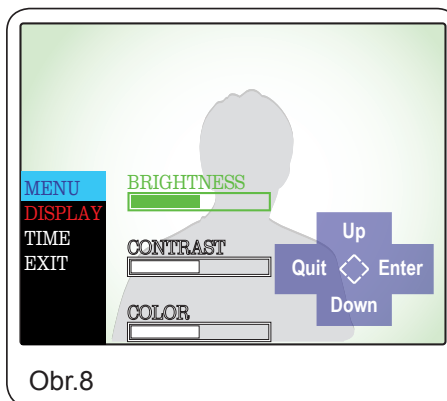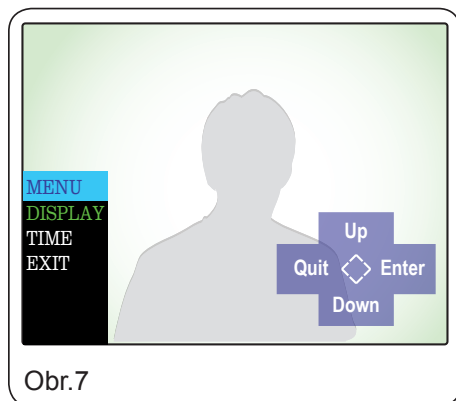

Když je videotelefon aktivován (Obr.1), stiskněte tlačítko (Menu) pro skok do menu nastavení obrazu, data a času (Obr.7).

- Zvolte možnost "DISPLAY" pomocí tlačítek (Up-Nahoru) nebo (Down-Dolu), volbu potvrďte tlačítkem (Enter), tím otevřete menu pro nastavení displeje (Obr.8).
- Zvolte parametr, který chcete změnit, pomocí tlačítek (Up-Nahoru) nebo (Down-Dolu), viz. Obr.9. Volbu potvrďte tlačítkem (Enter), změnu parametrů provádějte pomocí tlačítek (Up-Nahoru) nebo (Down-Dolu). Nastavenou hodnotu potvrďte tlačítkem (Enter) (Obr.8).
- Změnu dalších parametrů postupujte stejně. Pro návrat zpět do předchozího menu stiskněte tlačítko (Quit).
- Pro odcho z menu (Obr.7) zvolte pomocí tlačítek (Up-Nahoru) nebo (Down-Dolu) možnost "EXIT" a potvrďte tlačítkem (Enter) nebo stiskněte tlačítko (Quit).


## NASTAVENÍ DATA A ČASU

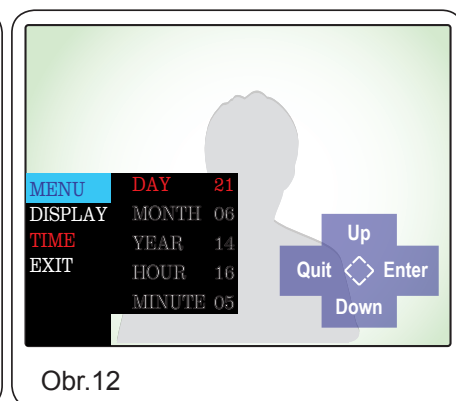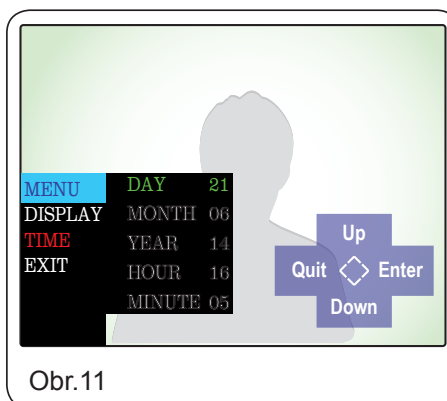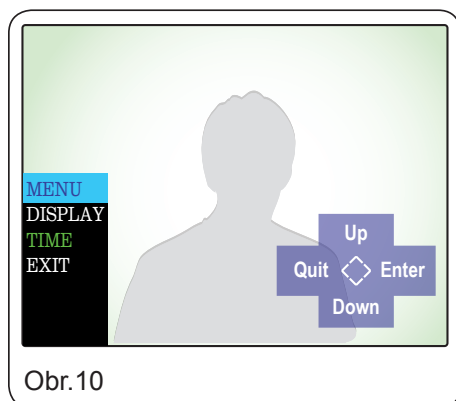



Když je videotelefon aktivován (Obr.1), stiskněte tlačítko (Menu) pro skok do menu nastavení obrazu, data a času (Obr.7).

- Zvolte možnost "TIME" pomocí tlačítek (Up-Nahoru) nebo (Down-Dolu), volbu potvrďte tlačítkem (Enter), tím otevřete menu pro nastavení displeje (Obr.11).
- Zvolte parametr, který chcete změnit, pomocí tlačítek (Up-Nahoru) nebo (Down-Dolu). Volbu potvrďte tlačítkem (Enter) viz. Obr.12, změnu parametrů provádějte pomocí tlačítek (Up-Nahoru) nebo (Down-Dolu). Nastavenou hodnotu potvrďte tlačítkem (Enter) (Obr.11).
- Změnu dalších parametrů postupujte stejně. Pro návrat zpět do předchozího menu stiskněte tlačítko (Quit).
- Pro odcho z menu (Obr.10) zvolte pomocí tlačítek (Up-Nahoru) nebo (Down-Dolu) možnost "EXIT" a potvrďte tlačítkem (Enter) nebo stiskněte tlačítko (Quit).


**Kapacita paměti videotelefonu je 100 snímků. Jakmile je paměť naplněna, nejstarší obrázky se začnou přepisovat nejnovějšími.**

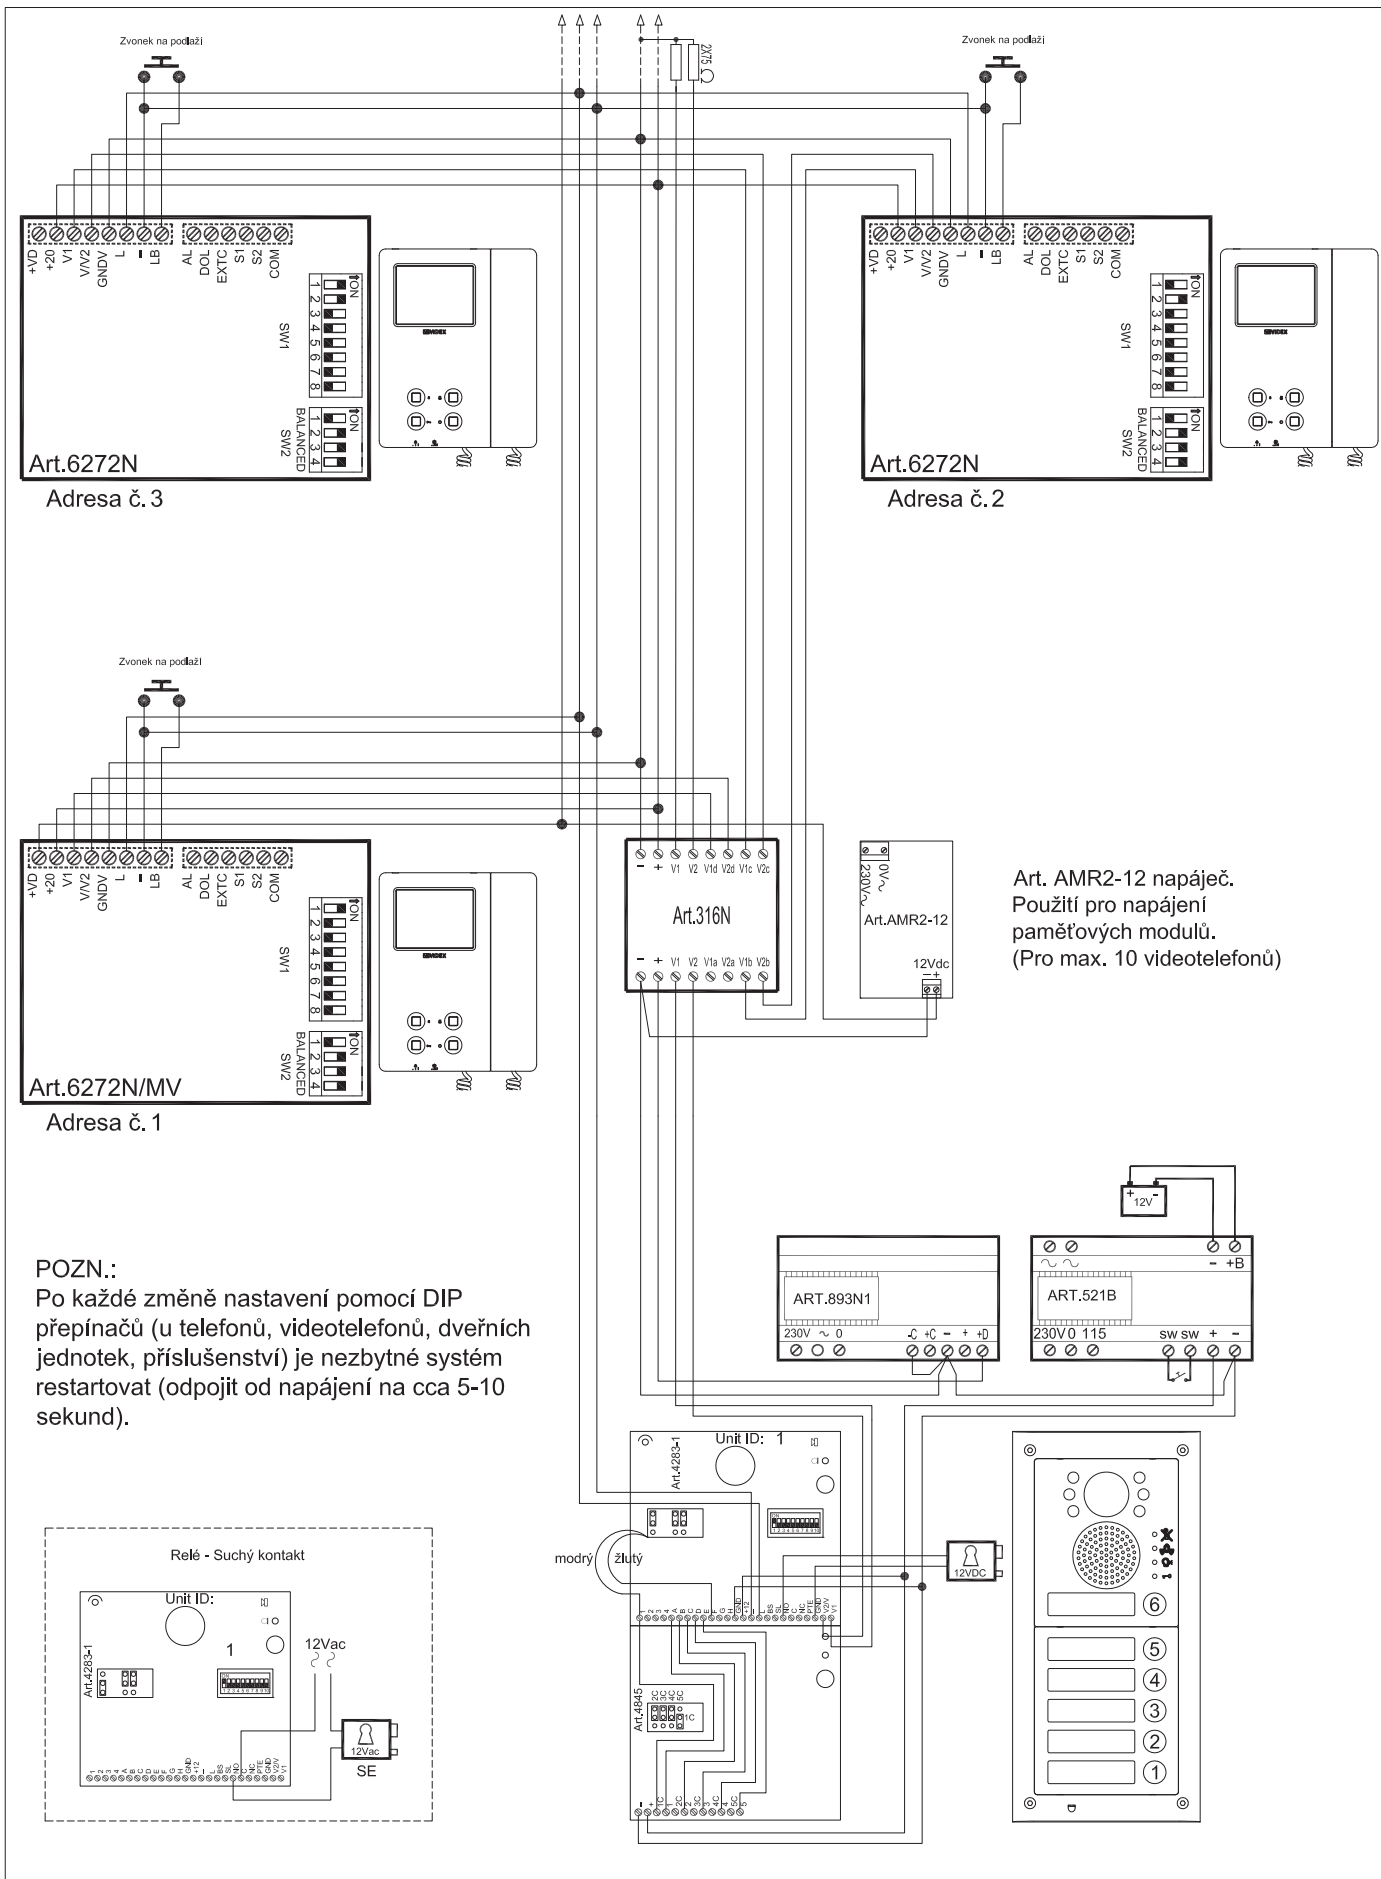


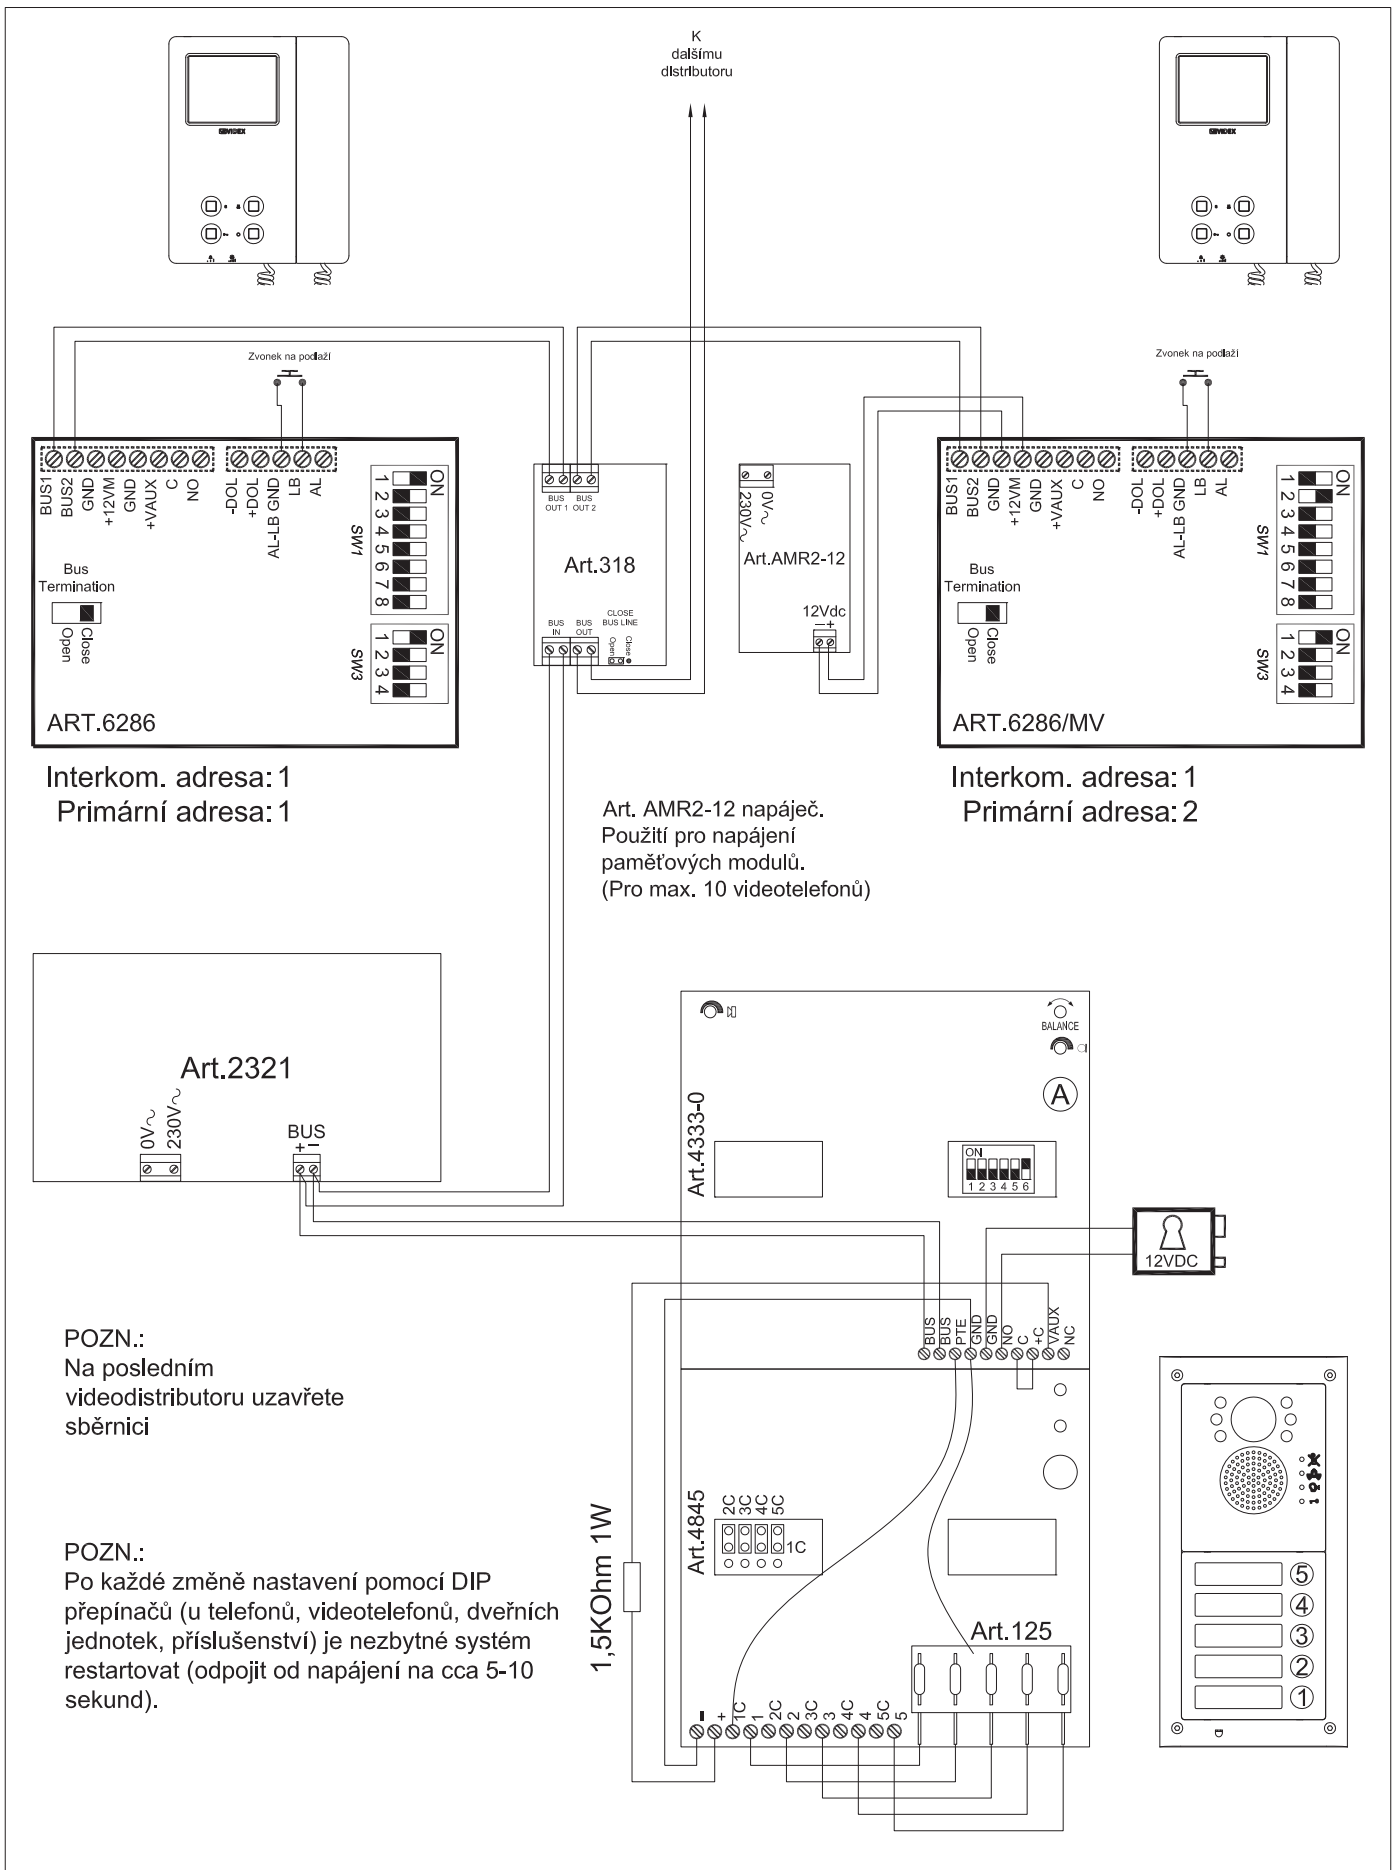


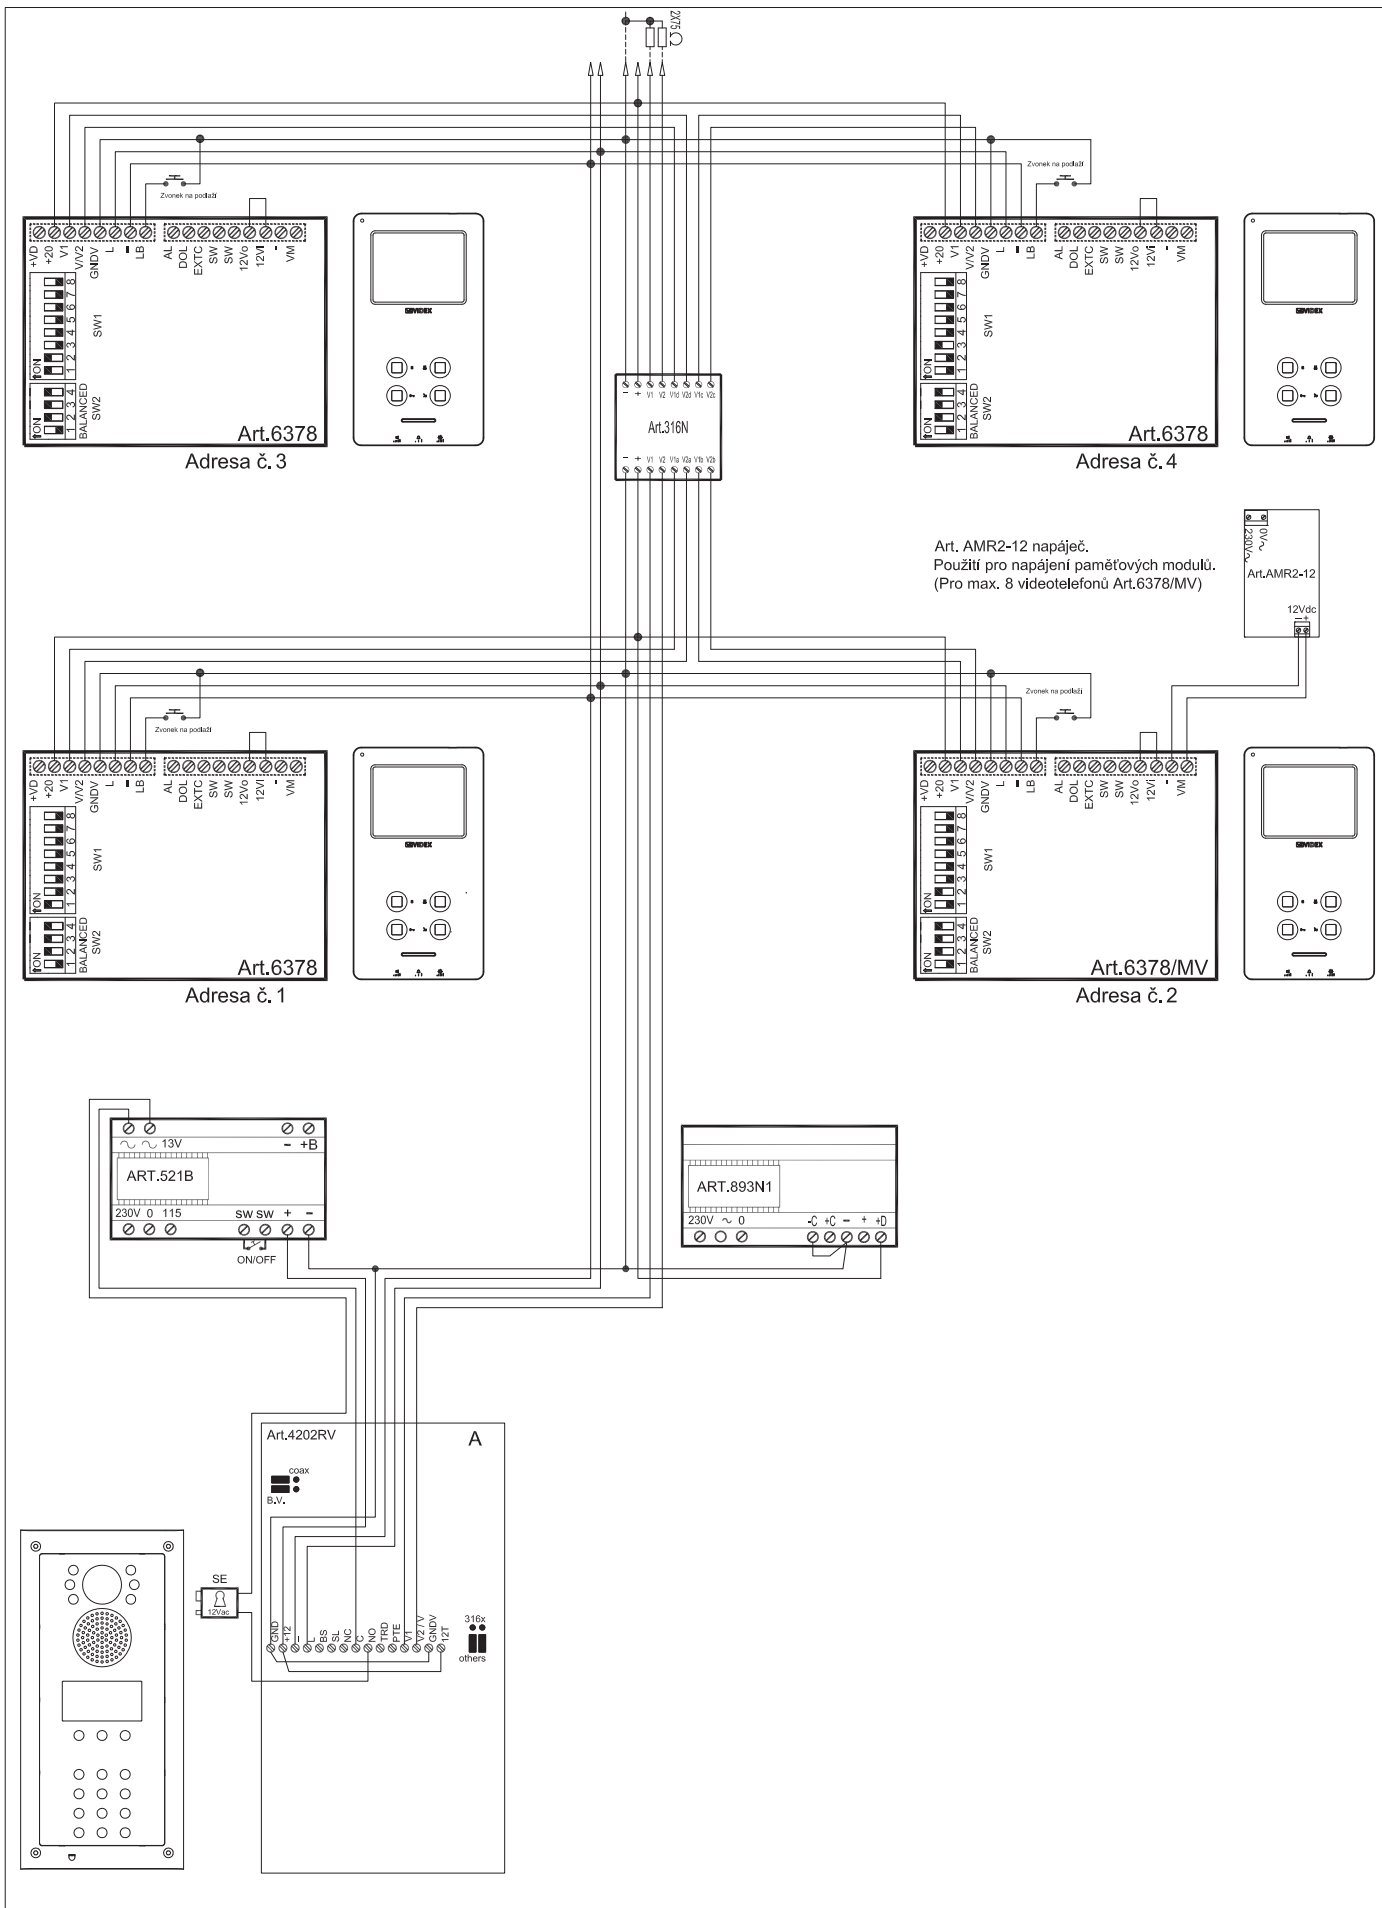




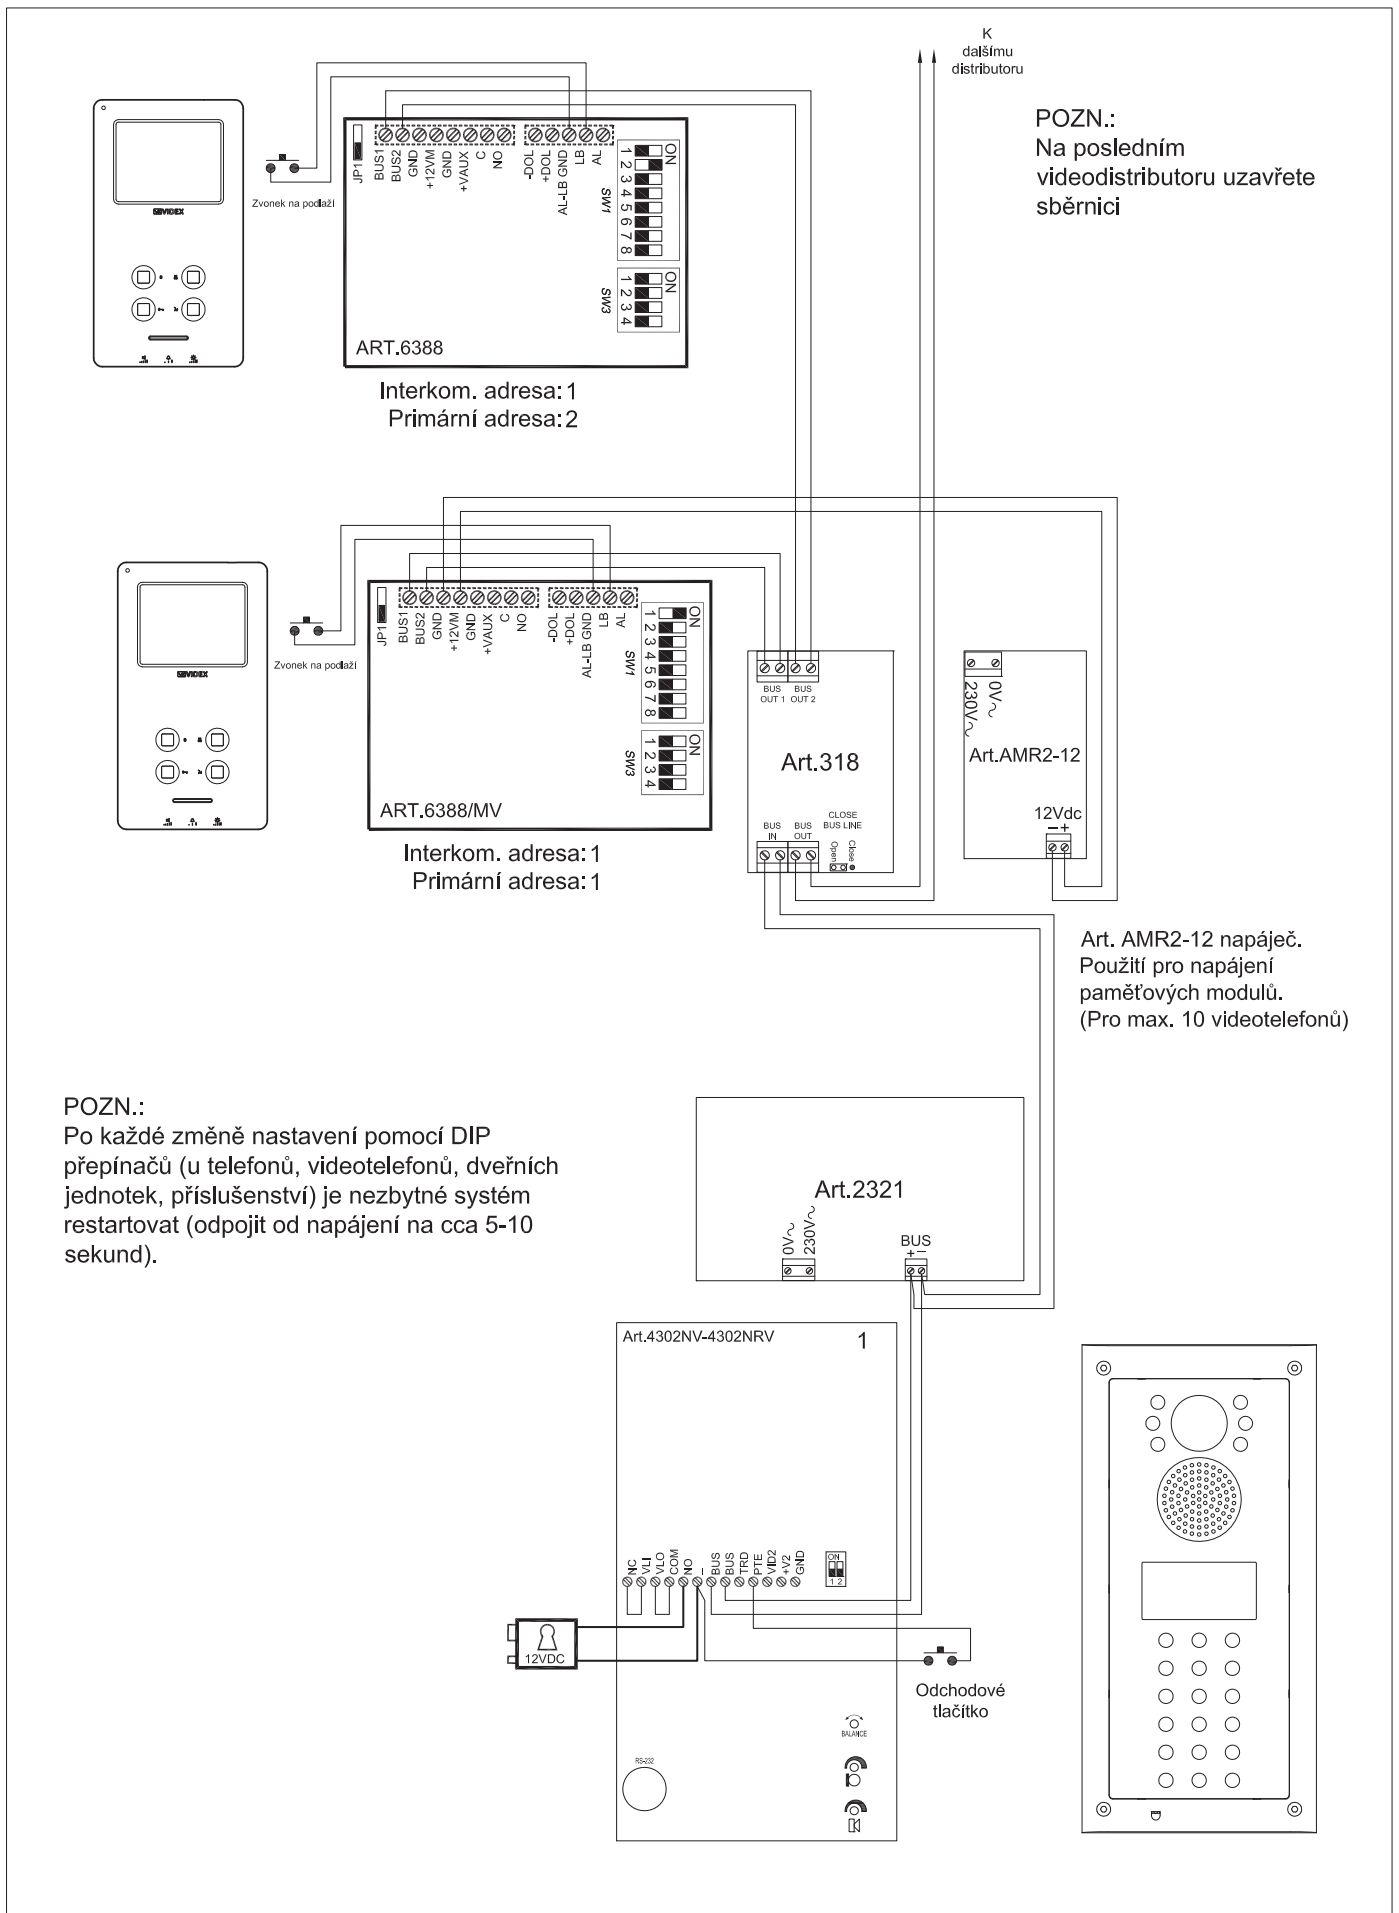

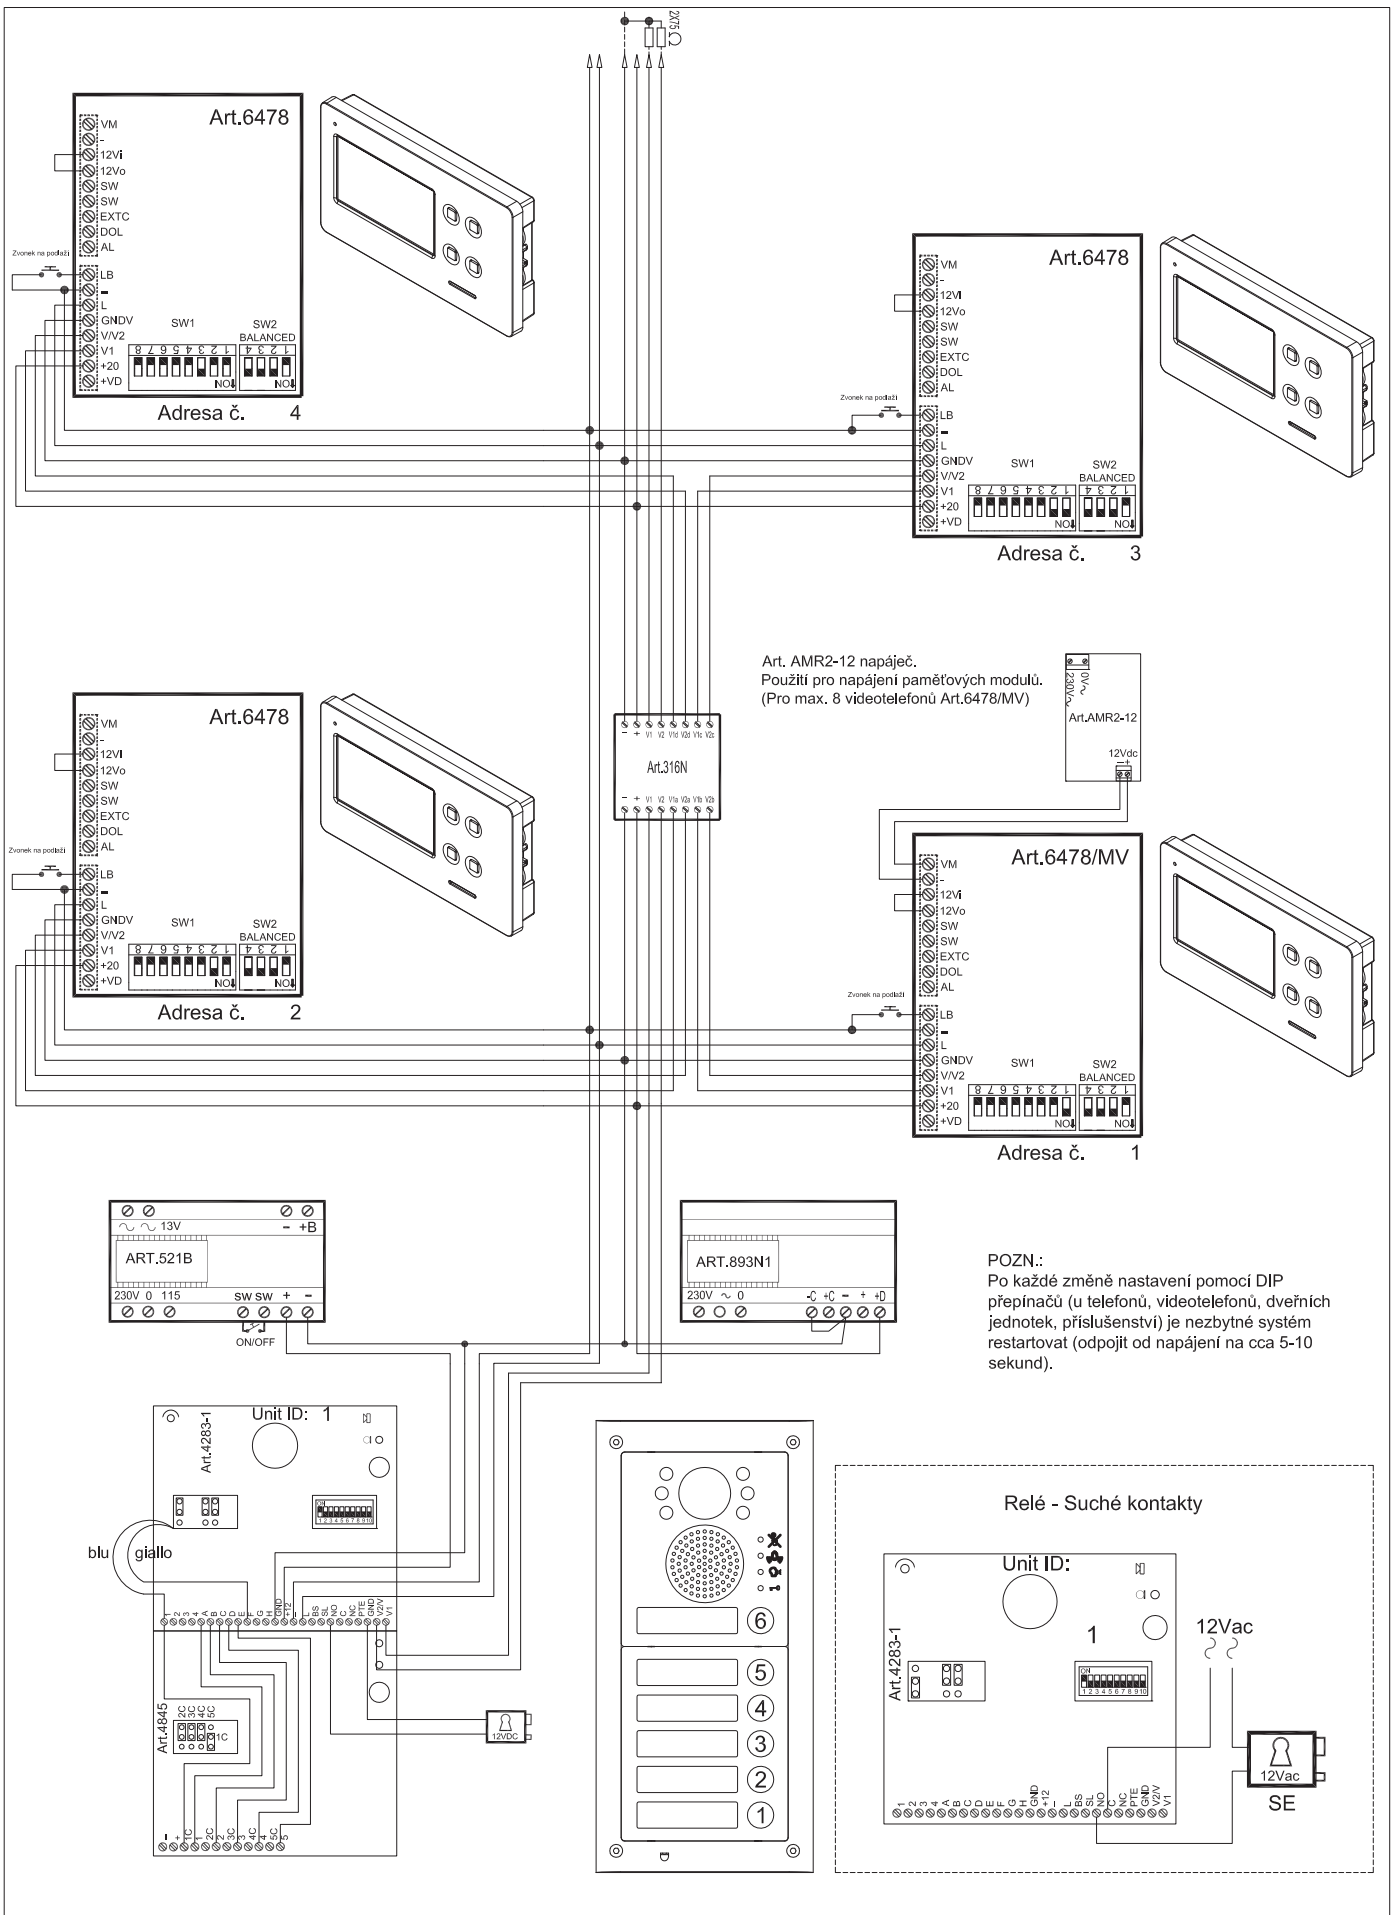

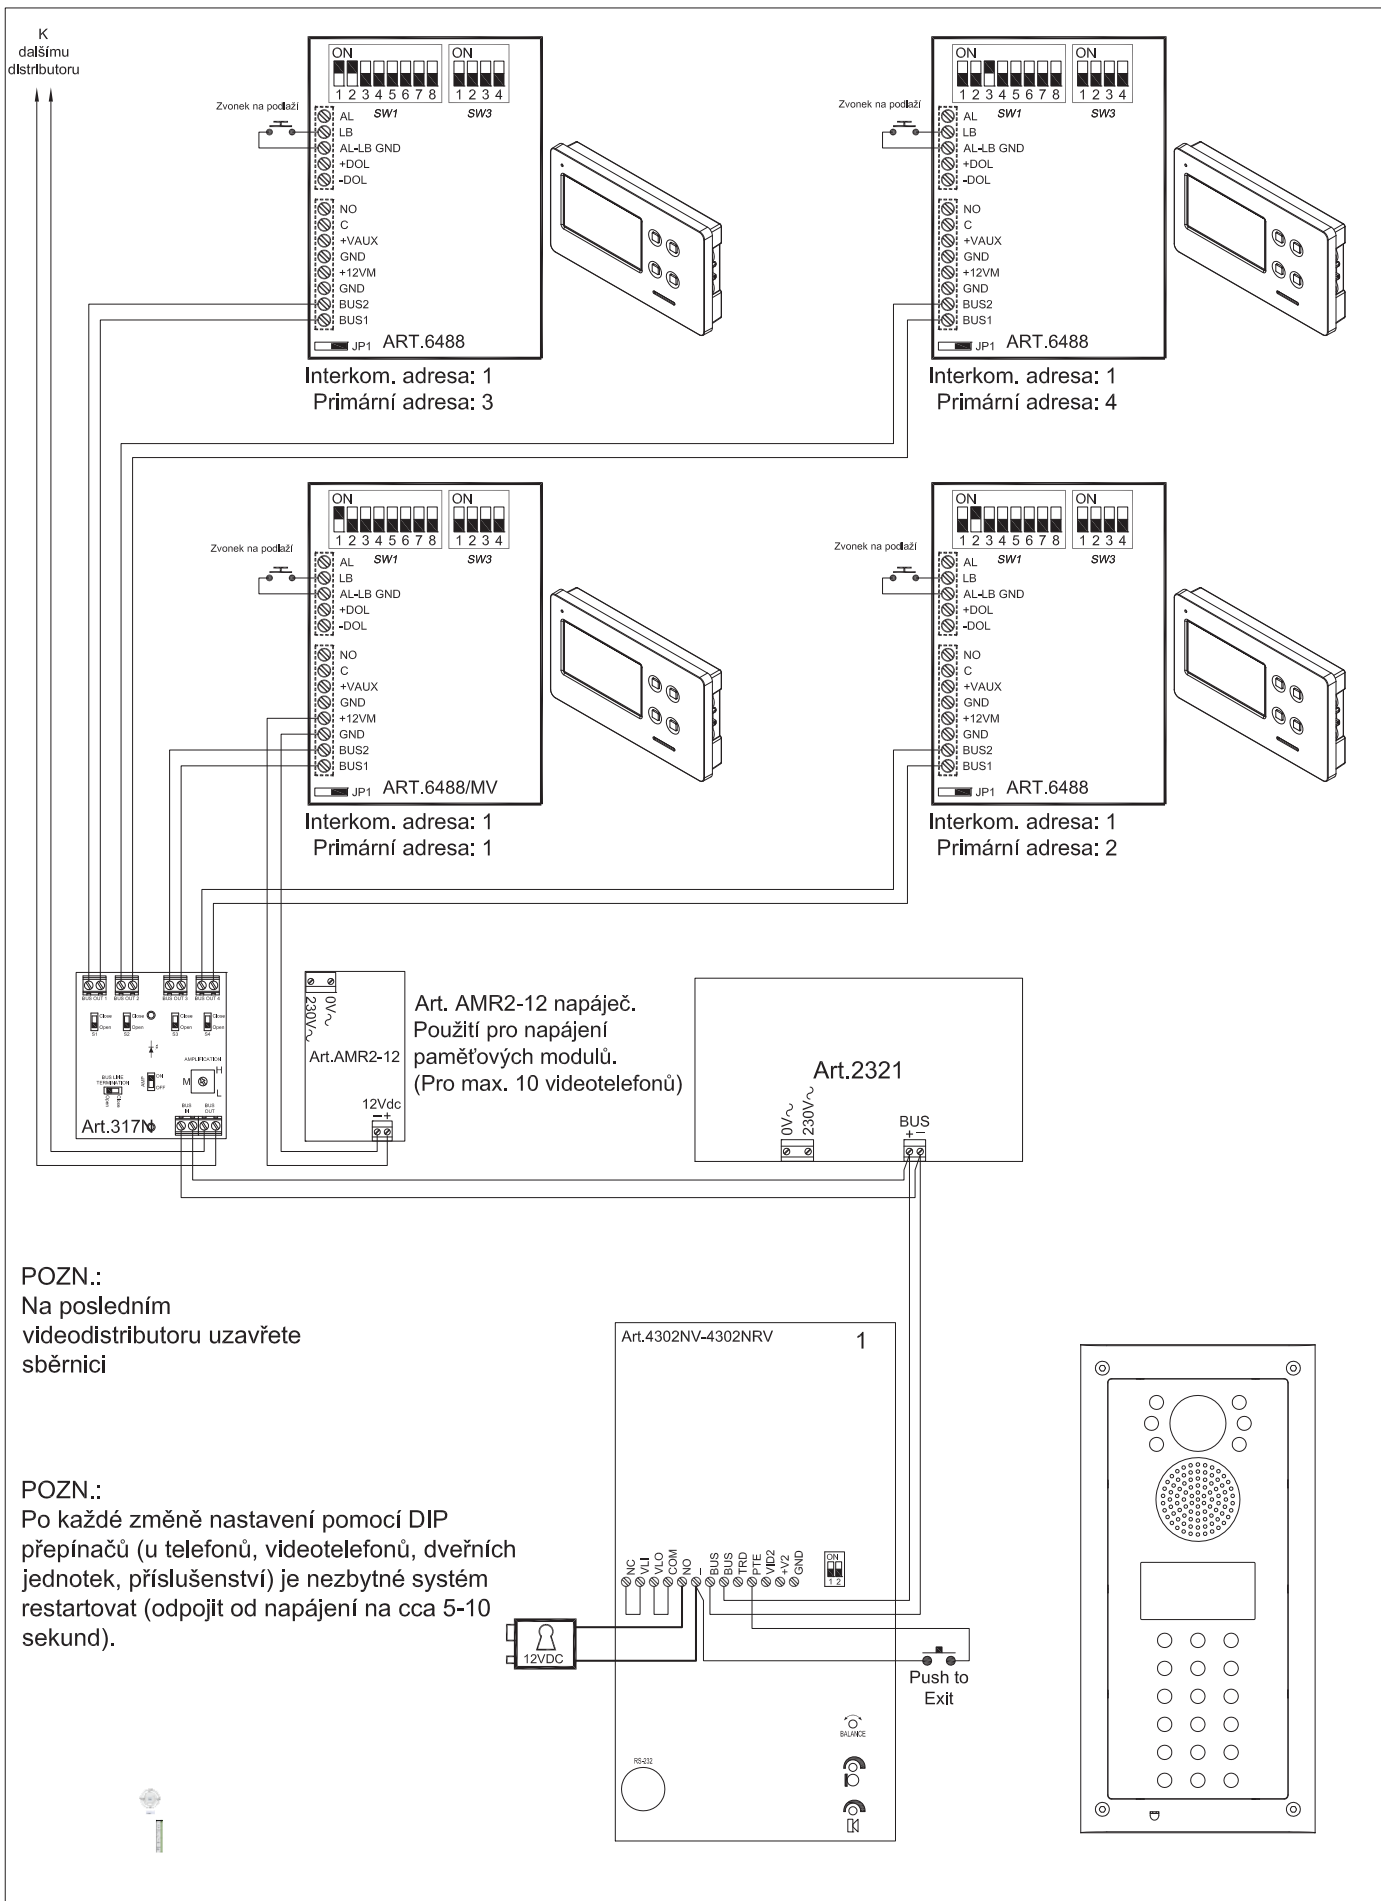

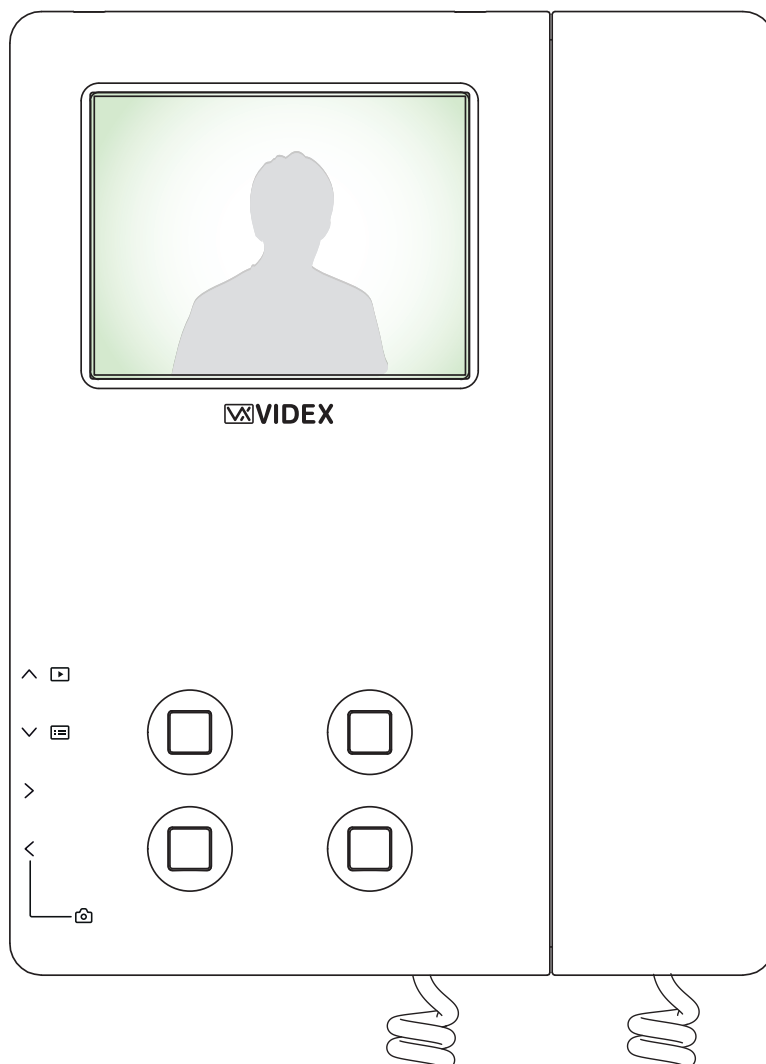

**Kelcom International, spol. s r.o.**

Tomkova 142, 500 03 Hradec Králové

tel.: +420 495 513 886

fax: +420 495 513 882

[info@kelcom.cz](mailto:info@kelcom.cz)

[www.kelcom.cz](http://www.kelcom.cz)